

1 INTRODUCCIÓN

CompeGPS dedica su esfuerzo a hacer que actividades como el senderismo, el ciclismo o el geocaching resulten cada día más divertidas y seguras.

TwoNav le ofrece una solución única para la orientación, ya sea en carretera o montaña. TwoNav le resultará de gran valor para aumentar la seguridad con la que realiza sus trayectos, de este modo gozará de mejor asistencia en cualquier tipo de entorno mientras realiza cualquier tipo de actividad. Use esta aplicación con responsabilidad, en caso de no ser así en ciertas circunstancias esta aplicación puede representar un peligro para el usuario y su entorno.



Aunque tenga la posibilidad de utilizar TwoNav en cualquier tipo de vehículo debe considerar una serie de normas para que su uso, lejos de ser una fuente de posibles riesgos, contribuya a la seguridad de las personas:

- **Coloque la aplicación TwoNav debidamente:** TwoNav debe estar situado en un lugar que no dificulte la vista de la carretera. Además debe estar asegurado para evitar que se desprenda fácilmente y que entorpezca la conducción. La planificación de la ruta debe hacerse antes de empezarla. Cualquier modificación o clarificación que necesite hacer deberá realizarlas en un lugar parado y seguro fuera de la circulación.
- **Orientación via señales acústicas:** TwoNav le avisará sobre las próximas maniobras que deberá realizar y a la distancia a la que deberá llevarlas a cabo. La información visual que le ofrece TwoNav puede ser útil, pero sólo podrá recurrir a ella si extrema su seguridad al volante.
- **El copiloto puede ser de gran ayuda:** En el caso de disponer de copiloto, éste puede encargarse del manejo de la aplicación TwoNav, pudiendo realizar las clarificaciones necesarias sin mayor peligro.
- **Los mapas siempre contienen errores:** En cartografía resulta imposible disponer de información 100% precisa. Cambios recientes en las direcciones, nuevas calles o restricciones por obras son ejemplos que pueden invalidar parcialmente el cálculo de su ruta, es muy importante estar atento a estos cambios y adaptarse a las nuevas situaciones.
- **Las normas de circulación siempre tienen preferencia:** TwoNav le asistirá en su navegación cumpliendo con la legislación de cada país.

Los nuevos desarrollos se basan en gran parte en las sugerencias aportadas por usuarios. Si desea compartir alguna idea con nosotros, puede hacerlo desde el sitio web <http://CompeGPS.uservoice.com>

Si tiene alguna duda sobre nuestros productos, contáctenos a través del departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS en <http://Support.CompeGPS.com>




2 INICIACIÓN & MANTENIMIENTO

2.1 Instalación

Con el fin de hacerle más accesible la aplicación TwoNav, CompeGPS ha desarrollado dos modos uso para la misma aplicación:

- **TwoNav (modo gratuito):** Ciertas limitaciones en el uso de funciones.
- **TwoNav (modo premium):** Todas las funciones sin limitaciones.

Si utiliza TwoNav en modo gratuito, recuerde que siempre tiene la oportunidad de pasarse al modo Premium para disfrutar plenamente de TwoNav. Todo lo que debe hacer es comprar una licencia TwoNav desde:


-  **<http://www.CompeGPS.com>**
Producto 'TwoNav Multiplataforma (licencia)'
-  **Google Play* (dispositivos Android)**
Producto 'TwoNav Premium (licencia)'
-  **App Store* (dispositivos iPhone/iPad)**
Producto 'TwoNav Premium (licencia)'

IMPORTANTE: La adquisición de la aplicación a través de Google Play/App Store no permite su instalación en otras plataformas con sistema operativo diferente.

Una vez comprada, sólo deberá activar la aplicación la primera vez (en caso de haber comprado la licencia a través de Google Play/App Store la aplicación quedará activada automáticamente por defecto, no se proporcionará código de activación alguno). Cuando inicie la aplicación de nuevo, esta se mantendrá activada incluso después de reinstalar o actualizar una nueva versión.

La activación puede realizarse conectando el dispositivo directamente a internet, o mediante el proceso manual. En caso de cualquier duda o problema en relación al proceso de registro, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico online de CompeGPS en <http://Support.CompeGPS.com>

2.2 Estado de la aplicación

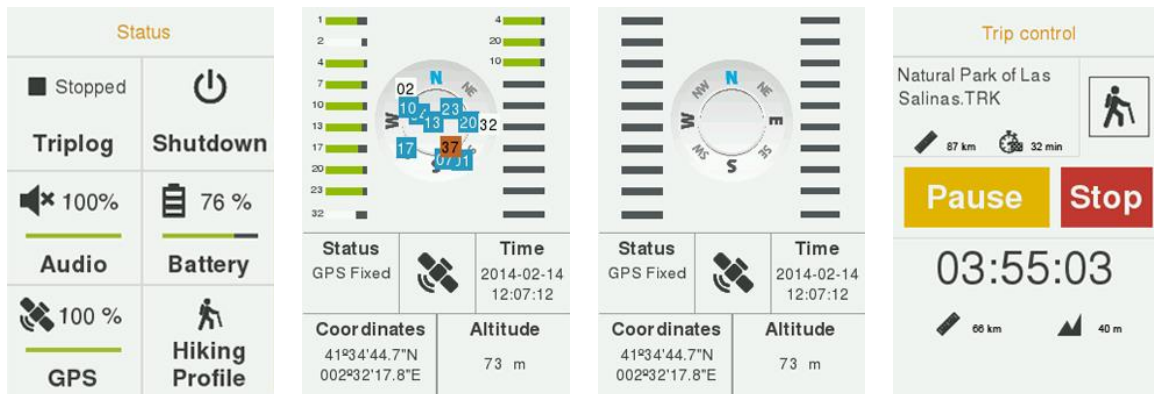


Desde 'Menú principal > Estado' puede comprobar el estado de ciertas funciones generales de la aplicación.

- **'Triplog' (grabación de su itinerario):** 'Triplog' es el comando con el que podrá gestionar la grabación de su itinerario, su itinerario será grabado cuando se inicie la función 'Triplog'.
- **Audio:** Ajuste el nivel de audio general y el volumen de cada elemento audible individualmente.
- **GPS:** Visualice el número de satélites disponibles, su distribución orbitando sobre la bóveda y la cobertura que alcanza cada uno de ellos.

Por defecto, al iniciar TwoNav, la aplicación intentará conectarse a los satélites disponibles para que el usuario pueda empezar a utilizar la función GPS. Si el GPS está desconectado, TwoNav no recibirá ninguna señal de posición y muchas funciones de la aplicación dejarán de funcionar.

Posibles estados de la función GPS:



 **Conectar/Desconectar la función GPS:**
Pulse el botón central para activar/desactivar el GPS de TwoNav.

NOTA: TwoNav intentará fijar su posición actual, pero en caso que se encuentre en un lugar sin cobertura GPS (por ejemplo: dentro de un edificio), el estado del GPS pasará a ser 'Conectado (sin posición)'.



- **Sólo para iPhone/iPad: ANT+™:** Su dispositivo dispone del certificado ANT+™ y es compatible con instrumentos ANT+™: pulsómetros (para medir los latidos del corazón), sensores de cadencia (para medir la frecuencia de pedaleo) y sensores de velocidad (para medir valores de velocidad).
- **Amigos:** Función basada en la localización de contactos permitiendo al usuario ver las posiciones de sus contactos en el mapa a tiempo real (y viceversa).
- **Perfil:** Las diferentes opciones de configuración de TwoNav se adaptarán automáticamente a la actividad seleccionada.

2.3 Actualizar TwoNav

El software TwoNav está en continua mejora con el fin de agregar nuevas funcionalidades y solucionar posibles errores. Su dispositivo dispone de varios niveles de software:


- **Sistema operativo:** Se ejecuta de forma subyacente a TwoNav y controla la operaciones internas del dispositivo.
 -  **Android:** ¿Cómo actualizar el sistema operativo?
(revise su smartphone para obtener más información)
 -  **iOS:** ¿Cómo actualizar el sistema operativo?
(revise su smartphone para obtener más información)
 -  **Windows:** ¿Cómo actualizar el sistema operativo?
(revise su smartphone para obtener más información)
- **Software:** Programa que se ejecuta sobre el sistema operativo con el cual interactúa el usuario.
 -  **Aplicación TwoNav:**
[¿Cómo actualizar el software TwoNav?](#)

Visite regularmente <http://www.CompeGPS.com> para conocer las últimas versiones disponibles y saber cómo instalarlas.


2.4 Conexión al ordenador

Cuando un dispositivo TwoNav está conectado al ordenador mediante el cable USB, el dispositivo se convertirá en una unidad de almacenamiento. De este modo, nuevas unidades de almacenamiento aparecerán en su ordenador:

- **Disco Smartphone:** Memoria interna del dispositivo.

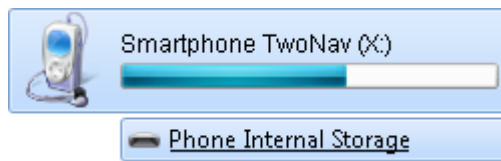


- **Disco extraíble:** Dependiendo del dispositivo, podrá insertar una tarjeta microSD o SD.

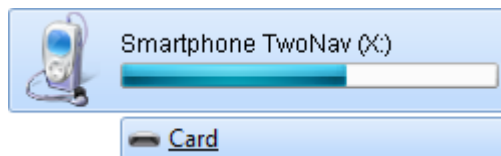

De esta manera será capaz de transferir datos desde el ordenador al dispositivo y viceversa. Tenga en cuenta cuales son las carpetas para guardar/extraer datos de la tarjeta de memoria del dispositivo:

- **Carpeta por defecto mapas:** 'TwoNavData/Maps'
- **Carpeta por defecto grabación de tracks:** 'TwoNavData/Data/Tracklog'
- **Carpeta por defecto tracks/waypoints/rutas:** 'TwoNavData/Data'

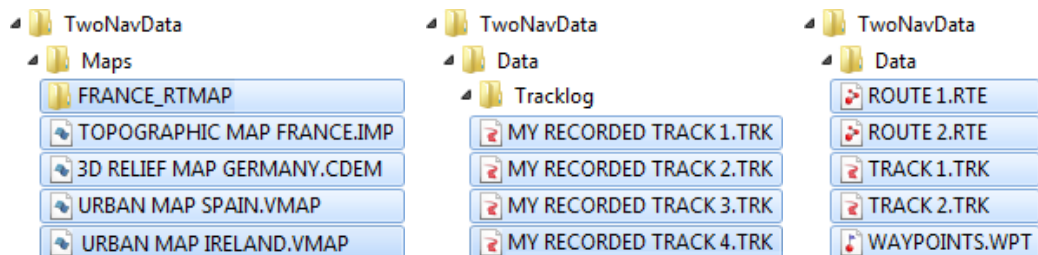


IMPORTANTE: También puede transferir elementos desde el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

3 FUNCIONAMIENTO

3.1 Menú principal


Desde el menú principal podrá gestionar la mayor parte de las funciones del sistema accediendo a las diferentes secciones. Pulse en los elementos del menú para activarlos o para acceder a sus sub-menús.

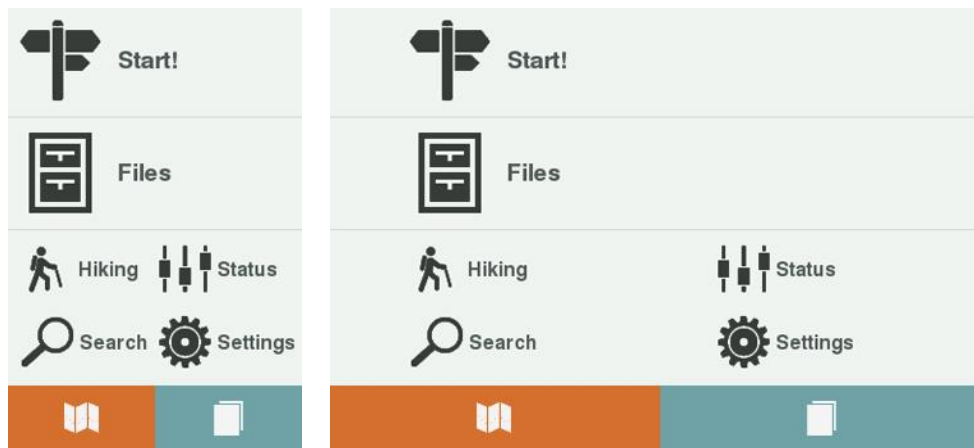

3.2 Ventana de mapa

3.2.1 Modo Datos

Por defecto, la ventana de mapa muestra el modo 'Datos'.

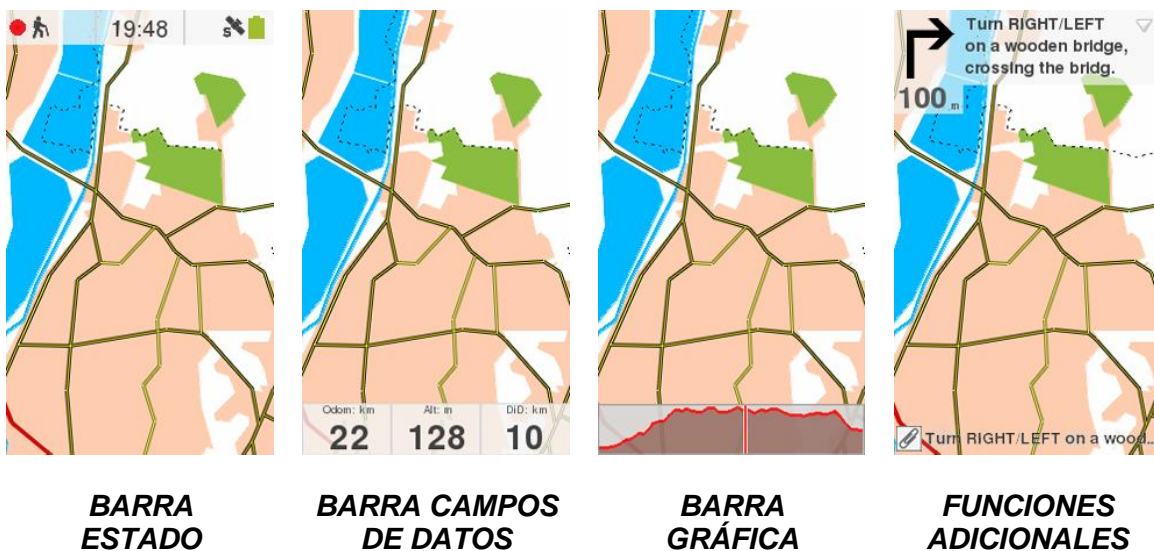


BARRA ESTADO

BARRA CAMPOS DE DATOS

BARRA GRÁFICA

FUNCIONES ADICIONALES

3.2.1.1 Barra de estado



La barra de estado se sitúa en la parte superior de la aplicación TwoNav, ésta barra muestra el estado actual de algunas de las funciones más elementales de TwoNav:

- **Triplog:** 'Triplog' es el comando que permite controlar el registro de su itinerario. Estados posibles: grabando, pausado o detenido.
- **Perfil:** Las diferentes opciones de configuración de TwoNav se adaptarán automáticamente a la actividad seleccionada.
- **Hora:** Hora actual.

- **Cobertura GPS:** Número de satélites disponibles.
- **Batería:** Nivel de batería disponible para la aplicación TwoNav.

En caso de usar funciones secundarias, algunas de ellas también aparecerán en la barra de estado. Si lo prefiere, puede desactivar la barra de estado desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Paneles de información*'.

NOTA: Durante sus itinerarios podrá acceder a diferentes páginas pulsando sobre la barra de estado.

3.2.1.2 Barra de datos

La barra de datos se sitúa en la parte inferior de la aplicación TwoNav, durante sus itinerarios ésta barra le mostrará información relevante de su rendimiento a tiempo real. La barra de datos se presenta en varios modos de visualización, elija su modo predeterminado desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Barra de datos > Vista barra de datos*':

- **Barra de campos de datos:** Al navegar por una ruta/track, la barra de datos mostrará campos de datos relevantes. Los campos contenidos en la barra de datos se pueden seleccionar desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Barra de datos > Editar campos de datos*'. También puede cambiar un campo concreto abriendo el menú contextual sobre el mismo.



- **Barra de gráfica:** Al navegar por una ruta/track, la barra de datos mostrará el perfil de altitud.



Si lo prefiere, puede desactivar la barra de datos desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Barra de datos > Vista barra de datos*'.

NOTA: Durante sus itinerarios podrá acceder directamente al '*Menú principal*' pulsando sobre la barra de datos.

3.2.1.3 Funciones adicionales

Más funciones de la ventana de mapa pueden ser configuradas desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Paneles informativos*'.

- **Info Actual:** Información relacionada con la posición actual.



Turn RIGHT at the beach, follow the...

- **Próximo Evento:** Información relacionada con la siguiente posición (dirección y distancia). La flecha GOTO muestra el sentido de la siguiente sección del track. Este parámetro es la distancia para calcular la tangente que da la dirección. Tome la dirección de esta flecha a modo de referencia para seguir con su itinerario.



- **Info Siguiente:** Información sobre próximos eventos (no se muestra si no hay destino seleccionado). Puede visualizar la función '*Info Siguiente*' en distintos estados:

1. Una línea

2. Extendido


Turn RIGHT at the beach, follow the... ▼

Turn RIGHT at the beach, follow the sand track that runs parallel to the hotel until the end of the beach. ▲

3. Visor de texto

3.2.2 Modo Herramientas

Pulse en cualquier parte del mapa para acceder al modo '*Herramientas*'.

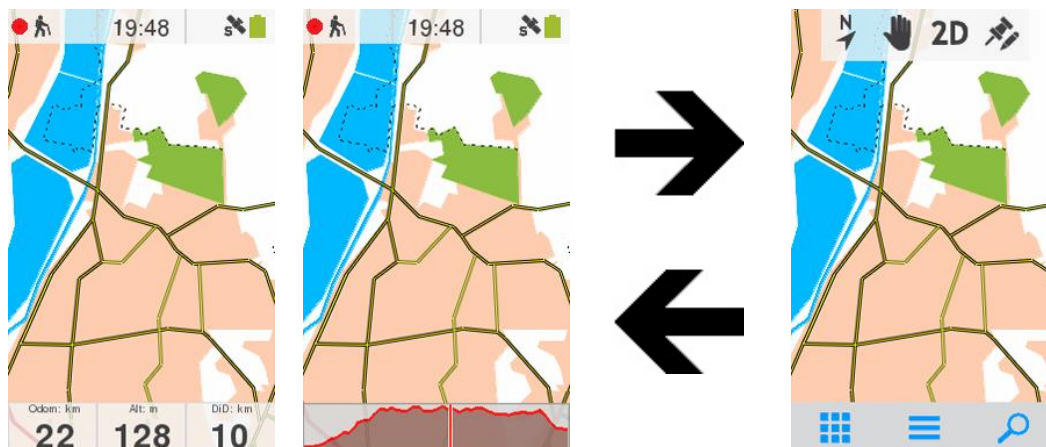

MODO

MODO

'DATOS'

'HERRAMIENTA'



Pulse nuevamente cualquier parte del mapa para ocultar el modo 'Herramientas' y volver al modo 'Datos'.

3.2.2.1 Barra de herramientas

Permite acceso rápido a ciertas funciones:



- **Orientar mapa (Norte arriba/Track arriba):** El mapa puede fijarse orientado siempre hacia el norte o rotarlo según sus movimientos.
- **Mover mapa (Desplazar/Rotar):** Mueva el mapa sin cambiar su orientación o cambie la orientación del mapa en sentido horario, anti-horario o arriba/abajo.

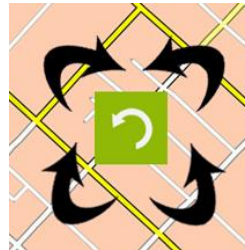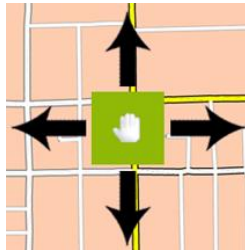

- **2D/3D/3D+:** Cambie la perspectiva del mapa sucesivamente entre los estados principales: '2D > 3D > 3D+'.



2D

3D PLANO

3D+

3D+ RELIEVE

- **Marcar y editar waypoint:** Cree un waypoint en la posición actual y acceda a sus propiedades para editarlas.

En determinadas situaciones, la barra de herramientas contendrá botones adicionales:



- **Modo simulación:** 'Pausar', 'Stop' y varias funciones para manejar la velocidad de la simulación.

- **Modo navegación:** 'Siguiente waypoint' y 'Anterior waypoint' para saltar al siguiente waypoint o volver al anterior.
- **Compiendo contra el 'Virtual Coach':** 'Sincronizar Virtual Coach' para ubicar automáticamente la función 'Virtual Coach' en su posición actual (sólo si la función 'Virtual Coach' está activada).
- **Modo edición:** Cuando haya finalizado la edición de tracks/rutas, pulse 'Cerrar edición' para salir del modo de edición.

NOTA: También puede incluir y desactivar funciones de la barra de herramientas de acuerdo a sus necesidades desde 'Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Barra de herramientas'.

3.2.2.2 Barra inferior


Acceso rápido a varias funciones:



- Menú principal
- Herramientas de página
- Buscar

3.2.3 Modo Pin

Pulse prolongadamente en cualquier punto del mapa para abrir el modo 'Pin'.

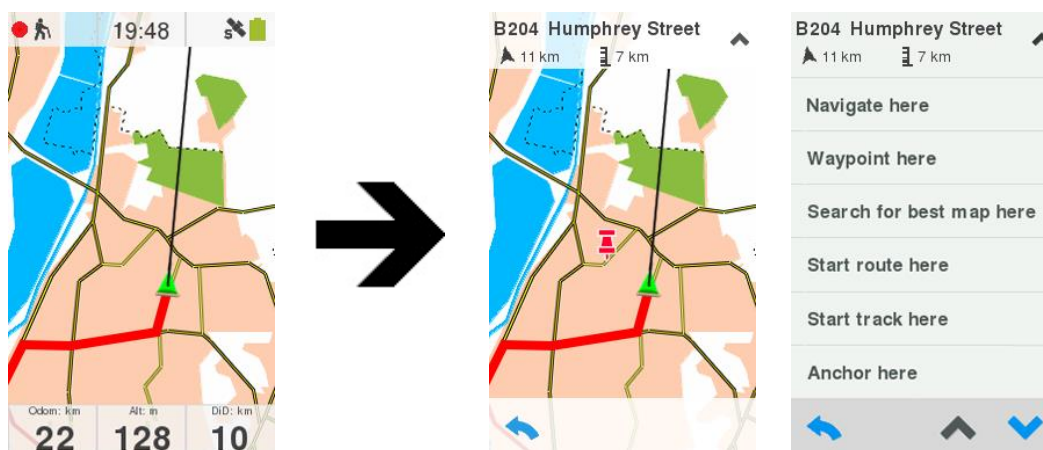

MODO 'DATOS'

MODO 'PIN'

























La posición seleccionada se marcará, y se abrirá una ventana superior mostrando información relativa a ese punto (nombre del lugar/coordenadas, rumbo y distancia respecto ese punto, altitud del punto seleccionado...).

Pulse cualquier otro lugar del mapa para actualizar la información de la ventana superior a una nueva posición.

Pulse sobre la ventana superior para mostrar las acciones disponibles sobre el punto marcado.


Para cerrar el modo 'Pin', pulse el botón 'Atrás'.

3.3 Listas de datos

Maps list	Waypoint list	Tracks list	Routes list
<input checked="" type="checkbox"/>  Portugal_Roads	<input checked="" type="checkbox"/>  Waypoints.wpt	<input checked="" type="checkbox"/>  Track1.trk	<input checked="" type="checkbox"/>  Route1.rte
<input checked="" type="checkbox"/>  Spain_Topo	 Waypoint1	 Start	 Start
<input checked="" type="checkbox"/>  World_Relief	 Waypoint2	 End	 Waypoint2
<input type="checkbox"/>  Ireland_Roads	 Waypoint3	 Track2.trk	 Waypoint3
<input type="checkbox"/>  Spain_Ortho	 Waypoint4	 Track3.trk	 End
<input type="checkbox"/>  Switzerland_Roads	 Waypoint5	 Track4.trk	 Route2.rte
MAPAS	WAYPOINTS	TRACKS	RUTAS

Desde 'Menú principal > Archivos', podrá gestionar los archivos disponibles en el dispositivo. Los ficheros que se tendrán en consideración en las listas de datos son los archivos guardados en:

- **Carpeta por defecto mapas:** 'TwoNavData/Maps'
- **Carpeta por defecto grabación de tracks:** 'TwoNavData/Data/Tracklog'
- **Carpeta por defecto tracks/waypoints/rutas:** 'TwoNavData/Data'

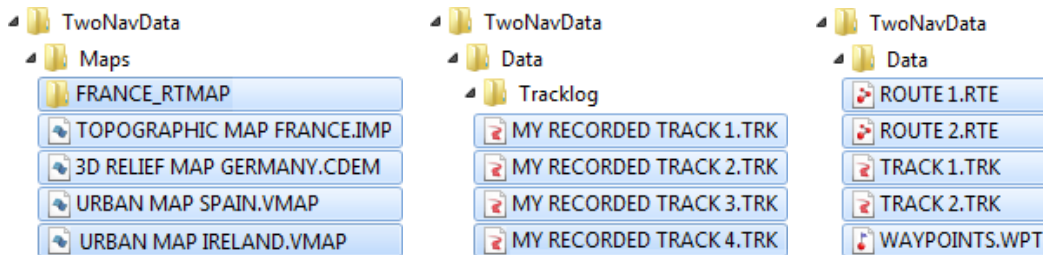

Aunque la gestión de los elementos está centralizada en 'Menú principal > Archivos', también es posible llevar a cabo otras muchas acciones directamente desde la ventana de mapa o utilizando el menú contextual (consulte el capítulo 'Menú contextual').




IMPORTANTE: También puede transferir elementos desde el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

3.3.1 Gestión de los elementos


1. **Vista general:** Los elementos abiertos se ubicarán automáticamente en la parte superior de la lista siendo marcados.
2. **Abrir elemento:** Pulse el nombre del elemento.




3. **Revisar propiedades:** Pulse el nombre del elemento abierto. En la ventana de propiedades, podrá consultar toda la información relacionada con el elemento y llevar a cabo varias acciones (la información disponible dependerá de elemento seleccionado).

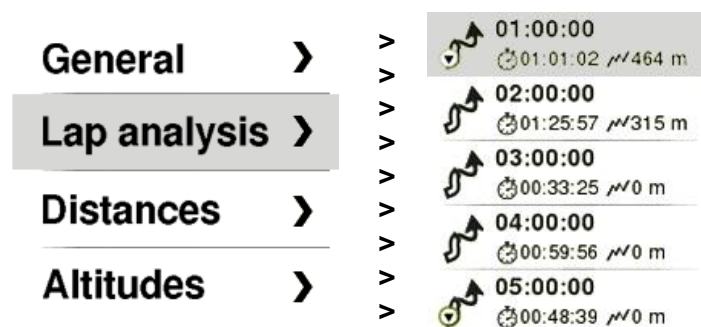

4. **Mostrar sub-elementos:** Algunos elementos pueden disponer de sub-elementos (por ejemplo: waypoints o puntos de roadbook), para mostrar los sub-elementos pulse el icono del elemento abierto. Para ocultarlos, vuelva a pulsar el icono del elemento.

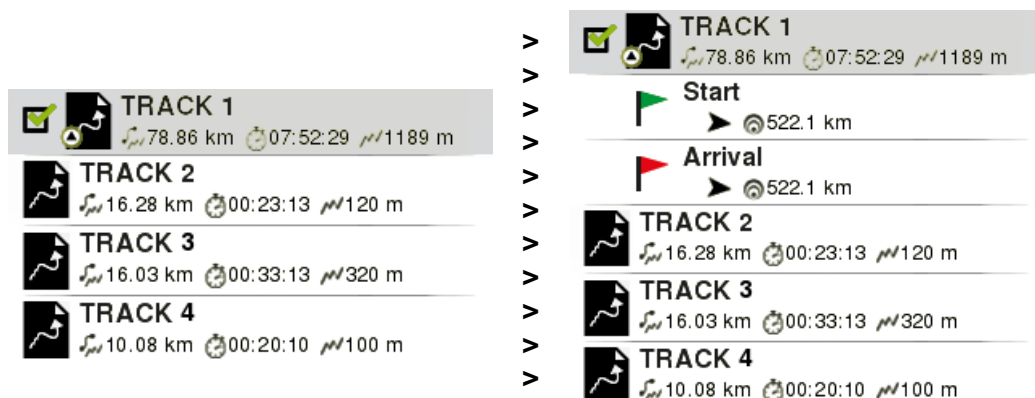



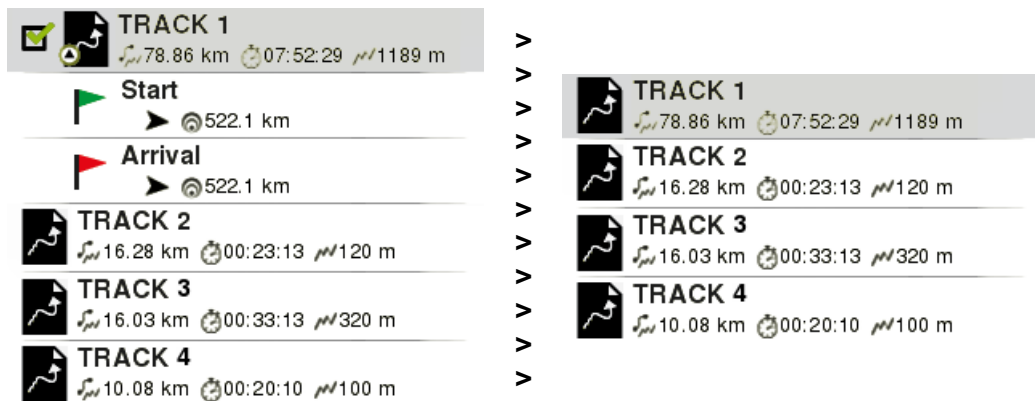

5. **Cerrar elemento:** Pulse la casilla marcada del elemento.



3.3.2 Acciones sobre elementos

En las listas de datos puede llevar a cabo varias acciones sobre los elementos listados, las funciones disponibles dependerán según el elemento:

-  **'Aceptar'**
-  **'Cancelar'**
-  **'Menú principal'**
-  **'Ventana de mapa'**, ventana principal de la aplicación
-  **'Páginas de datos'**, contienen campos de datos con información a tiempo real sobre su rendimiento actual durante sus salidas outdoor
-  **'Volver'** a la ventana anterior
-  **'Herramientas de página'** permite abrir, en sección en la que está trabajando, herramientas específicas de configuración
-  **'Zoom +'**
-  **'Zoom -'**
-  **'Re-centrar a la posición actual'**
-  **'Añadir nuevo item'** en una lista de elementos

-  **'Eliminar item'** en una lista de elementos
-  **'Renombrar item'** en una lista de elementos
-  **'Propiedades'** del elemento seleccionado
-  **'Representación gráfica'** del elemento seleccionado
-  **'Navegar elemento'** muestra una vista previa del itinerario pudiendo configurar alarmas personales antes de empezar la navegación
-  **'Buscar'** muestra el elemento en el mapa (vista previa) pudiendo hacer un zoom directo al elemento
-  **'Crear nuevo waypoint'**
-  **'Crear nueva ruta'**
- **Abc** **'Filtro por nombre'**, los elementos que contengan la combinación de caracteres introducidos serán mostrados automáticamente
-  **'Facebook'**, permite publicar este elemento en Facebook
-  **'Chatear'** con sus contactos
-  **'Ver imagen completa'**
- **100%** **'Agrandar imagen al 100%'**, la imagen seleccionada se mostrará a tamaño real
-  **'Marcar'**
-  **'Refrescar'**, refresca una lista de elementos
-  **'Configuración por defecto'** retorna a la configuración de fábrica

NOTA: Recuerde que también puede abrir el menú contextual para utilizar más funciones en elementos específicos.

3.3.3 Orden de elementos


Los elementos que figuran en cualquier lista de datos pueden ser ordenados o filtrados de distintas maneras, pulse 'Herramientas de página':




- **Filtro por nombre:** Los elementos que contengan la combinación de caracteres introducidos serán mostrados automáticamente.

Enter filter:

Name filter

Sort by

 **Waypoints.WPT**

-  **Pico Castiello**
▼ 649.9 km
-  **Pico del Colláu**
▼ 651 km
-  **Pico la Valleya**
^ 652.4 km

- **Ordenar por:** Fije el parámetro de orden (por nombre, por proximidad...).

 **Ermita Sta María**
▼ 652.5 km

 **Las encinas**
▼ 652.5 km

 **Pico la Valleya**
^ 652.4 km

 **Soberron**
▼ 650.5 km

 **Fuente Colláu**
▼ 649.9 km

 **Pico Castiello**
▼ 649.9 km

WAYPOINTS NO ORDENADOS
lista original de waypoints

 **Pico Castiello**
▼ 649.9 km

 **Fuente Colláu**
▼ 649.9 km

 **Soberron**
▼ 650.5 km

 **Pico del Colláu**
▼ 651 km

 **Cruce**
▼ 651.3 km

 **Saldelapiedra**
▼ 651.7 km

**WAYPOINTS ORDENADOS
POR PROXIMIDAD**

3.3.4 Dato 2ª línea

TwoNav ofrece la posibilidad de mostrar información adicional en listas de waypoints/tracks. La información relacionada con estos archivos se presentará en una 2ª línea justo después del nombre del archivo y contendrá información de todo tipo:

fecha de creación, distancia, altura, flecha de rumbo, color... Fije los campos que desea mostrar pulsando 'Herramientas de página > Dato 2ª línea'.

Track.TRK

 20-11-2007 00:07:35 2.530 km 20 km/h 3 min/km 213 Kcal

Start

 173.5 km 20 km/h 0 km 17:40:06

Arrival

 175.2 km 25 km/h 13.91 km 18:00:16

IMPORTANTE: Conozca la utilidad de cada campo de dato en el Apéndice.

NOTA: Los datos contenidos en la 2ª línea sólo se mostrarán para elementos que hayan sido guardados con TwoNav 2.5 ó Land/Air 7.3 (ó versiones superiores).

3.4 Páginas de datos

Durante su navegación, TwoNav registra en todo momento datos de interés, esta información (campos de datos) suele ser muy interesante para analizar y comparar (velocidad, altura, distancias...). Abra las páginas de datos desde:

- 'Menú principal > Páginas de datos'

Las páginas de datos le ofrecen un espacio adicional respecto a la barra de datos donde podrá revisar un mayor número de campos de datos. Si abre el menú contextual en los campos de datos, podrá usar varias funciones asociadas a esos campos.

Data		Graph		Compass		Effort	
Time	Chronometer	Chronometer	Time VCoach	Coordinates	Bearing	Dist. dest.	Asc. dest.
16:38	03:60:81	03:60:81	30 min	42°27'49.9"N 001°46'59.0"E	303 °	19 km	-26 m
Mean Speed	Current pace					Speed	Slope
24 km/h	15 min/km	Speed	Dist. VCoach			9 km/h	61 %
Altitude	Accum. climb	77 km/h	488 m				
52 m	125 m						
Trip Odom.	Partial energy						
80 km	10 Kcal						

PÁGINA DE DATOS

PÁGINA DE GRÁFICAS

PÁGINA DE BRÚJULA


PÁGINA DE DESTINO

Los campos de datos contenidos en las páginas de datos pueden ser configurados desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Editar campos de datos*'. También puede cambiar directamente un campo de dato abriendo el menú contextual sobre éste mismo.

3.5 Menú contextual

TwoNav utiliza menús contextuales para acceder a las funciones más adecuadas en cada momento de una forma rápida: para abrir el menú contextual de cualquier elemento haga una pulsación larga sobre éste durante unos segundos.

Dependiendo del elemento sobre el cual se abre el menú contextual dispondrá de unas u otras funciones. Puede abrir menús contextuales en los siguientes entornos:

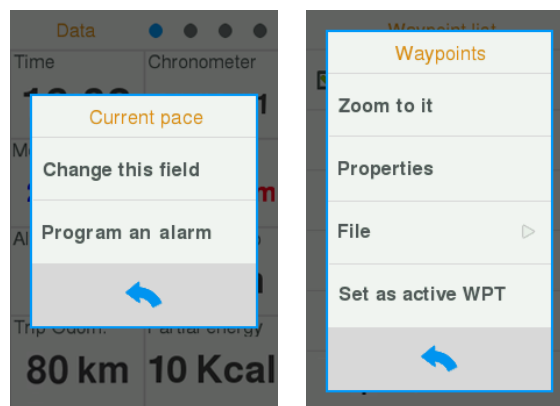

**CAMPOS
DE DATOS**

**LISTAS
DE DATOS**

4 NAVEGACIÓN

4.1 Perfil

Antes de iniciar la navegación, seleccione el perfil que se dispone a utilizar de una lista de actividades propuestas:

- '*Menú principal > Perfil*'

La selección del perfil es de vital importancia debido a que la configuración y cálculos de TwoNav se adaptarán al perfil seleccionado. Debido a que cada actividad tiene sus propias necesidades, cada perfil ha sido desarrollado para disponer de configuraciones específicas (restricciones sobre el cálculo de ruta, perspectiva del mapa, configuración de alarmas, campos de datos mostrados en páginas de datos, velocidad de crucero...).





TwoNav ofrece por defecto varios perfiles pre-configurados aunque también puede ajustar la configuración de un perfil existente a sus necesidades basta con presionar '*Configuración del perfil*' y editar los valores que desee ajustar. En caso que ningún perfil existente se adapte a su actividad, puede crear un perfil nuevo y definir todos sus ajustes.


4.2 Destino

Pulse '*Menú principal > ¡Empezar!*' y seleccione su destino:


- **Lugar** (waypoint/geocache/coordenadas/...)
- **Waypoint:** Seleccione un waypoint entre los waypoints cargados o creados por usted.



- **Favoritos:** Cree su propia lista de lugares favoritos. Así podrá navegar hasta ellos con mucha más rapidez. Para gestionar sus lugares favoritos, pulse '*Editar*' y créelos.

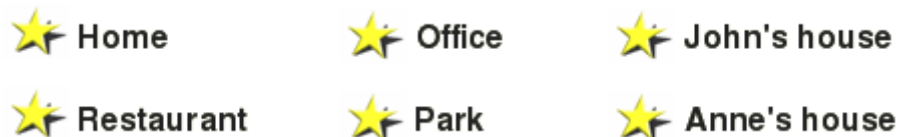


- **Ruta:** Seleccione una ruta entre las rutas cargadas o creadas por usted.

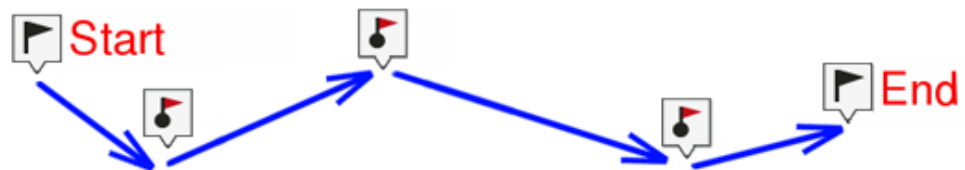

- **Geocache:** Seleccione un geocache entre los geocaches cargados o creados por usted.



- **By map:** Seleccione directamente en el mapa la ubicación exacta a la que desee navegar.

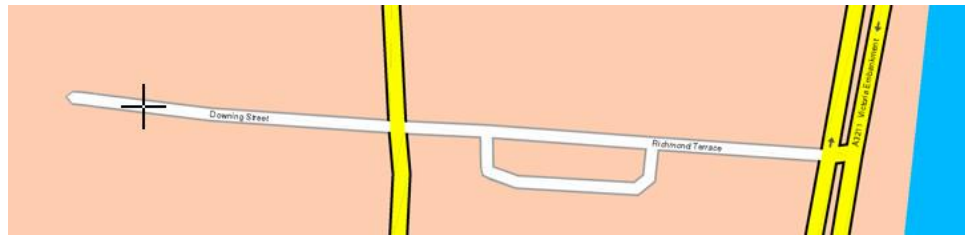

- **Rumbo:** El punto de destino se determina configurando el rumbo y la distancia que va a navegar.

30 km →  **45°**

- **Dirección** (sólo puede ser utilizado si su dispositivo tiene un mapa de carreteras): Introduzca cualquier dirección a la que desee navegar.

10 Downing Street, London, United Kingdom

- **POI** (sólo puede ser utilizado si su dispositivo tiene un mapa de carreteras): Internet le ofrece una gran base de datos de puntos de interés (gasolineras, hospitales, cajeros automáticos...) que puede descargar y cargar fácilmente a TwoNav. Seleccione el POI exacto al que desee navegar.



Health



Services



Tourism



Restaurants



Shops



Transport

- **Coordenadas:** Escriba las coordenadas exactas de su destino.

LAT: 51° 30' 12" N

LON: 00° 07' 40" W

- **Track** (Seleccione un track entre los track cargados o creados por usted)



- **Entreno** (especialmente diseñado para mejorar su rendimiento)

- **Libre:** No se determina ningún destino. Realice sus propios movimientos sin restricción alguna.

~~1 h 15 m~~

~~30 km~~


- **Tiempo:** No se determina ningún destino. Establezca la duración de su entreno definiendo el tiempo total. Una vez su objetivo haya sido alcanzado, TwoNav le mostrará un mensaje de advertencia.

1 h 15 m

- **Distancia:** No se determina ningún destino. Establezca la duración de su entreno definiendo la distancia total. Una vez su objetivo haya sido alcanzado, TwoNav le mostrará un mensaje de advertencia.

30 km


- **Trackattack:** TwoNav puede usar un track anterior como referencia para comparar su rendimiento actual. Seleccione un track y empiece la navegación, a continuación una simulación del track se reproducirá según la velocidad original. La función 'Trackattack' se basa en dos indicadores: su posición actual y un puntero adicional, el 'Virtual Coach'. Trate de mejorar sus resultados anteriores comparando su rendimiento actual con el rendimiento anterior, hágalo tanto en el mapa como en los gráficos a tiempo real.

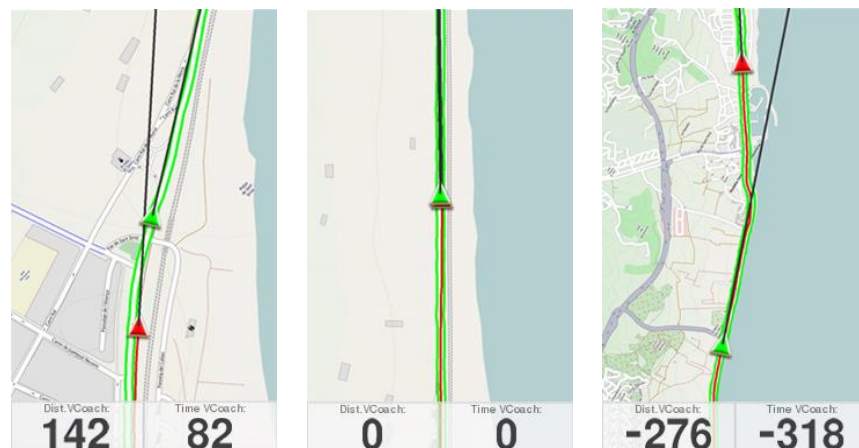

- **De vuelta** (volver al punto de salida o a casa)
 - **Punto de inicio:** Vuelva hasta el punto de partida del track que está siendo grabado directamente desde su posición actual (línea recta hasta el punto de partida).



- **Trackback:** El track que se esté siendo grabado hasta el momento se invierte, pudiendo navegarlo a la inversa. El track invertido se grabará con un nombre diferente: 'Trackback1', 'Trackback2'... Al presionar 'Trackback', el track que está siendo grabado no se altera y TwoNav sigue grabándolo.

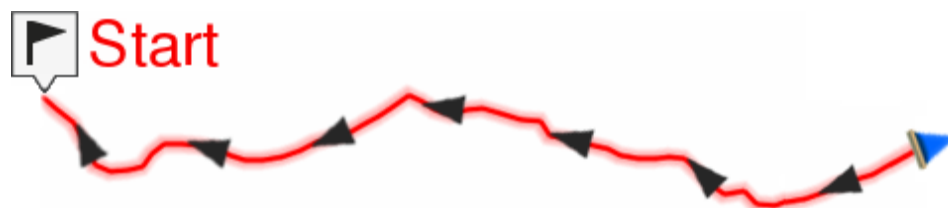

- **Mi casa:** Vuelva a casa directamente (establezca previamente la localización de su casa desde la gestión de favoritos).




- **Histórico** (lista de los destinos seleccionados recientemente)
- **Libre** (no se determina ningún destino, realice sus propios movimientos sin restricción alguna)

~~1 h 15 m~~

~~30 km~~

4.3 Previa de salida


Antes de iniciar la navegación, TwoNav le mostrará la '*Previa de salida*', esta sección es básicamente un paso intermedio en el que podrá comprobar la información esencial de su itinerario (destinación, distancia total de la ruta...), así como las alarmas de campos de datos (desviación de ruta, velocidad, pendiente, altitud...).

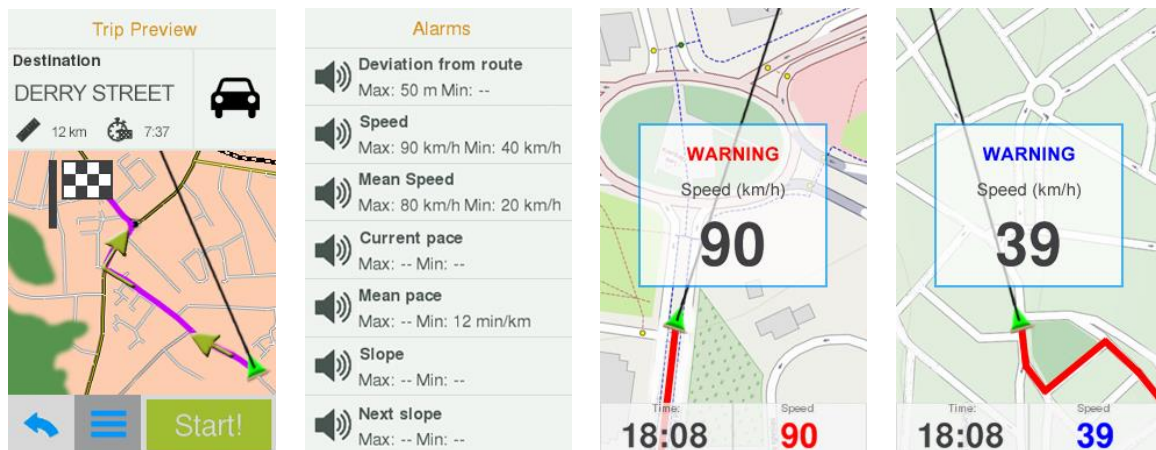

Las alarmas se mostrarán automáticamente en una ventana emergente durante su navegación de acuerdo a las preferencias que haya establecido previamente.

Acceda a la configuración completa de alarmas desde 'Menú principal > Configuración > Configuración completa > Alarmas'.

4.4 Indicaciones

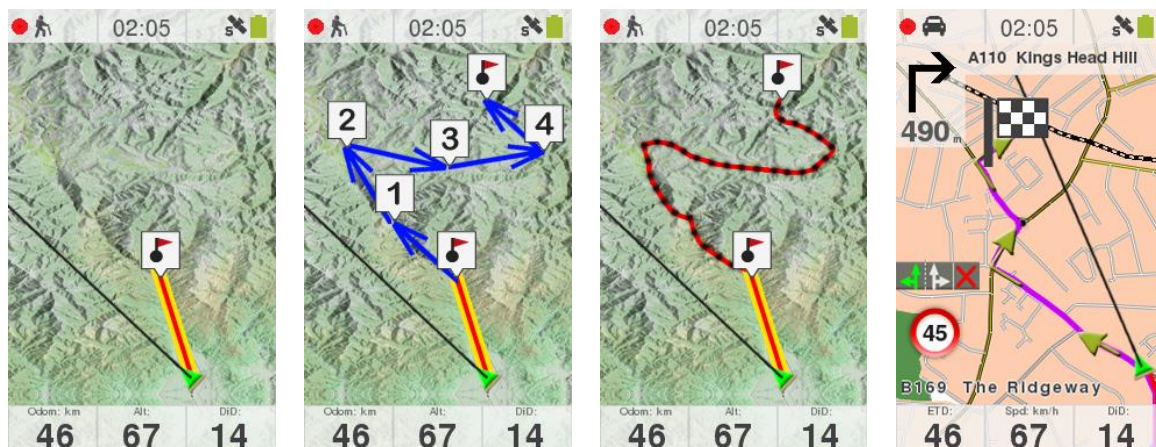

**NAVEGACIÓN
WAYPOINT**

**NAVEGACIÓN
RUTA**

**NAVEGACIÓN
TRACK**

**NAVEGACIÓN ON-
ROAD**


Dependiendo del tipo de navegación seleccionado, recibirá diferentes indicaciones para conseguir su objetivo:

- **Lugar:** Se trazará una 'línea guía' hasta el destino.
- **Track:** El track a seguir se resaltará con un color distinto. Además, TwoNav le avisará si se aleja del track.
- **Entreno:** Se abrirá una página de datos específicos para el tipo de entreno seleccionado. Además, en modo 'Trackattack' se marcará la posición de la función 'Virtual Coach' sobre el mapa.


- **De vuelta:** 'Punto de salida' y 'Mi casa' reciben las mismas indicaciones que 'Lugar'. Las indicaciones de 'Trackback' son las mismas que una navegación de track.
- **Histórico:** Las indicaciones serán las correspondientes al tipo de elemento ('Lugar', 'Track' o 'Entreno').
- **Libre:** Sin indicaciones sobre el objetivo final.

4.5 Triplog

A partir de este punto podrá iniciar la navegación.

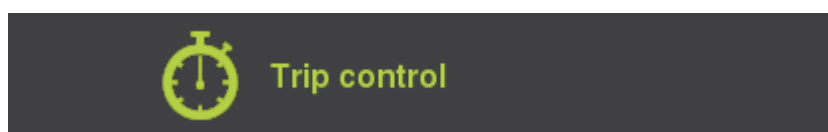

Una vez iniciada la navegación, recuerde que puede revisar la función 'Control de salida' en cualquier momento ('Menú principal > Control de salida'). En esta sección podrá revisar la información más elemental de su itinerario (estado actual de su viaje).

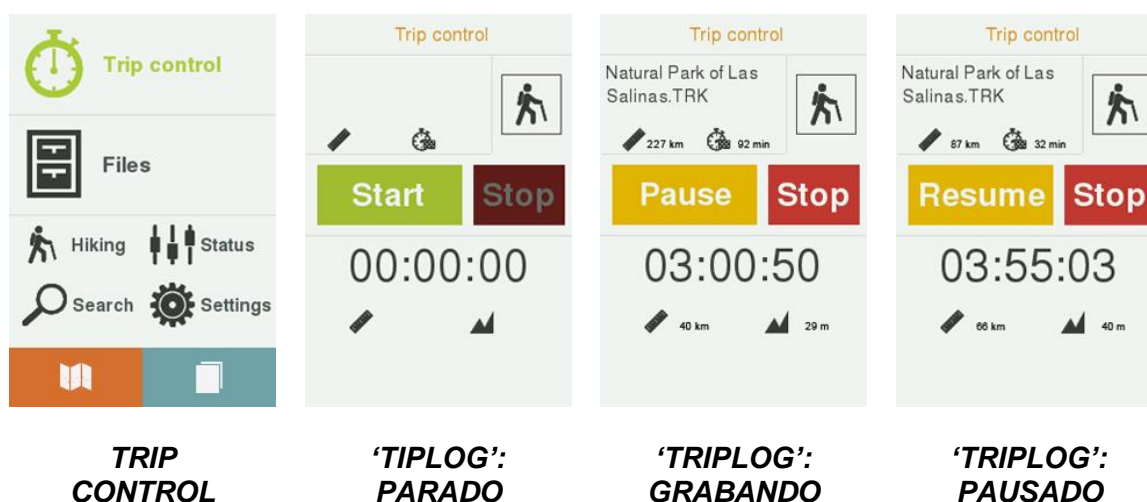

'Triplog' es el comando que se ocupa de la grabar su itinerario. Una vez iniciado puede pausarlo en cualquier momento:

- **Empezar/Pausar:** Pulse este botón para iniciar su itinerario (defina destinación), o para realizar una pausa en cualquier momento (los campos de datos, el track grabado y otras funciones están sincronizadas, al pausar el comando 'Triplog', también pausará todos los comandos hasta la reanudación de la grabación).
- **Stop:** Pulse este botón para finalizar su itinerario actual y parar la función 'Triplog'.

El track de su recorrido se graba en la carpeta 'Tracklog'. Aunque puede revisar sus tracks grabados desde la misma lista de tracks ('Menú principal > Archivos > Tracks > Tracklog').


TwoNav dispone de un sistema de seguridad para evitar la pérdida de tracks en caso de olvidar iniciar la función 'Triplog'. Si la opción 'Guardar tracklog descartado en trash' está activada, cuando los botones 'Pausar' o 'Parar' estén presionados, sus próximos movimientos también quedarán registrados automáticamente como copia de seguridad del track dentro de la carpeta 'TwoNavData/Data/Tracklog/Trash'.

NOTA: Si en el mismo día ha grabado más de un track, los nombres de los archivos se distinguirán entre sí mediante un número final que identifica el orden en que fueron creados (por ejemplo: 2008-12-15-01.TRK, 2008-12-15-02.TRK...).

4.6 Revisión de salida

Esta función es básicamente un resumen de su itinerario. 'Revisión de salida' resulta muy útil para analizar todo tipo de datos que hayan sido grabados durante sus trayectos. Eche un vistazo a la 'Revisión de salida' desde: 'Herramientas de página > Revisión de salida'.

Entre varias categorías de datos, esta página le ofrece información de todo tipo: distancias, altitudes, tiempos transcurridos, velocidades, puntos del track, registros de energía...

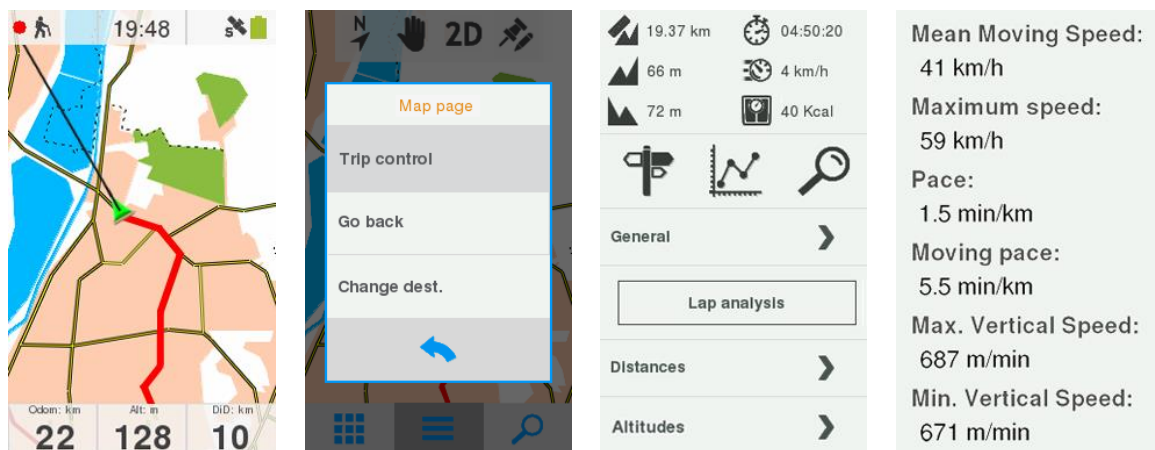

'Revisión de salida' también le ofrece la posibilidad de comparar partes de su itinerario gracias a las representaciones gráficas y análisis de tramos (secciones del mismo track divididos por tiempo, distancia...).

NOTA: Recuerde que en cualquier momento de su navegación puede echar un vistazo a la 'Revisión de salida', si así lo hiciera, TwoNav le mostraría la información recopilada hasta ese preciso momento ('Herramientas de página > Revisión de salida').

5 MAPAS

TwoNav abre automáticamente el mejor mapa en función de su posición actual. Si prefiere gestionar sus mapas de forma manual, deshabilite la función 'Autoabrir mapas' desde 'Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Automapa'.

Mapas raster

Mapas calibrados digitalmente basados en imágenes bitmap (si escala el mapa, notará pérdida de claridad, la calidad del mapa se degradará).



Topográfico: Mapas con información referente al relieve del terreno (curvas de nivel, caminos, parques nacionales...).

Ortofoto: Mapas basados en fotografías aéreas con información referente a todos los elementos incluidos en el paisaje (campos, lagos, caminos, edificios, parques nacionales...).

Catastro: Mapas con información referente a los límites de todas las parcelas de terreno (campos, caminos, edificios...).

Carta marina: Mapas con información referente al mar y al sector náutico (datos de profundidad, planos de puertos, servicios marítimos, mareas, corrientes, naufragios submarinos...).

Mapas vectoriales

Mapas calibrados digitalmente basados en vectores (si escala el mapa, no notará pérdida de claridad, la calidad del mapa no se degradará).




Urbano: Mapas con información referente a carreteras y calles (nombres de calles, sentido vial, puntos de interés...).

Topográfico: Mapas con información referente al relieve del terreno (curvas de nivel, caminos, parques nacionales...).

Mapas de relieve 3D

Mapas calibrados digitalmente basados en relieves de elevación que incluyen información sobre la altura del suelo. Con un mapa de relieve podrá visualizar sus mapas en 3D+.

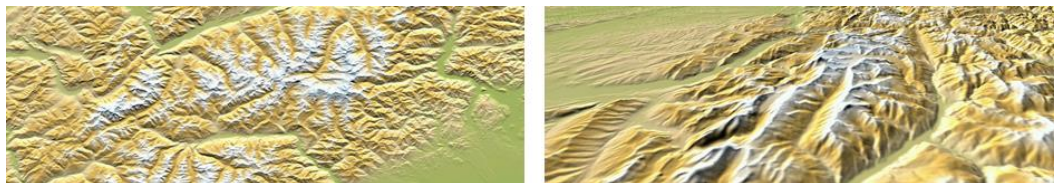

Mapas on-line

Mapas remotos sólo accesibles si dispone de conexión a internet.




Mapas bloqueados

Mapas no activados. Para empezar a usar estos mapas deberá introducir un código de licencia.

NOTA: CompeGPS le ofrece una amplia gama de mapas de todo el mundo para complementar su cartografía, visite <http://www.CompeGPS.com>

Consulte su lista de mapas disponibles desde 'Menú principal > Archivos > Mapas' (mapas disponibles en la carpeta 'TwoNavData/Maps'). TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de mapa según su dispositivo:

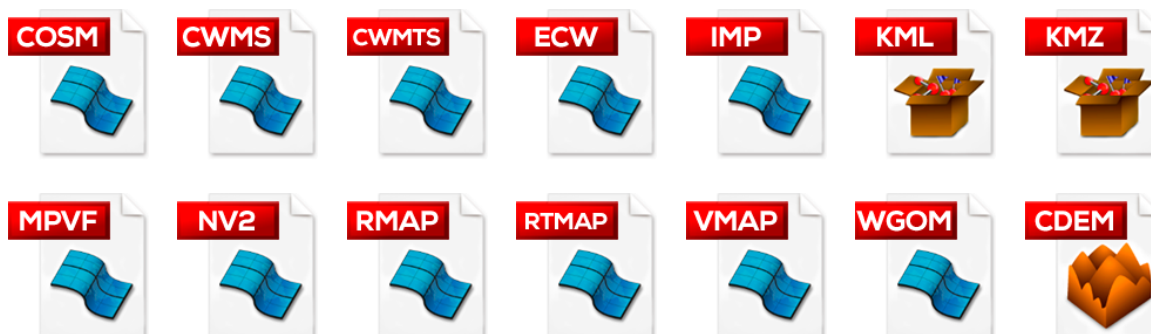

Además de mapas, también puede trabajar con diferentes referencias de posición para su correcta orientación: waypoints (puntos separados), rutas (secuencia de waypoints), tracks (la huella del itinerario)... Puede obtener estas referencias al crearlas por su propia cuenta o de otras fuentes (amigos, webs, organizadores de eventos...).



IMPORTANTE: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de mapas con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

5.1 Propiedades

Revise las propiedades de sus mapas desde *'Menú principal > Archivos > Mapas > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto'*.

- **Nombre:** Nombre del archivo de mapa.
- **Descripción:** Breve descripción del proveedor sobre el mapa.
- **Tipo:** Tipo de mapa.
- **Escala:** Relación entre la distancia de dos puntos representados en el mapa y su distancia real en el terreno.
- **Resolución:** Correspondencia de distancia del terreno en metros con un pixel (metros/píxel). Como menor es el número mayor detalle tiene el mapa.
- **Primario:** En caso de conflicto entre mapas, si este campo está marcado, los otros mapas se adaptarán a éste.
- **Proyección:** Proyección utilizada para calibrar el mapa. Existen varios tipos de proyecciones cartográficas clasificadas en función de las áreas que cubren.
- **Extensión:** Anchura y altura del área cubierta por el mapa.
- **Líneas/Columnas:** Número de líneas/columnas que componen el paisaje (altura/anchura)
- **Datum:** Se utiliza para traducir las posiciones de los elementos (waypoints/rutas/tracks) en su posición exacta en la tierra. El sistema de datum es necesario debido a que la tierra es un elipsoide imperfecto.
- **Memoria utilizada:** Memoria RAM utilizada por el mapa sin comprimir.
- **Imagen:** Nombre y tamaño de la imagen que se utiliza para producir el mapa resultante, así como la calidad de los colores del mapa.
- **Transparente:** Regule el nivel de transparencia del mapa, esta función le permitirá trabajar con varios mapas al mismo tiempo superponiéndolos en diferentes capas.
- **Calibración de puntos:** Número de puntos utilizados para calibrar el mapa.
- **Zoom próximo/lejano:** Valores máximo y mínimo de zoom entre los cuales se visualizará el mapa en la pantalla. Estos valores permiten agrandar o disminuir el tamaño del mapa justo hasta la limitación definida.
- **Errores recibidos:** Comentarios acerca del mapa.

5.2 Multimapas



TwoNav le permite cargar más de un mapa al mismo tiempo. Si dispone de dos mapas para la misma zona uno de ellos se superpondrá al otro. La opción *'Multi-mapas'* le permite configurar esta superposición de mapas, seleccionando qué mapa desea que se sitúe encima o debajo del otro, seleccione: *'Modo 'Pin' > Mapa > Multi-mapas'*

- Traer al frente
- Enviar al fondo

6 WAYPOINTS/RUTAS/TRACKS

6.1 ¿Qué es un waypoint?



El waypoint es un punto definido por una posición geográfica, latitud, longitud y en la mayoría de los casos altura, usado por los instrumentos de navegación GPS. Los waypoints se representan en pantalla como puntos a los que se les puede añadir nombre o icono representativo.

Los waypoints se guardan dentro de archivos de waypoints (archivos normalmente en formato *.WPT), de modo que un archivo de waypoints puede contener uno o varios waypoints. Puede tener varios archivos de waypoints abiertos, pero los waypoints creados se guardan siempre en el interior del Archivo de Waypoints Activo (AWA).

<input checked="" type="checkbox"/>  Active Waypoints File.WPT	<input checked="" type="checkbox"/>  Waypoints File 2.WPT
 Waypoint 1	 Restaurant
 Waypoint 2	 Hotel
 Waypoint 3	<input checked="" type="checkbox"/>  Waypoints File 3.WPT
 Waypoint 4	 National Park

Por defecto, el Archivo de Waypoints Activo se llamará 'Waypoints.WPT'. Puede establecer como Archivo de Waypoints Activo cualquier otro archivo (marcado con un asterisco): seleccione la opción 'Establecer como waypoint activo'. Cuando cree un nuevo archivo de waypoints, éste quedará configurado automáticamente como activo.

NOTA: Puede personalizar sus archivos de waypoints activos desde: 'Menú principal > Configuración > Configuración completa > Avanzado > Modo waypoints activos'.

Consulte su lista de waypoints disponibles desde 'Menú principal > Archivos > Waypoints' (waypoints disponibles en la carpeta 'TwoNavData/Data'). TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de waypoint:



IMPORTANTE: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de waypoints con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>


6.1.1 Propiedades

Revise las propiedades de sus waypoints desde 'Menú principal > Archivos > Waypoints > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto'.







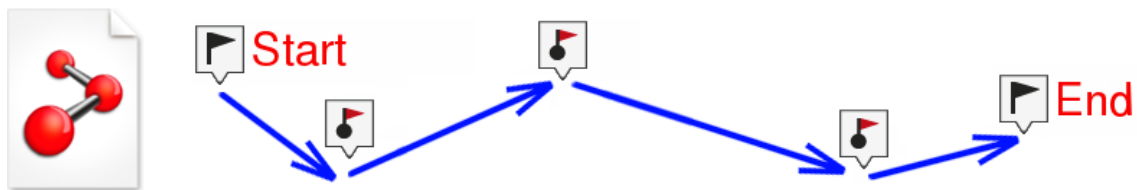





- **General:** Propiedades generales tales como: nombre del elemento, nombre corto, descripción de elementos...
- **Coordenadas:** Posición geográfica del waypoint.

- **Posición:** Valores tales como: altitud, rumbo, proximidad...
- **Ver:** Propiedades que se muestran en la ventana del mapa tales como: color, texto, nivel de zoom (el elemento se mostrará según el valor de escala)...
- **Asociaciones:** Adjunte imágenes/sonidos/textos/vídeos a su elemento. Estos archivos se reproducirán durante la navegación justo en el momento que alcance el elemento.

6.2 ¿Qué es una ruta?



Una ruta es un conjunto de waypoints ordenados de una forma predeterminada. Es una forma de navegar que le permite planificar un rumbo desde un lugar a otro pasando por varios waypoints. Las rutas se utilizan cuando no es posible acceder a un lugar de una forma directa (en línea recta).

 ROUTE.RTE	 ROUTE IN LONDON.RTE
 Start	 Start: Camping
 Waypoint 1	 Waypoint 1: Restaurant
 Waypoint 2	 Waypoint 2: Hotel
 Waypoint 3	 Waypoint 3: National Park
 End	 End: Supermarket

Consulte su lista de rutas disponibles desde '*Menú principal > Archivos > Rutas*' (rutas disponibles en la carpeta '*TwoNavData/Data*'). TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de ruta:





IMPORTANTE: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de rutas con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

6.2.1 Propiedades









Revise las propiedades de sus rutas desde 'Menú principal > Archivos > Rutas > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto'.

- **General:** Propiedades generales tales como: nombre del elemento, nombre corto, descripción de elementos, área y distancia, altitud, así como propiedades mostradas en la ventana de mapa, tales como: color, texto, tipo de línea...
- **Asociaciones:** Adjunte imágenes/sonidos/textos/vídeos a su elemento.

6.3 ¿Qué es un track?



Un track es un conjunto de puntos ordenados por tiempo, donde cada punto contiene información sobre las coordenadas de posición, hora, fecha y en la mayoría de los casos alturas.

<input checked="" type="checkbox"/>  TRACK.TRK	<input checked="" type="checkbox"/>  TRACK IN DUBLIN.TRK
 Start	 Start: Home
 End	 Waypoint 1: Bar
	 Waypoint 2: Gas Station
	 End: Office

Consulte su lista de tracks disponibles desde 'Menú principal > Archivos > Tracks' (tracks disponibles en la carpeta 'TwoNavData/Data'). TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de track:



IMPORTANTE: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de tracks con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

6.3.1 Propiedades

Revise las propiedades de sus tracks desde '*Menú principal > Archivos > Tracks > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto*'.

- **General:** Propiedades generales tales como: nombre del elemento, nombre corto, descripción de elementos, clasificación...
- **Análisis de tramos:** Analice secciones del mismo track divididos por tiempo, distancia...
- **Distancias:** Valores de distancia grabados por el dispositivo GPS tales como: distancia proyectada (distancia recorrida horizontalmente), distancia con altitudes (distancia real recorrida delineando la orografía del terreno), distancia lineal (línea recta entre el primer y último punto del track), área...
- **Alturas:** Valores de altitud grabados por el dispositivo GPS tales como: altitud máxima/mínima, pendiente, ascensión/descenso acumulada, diferencias entre alturas...
- **Velocidades:** Valores de velocidad grabados por el dispositivo GPS tales como: velocidad máxima, velocidad media, ritmo, velocidad vertical...
- **Fecha/Hora:** Propiedades generales tales como: fecha, hora de salida/llegada, duración, tiempo parado, tiempo en movimiento...
- **Ver:** Propiedades que se muestran en la ventana del mapa tales como: color, texto, tipo de línea...
- **Puntos de Track:** Información relacionada con el número de puntos contenidos en el track, intervalo de grabación de puntos, campos de datos adicionales (datos adicionales del track)...
- **GPS:** Información relacionada con el dispositivo GPS que grabó el track.
- **Energía:** Valores de energía grabados por el dispositivo GPS tales como: masa, edad, género, potencia media, potencia media en subidas...

- **Sensores:** Información relacionada con los valores de cadencia, velocidad y ritmo cardíaco grabados por el dispositivo GPS gracias a los sensores ANT+™ externos.
- **Asociaciones:** Adjunte imágenes/sonidos/textos/vídeos a su elemento. Estos archivos se reproducirán durante la navegación justo en el momento que alcance el elemento.


6.4 Operaciones básicas: Waypoints/Rutas/Tracks

Operaciones básicas que puede llevar a cabo tanto en waypoints, rutas como en tracks:


- **Creación de waypoints/rutas/tracks:**
 1. En la ventana de mapa, pulse prolongadamente sobre el punto del mapa dónde desee crear una referencia, y abra el modo 'Pin'.
 2. Elija el tipo de elemento que desea crear (waypoint/ruta/track/favorito).
 3. Rellene la información básica del elemento.



4. Si ha elegido crear una ruta/track, pulse sucesivamente sobre el mapa para crear los siguientes puntos (los waypoints sólo tienen un punto). Cuando haya finalizado, pulse 'Cerrar edición' en la barra de herramientas.

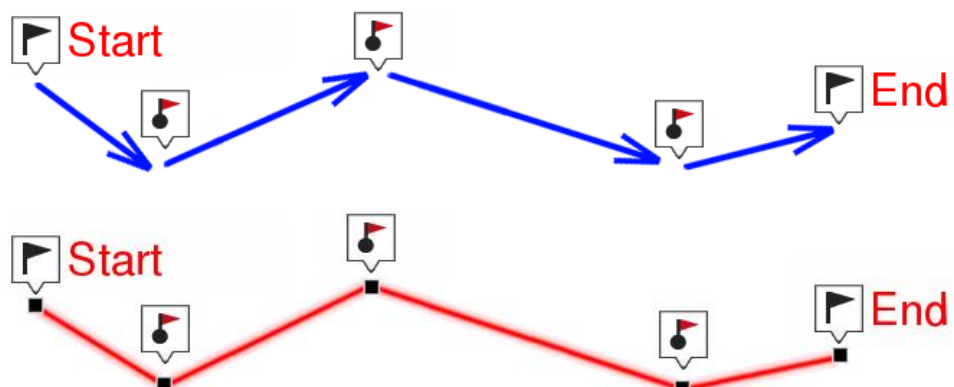


- **Mover la posición de waypoints:**

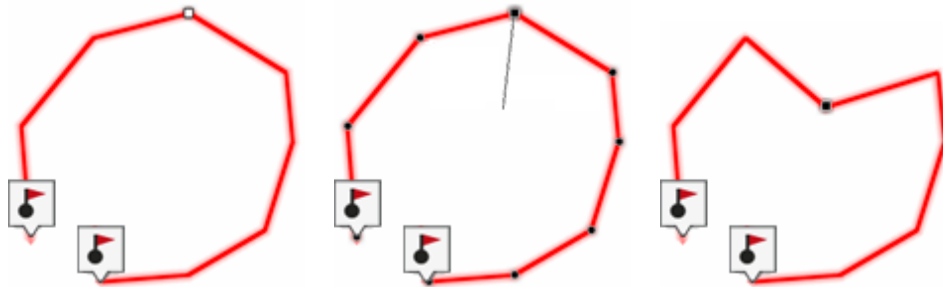


1. Abra el modo 'Pin' sobre el waypoint y seleccione 'Editar'/'Mover'.
2. Seleccione el waypoint que desea mover y arrástrelo hasta su nueva ubicación.
3. Cuando haya finalizado la edición, pulse 'Cerrar edición' para salir del modo de edición.

- **Añadir waypoints a ruta/track:**

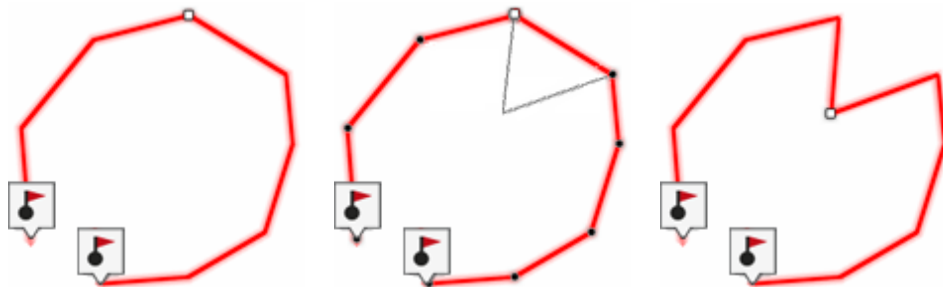

1. Abra el modo 'Pin' sobre el waypoint y seleccione 'Editar'.
2. Seleccione con una breve pulsación el waypoint después del cual desea añadir un nuevo waypoint.
3. Seleccione la ubicación exacta donde desea crear el nuevo waypoint.
4. Cuando haya finalizado la edición, pulse 'Cerrar edición' para salir del modo de edición.

- **Añada archivos asociados a waypoints/rutas/tracks:** Sus elementos pueden tener archivos asociados tales como imágenes, sonidos, textos, vídeos... Puede ver los archivos asociados a sus elementos desde las listas de datos ('Menú principal > Archivos').

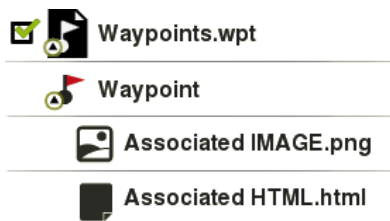


Por otra parte, si waypoints individuales disponen de archivos asociados, podrá reproducirlos durante sus navegaciones:

- **Automáticamente:** Cuando la posición actual del GPS se encuentre dentro del radio del waypoint. La reproducción automática puede ser configurada desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Alarmas > Waypoints*'.
- **Manualmente:** Cuando la posición actual del GPS se encuentre dentro del radio del waypoint con el archivo asociado, la función '*Info Actual*' le mostrará un símbolo. A continuación, si hace sobre él, el archivo asociado se reproducirá.

NOTA: Para mostrar textos con estilos HTML, deberá tener en cuenta que estos textos sólo se podrán visualizar en pantalla si utiliza ciertas etiquetas HTML (tales como tamaño de fuente, color de fuente, niveles de título, texto en negrita, texto en cursiva, texto subrayado, color de fondo, alineación del texto, imágenes adjuntas...).

- **Navegar a un waypoint/ruta/track:** Puede navegar a cualquiera de sus referencias desde:
 - '*Menú principal > ¡Empezar!*'
 - **Listas de datos ('Menú principal > Archivos')**: Seleccione el elemento que desee navegar y pulse '*Navegar*'.
 - **Ventana de mapa:** Busque el elemento que desee navegar, abra el modo '*Pin*' y pulse '*Navegar*'.

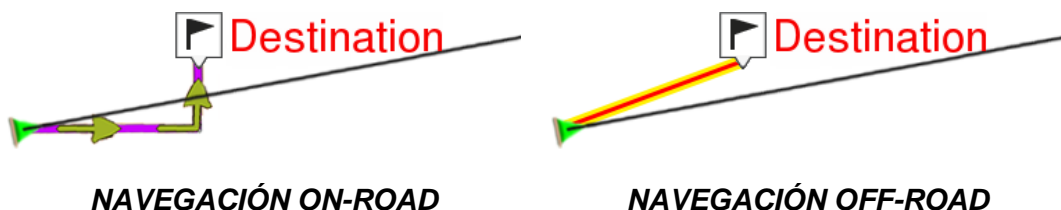

La navegación hacia el primer waypoint quedará activada desde su posición actual. En caso de navegar rutas/tracks, una vez alcance el primer punto, TwoNav le guiará al segundo, y así sucesivamente.

- **Navegación on-road:** TwoNav intentará calcular automáticamente la subruta a través de las calles para orientarle detalladamente con instrucciones sonoras.
- **Navegación off-road:** Se mostrará una línea recta desde su posición actual hasta el próximo waypoint.

6.5 Operaciones avanzadas: Waypoints

Operaciones avanzadas que puede llevar a cabo en waypoints:

- **Modificar todos los waypoints:** Si modifica cualquiera de estas propiedades, las estará aplicando para todos los waypoints al mismo tiempo.



- **Reset:** Al pulsar 'Reset' en cualquier Archivo de Waypoints Activo (AWA), eliminará todos los waypoints que contenga este archivo específico.



6.6 Operaciones avanzadas: Rutas

Operaciones avanzadas que puede llevar a cabo en rutas:


- **Modificar todos los waypoints:** Si modifica cualquiera de estas propiedades, las estará aplicando para todos los waypoints al mismo tiempo.




- **Cambiar orden de los waypoints de una ruta:** Para cambiar el orden de los waypoints de una ruta, abra el menú contextual sobre el waypoint que desea mover y seleccione 'Mover arriba' o 'Mover abajo'.

  ROUTE.RTE	  ROUTE.RTE
 Waypoint 1	 Waypoint 3
 Waypoint 2	 Waypoint 1
 Waypoint 3	 Waypoint 2


- **Representaciones gráficas de rutas:** Muestra una representación gráfica de su ruta, sólo deberá acceder a las propiedades del elemento y pulsar el botón 'Representación gráfica'. Estas son las funciones disponibles en las gráficas:

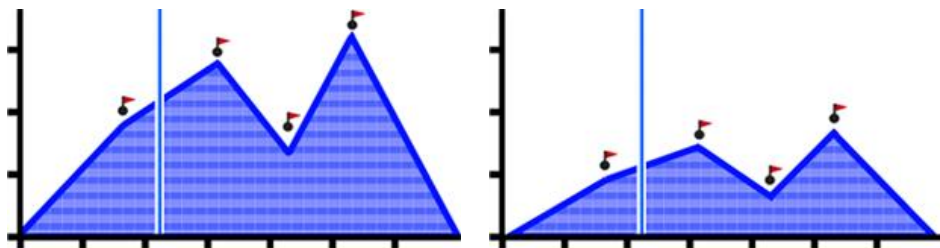

- **Guía Y deslizante:** Barra que actúa como eje en movimiento.
- **Mover gráfica:** Utilice los botones de 'Zoom' para observar las secciones de la gráfica con más precisión (también puede desplazar la gráfica arrastrándola hacia arriba/abajo y lateralmente).
- **Recentro automático:** Pulse el botón 'Recentrar' para volver a centrar automáticamente la gráfica.
- **Invertir ruta:** Para mostrar una ruta en el sentido contrario al predeterminado (el principio al final y viceversa), abra el menú contextual de la ruta y seleccione 'Herramientas > Invertir la ruta'.

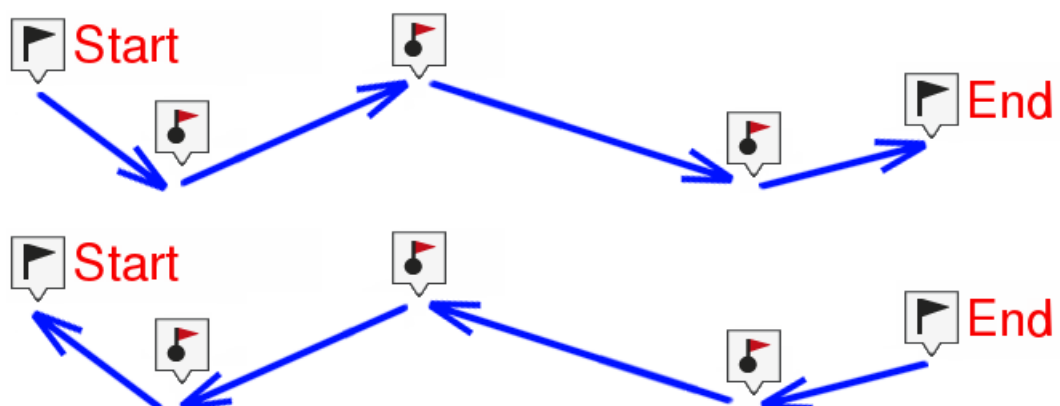

- **Convertir una ruta en un track:** Para convertir una ruta a track, abra el menú contextual de la ruta y pulse 'Herramientas > Convertir la ruta en track'.

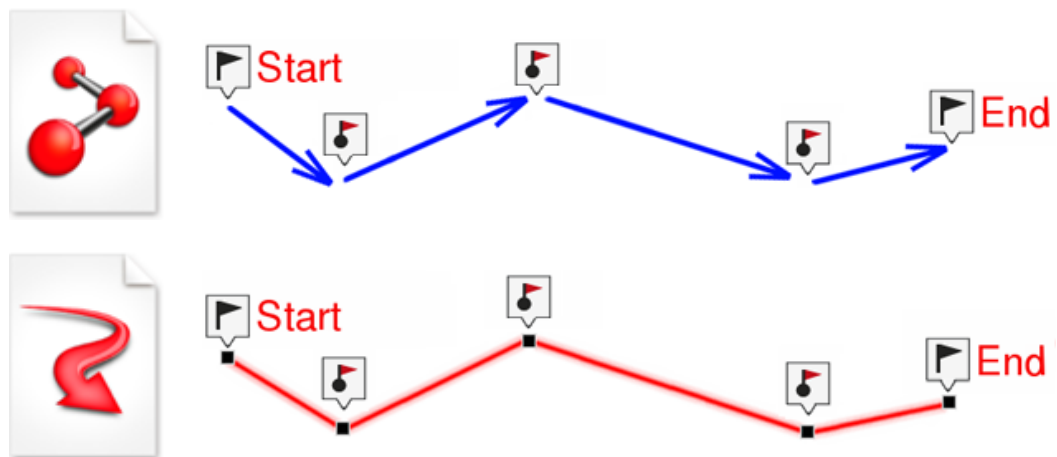


6.7 Operaciones avanzadas: Tracks

Operaciones avanzadas que puede llevar a cabo en tracks:


- **Importar altitudes:** Si tiene cargado un mapa relieve 3D (archivo *.CDEM), TwoNav asignará para cada punto de track la altura que le corresponda considerando la información del mapa de relieve.



- **Eliminar puntos parados al inicio/final:** El track omite los puntos repetitivos del principio y el final, justo donde estaba parado antes y después de realizar el track.

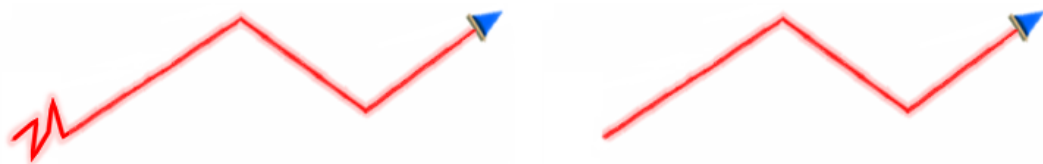

- **Reducir número de puntos:** El track se dibuja conservando la forma del track original pero según el número de puntos que haya introducido.

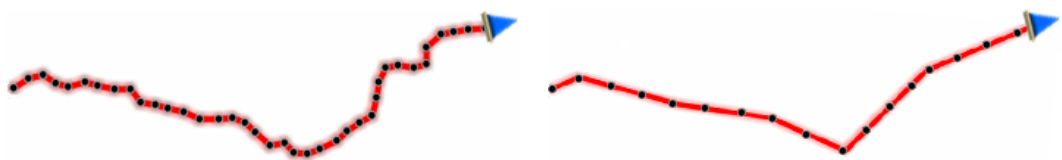


- **Asignar tiempo/velocidad:** Determinar un tiempo de salida y una velocidad constante para que TwoNav calcule el tiempo estimado para cada punto del track.


09:30:15

50 km/h


- **Eliminar puntos aberrantes:** En caso que algún punto se desvíe de manera excesiva del resto del track, éste será eliminado por ser considerado como un error.

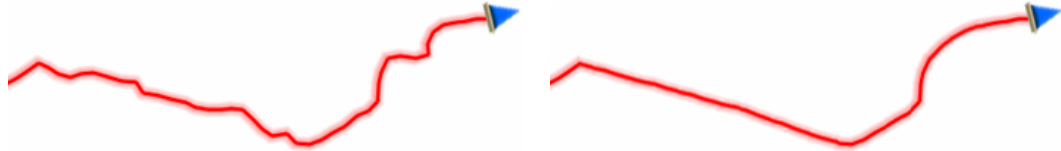


- **Representaciones gráficas de tracks:** Muestra una representación gráfica de su track, sólo deberá acceder a las propiedades del elemento y pulsar el botón '*Representación gráfica*'. Estas son las funciones disponibles en las gráficas:

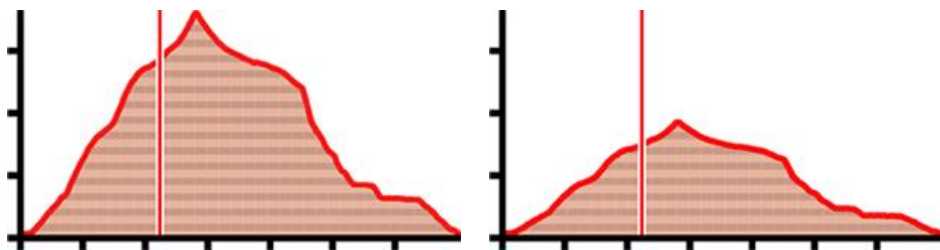


- **Guía Y deslizante:** Barra que actúa como eje en movimiento.
- **Mover gráfica:** Utilice los botones de '*Zoom*' para observar las secciones de la gráfica con más precisión (también puede desplazar la gráfica arrastrándola hacia arriba/abajo y lateralmente).
- **Recentro automático:** Pulse el botón '*Recentrar*' para volver a centrar automáticamente la gráfica.
- **Invertir track:** Para mostrar un track en el sentido contrario al predeterminado (el principio al final y viceversa), abra el menú contextual del track y seleccione '*Herramientas > Invertir track*'.

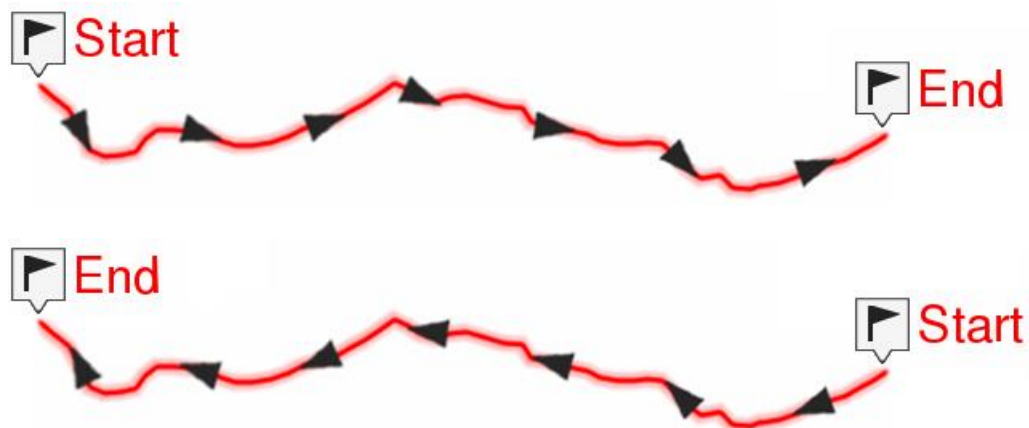

- **Convertir un track en una ruta:** Para convertir un track en ruta, abra el menú contextual del track y pulse '*Herramientas > Convertir el track en ruta*'.

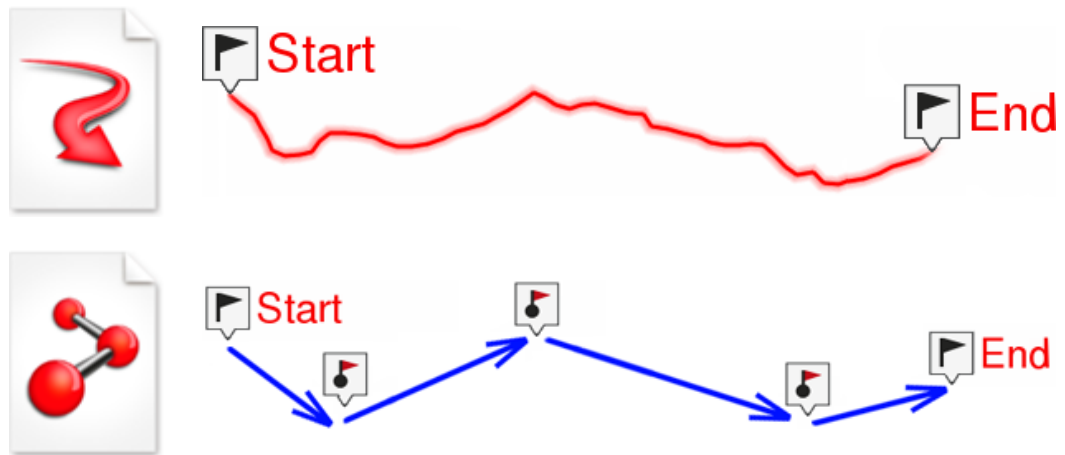

- **Crear tramos sobre un track existente:** Puede fraccionar un track en varios tramos abriendo el menú contextual sobre el punto que separará los dos tramos y seleccionando '*Tramos > Cambiar tramo aquí*'. En ese momento el tramo más próximo al final del track cambiará de color para que pueda diferenciar los tramos.

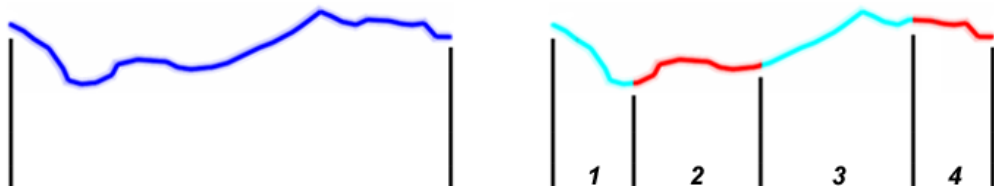


7 FUNCIONES ADICIONALES


7.1 Simular

TwoNav le permite visualizar una representación del itinerario que va a navegar. Elija el tipo de simulación según sus preferencias:

- **A → B (sólo en navegaciones on-road):** La ruta propuesta irá desde el punto A hasta el punto B. Elija los dos puntos desde '*Menú principal > Zoom a > Simular*' (waypoints/POIs/direcciones/favoritos/...).

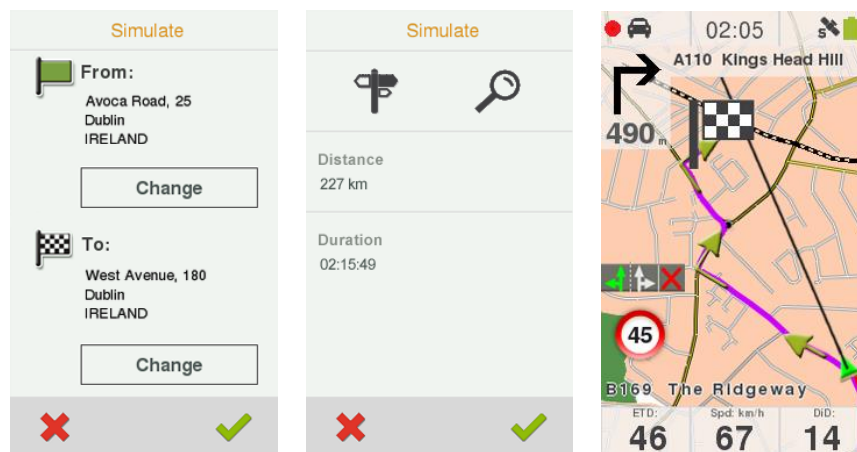

- **Reproducir track:** Se mostrará una animación del recorrido. Durante la animación, la posición simulada pasará a ser la dominante (en lugar de su posición actual), de modo que la posición quedará centrada en ella y las estadísticas de movimiento serán también relativas a ella. Active una simulación de track desde:
 - **Lista de tracks:** Abra el menú contextual en el track que desea simular y pulse 'Play'.
 - **Ventana de mapa:** Encuentre el track que desea simular, abra el modo 'Pin' y pulse 'Play'.

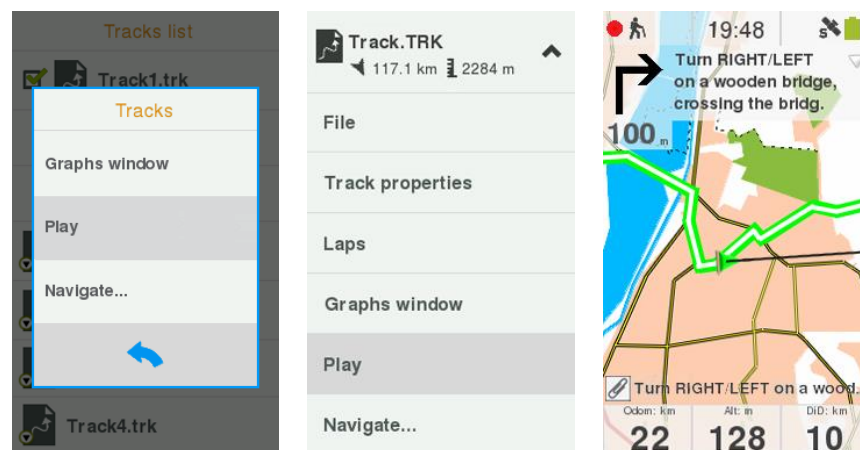

Cuando la simulación se está ejecutando, ésta se mostrará con un icono distinto para no confundirla con su posición actual. Al mismo tiempo, algunas herramientas para la gestión de la simulación aparecerán en la barra de herramientas:




- **Pausar:** Función pausar. Clique otra vez para reanudar la simulación.
- **FF/RW:** Acelerar simulación. Clique otra vez para usar velocidad inicial.
- **FF siguiente/RW anterior:** Saltar al siguiente/anterior evento.

- **Parar:** Parar simulación ('Barra de herramientas > Parar simulación').

7.2 Anclar

Fijar una posición virtual en alguna parte significa reemplazar virtualmente su posición actual por una nueva posición en el mapa.

Una vez fijada, la información que se muestre en los campos de proximidad y en el modo 'Pin' se basará en la nueva posición anclada, y no en su posición real. Por otra parte, si fija 'Anclar aquí', opciones como 'Recentrar' serán aplicadas al punto de referencia anclado en lugar de su posición actual.

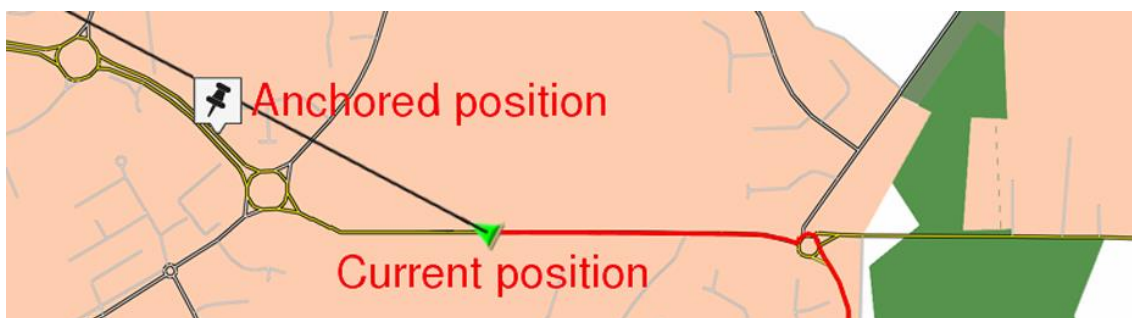


Para anclar una posición sólo debe aplicar cualquiera de estas opciones:

- 'Ventana de mapa > Modo 'Pin' > Anclar aquí'
- 'Menú principal > Archivos > Elemento > Menú contextual de waypoint > Anclar aquí'

Con el fin de desprender la posición anclada y restaurar la posición actual como la predeterminada, pulse: 'Modo 'Pin' > Desanclar'.

7.3 Geocaching

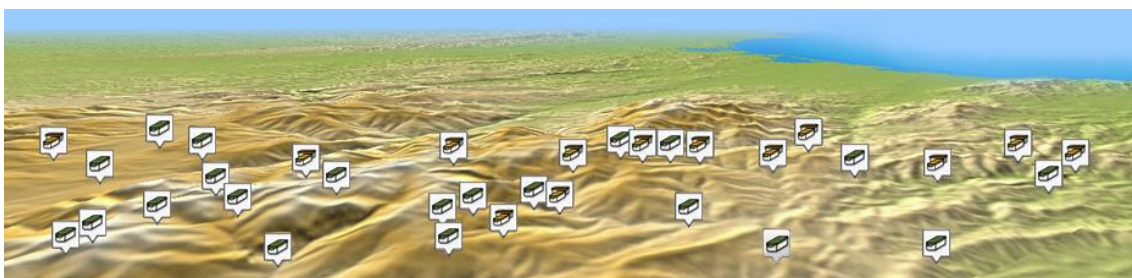

El geocaching es un juego de orientación basado en la caza de tesoros al aire libre, dicho juego se lleva a cabo mediante dispositivos GPS. Los participantes navegan hacia unas coordenadas donde deberan encontrar un recipiente con un tesoro escondido (el geocaché). Este recipiente puede incluir un premio en forma de recompensa para los participantes. La moraleja de esta experiencia es compartir sus historias de geocaching on-line así como divertirse y disfrutar de la naturaleza al aire libre.

 GEOCACHING.WPT	Name: Les Salines	Container: Small	Time: 09:00:00
 Coin Hotel - Sant Celoni	Description: Salines	Country: Spain	Altitude: 1125 m
 Les Salines	Difficulty: 1.5	Placed by: qespluga	Proximity: 177.1 km
 Medievolo's Treasure	Terrain: 3.5	Owner: qespluga	Bearing to go: 010 °
 Saut deth Pish	Type: Traditional Cache	Date: 28-03-2008	

TwoNav le ofrece todas las herramientas necesarias para practicar geocaching 'sin papeles'. Las herramientas geocaching están centralizadas en:

- **'Menú > Archivos > Geocaching'**

Trabaje con archivos geocaching como cualquier otro archivo de waypoints, aunque los archivos de geocaching incluyen información adicional en comparación con waypoints normales. Entre la mucha información, puede consultar las notas de otros usuarios ('logs') e incluso crear sus propias notas:

- **Geocache establecido actualmente como destino:** 'Menú principal > Archivos > Geocaching > Notas de campo'.
- **Cualquier geocache:** 'Menú principal > Archivos > Waypoints > Propiedades > Notas de campo'.

Las notas se guardarán en el archivo 'Geocache_visits.txt', con este archivo podrá cargar fácilmente sus notas de campos de geocaching como <http://www.geocaching.com>

Status: Didn't find it	Logs: 85494591 2009-09-19 19:00:00 Found it amazing-fox 449014 oh what a street to the cache, be careful False
Comment: It was totally impossible for me to find this geocache.	
Date: 2013-09-03 17:15:55	

NOTA: Desde 'Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Objetos sobre mapa > POIs & Geocaches > Esconder geocachés encontrados', podrá mostrar/ocultar los geocachés actuales. Los geocaches que hayan sido etiquetados como 'Geocaché encontrado', no

aparecerán en la lista. Con esta simple acción, no tendrá la necesidad de ver geocachés que ya haya encontrado previamente.

Para ser plenamente compatibles con el geocaching 'sin papeles', el archivo de waypoints debe tener extensiones geocaching, las cuales proporcionan información sobre el geocaché (descripción, dificultad, terreno...). TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de geocaching:



NOTA: Los archivos *.LOC también aparecerán listados en el momento de elegir destino 'Geocaching', pero debe recordar que estos archivos no pueden ser considerados plenamente compatibles con geocaching ya que no incluyen extensiones geocaching. Por lo tanto, información extra como descripciones o notas de campo no estarán disponibles.


7.3.1 Añadir archivos asociados con Land/Air




IMPORTANTE: Aunque no es posible editar archivos de geocaching desde TwoNav, la edición puede hacerse utilizando el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

Los geocaches pueden tener archivos asociados tales como imágenes, sonidos, textos, vídeos... Estos archivos pueden ser reproducidos desde 'Menú principal > ¡Empezar! > Lugar > Geocaching', después de establecer el geocaché como destino. Siga los siguientes pasos para asociar archivos a un geocaché desde Land/Air:


1. Instale Land/Air en su ordenador (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>
2. Inicie el software Land/Air y abra los archivos geocaching. Los geocaches aparecerán listados en la sección 'Waypoints' en el árbol de datos.
3. Añada los archivos asociados a los geocachés:
 - **Arrastre archivos desde el explorador de Windows/Mac:** Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el archivo y arrástrelo hasta el waypoint a asociar.

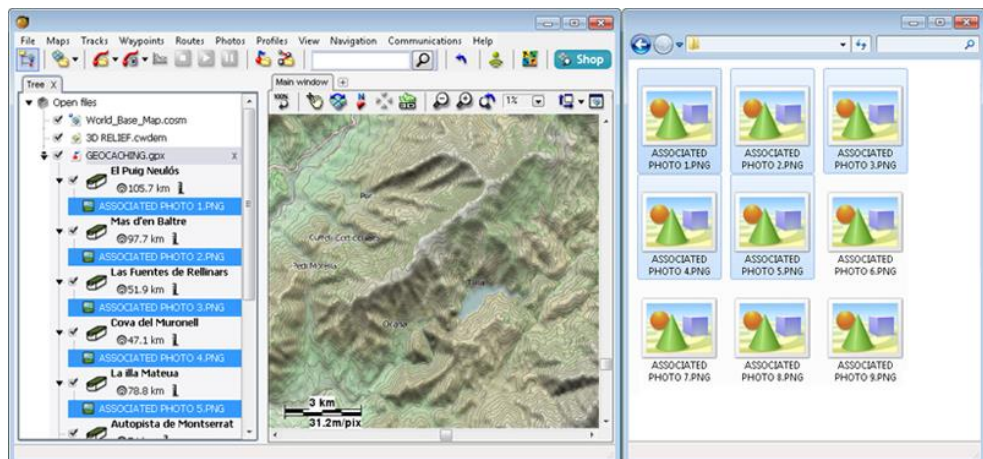


- **Arrastre archivos desde el navegador de internet:** Arrástrelos directamente desde el navegador, sólo debe arrastarlos hasta el waypoint (en el árbol de datos).

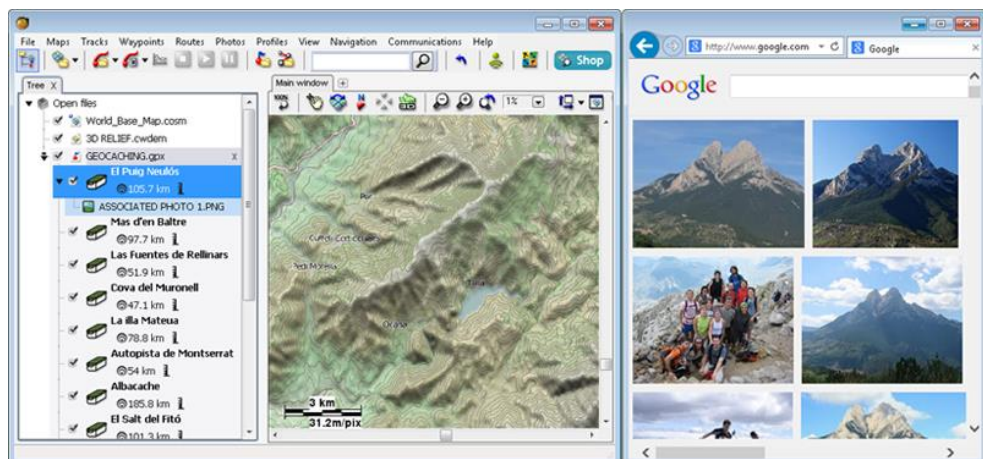

- **Manualmente:** Desde la sección 'Asociados' en las propiedades del waypoint.

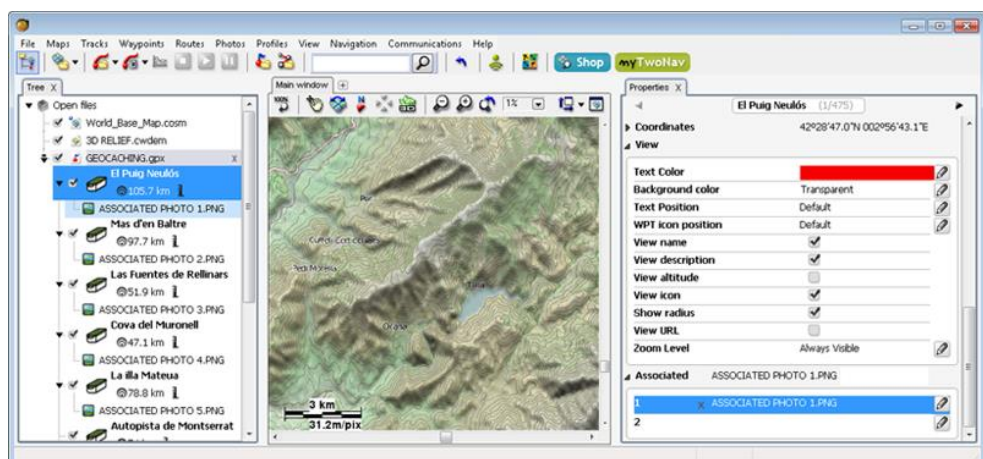


4. Guarde el archivo resultante en formato *.WPT: Abra el menú contextual en el archivo de waypoints y seleccione 'Guardar'.

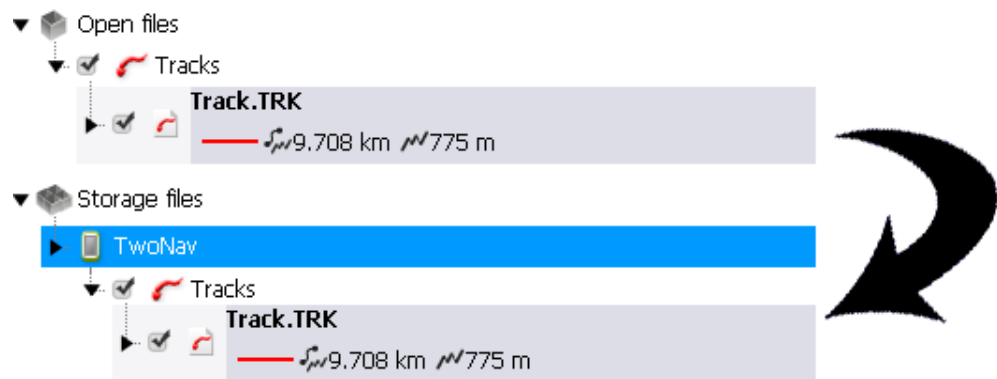


5. Envíe el archivo resultante a su dispositivo TwoNav: Use la función 'Enviar a'.

7.3.2 Navegar a un geocaché

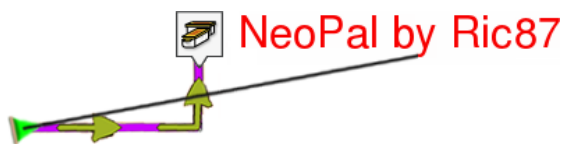

NAVEGACIÓN ON-ROAD

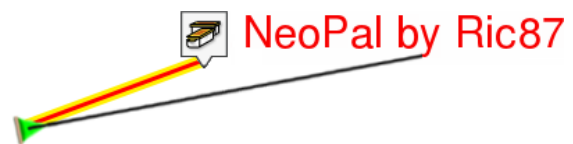


NAVEGACIÓN OFF-ROAD

Puede navegar a cualquier geocaché desde:

- **'Menú principal > ¡Empezar!'**
- **'Menú principal > Archivos > Geocaching > Navegar'**
- **Lista de waypoints ('Menú principal > Archivos > Waypoints')**: Seleccione el elemento que desee navegar y pulse 'Navegar'.
- **Ventana de mapa**: Busque el elemento que desee navegar, abra el modo 'Pin' y pulse 'Navegar'.

7.4 e-Roadbook

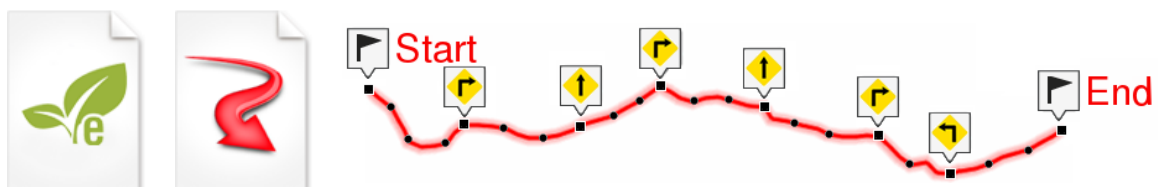



CompeGPS innova creando un nuevo concepto de navegación que le servirá para divertirse y disfrutar de la naturaleza al aire libre: e-Roadbook

Un roadbook es una herramienta que suelen utilizar los copilotos de rally y los senderistas para navegar por terrenos inciertos. Generalmente, los roadbooks constan de varias páginas con diagramas, coordenadas GPS e instrucciones escritas para ayudar a su navegación...



Los e-Roadbooks contienen toda esta información en formato digital sin necesidad de leer las indicaciones en papeles, TwoNav le mostrará todas las maniobras en la pantalla. Convierta sus excursiones al aire libre en grandes retos, atrévase a convertir sus rutas en un divertido juego en armonía con la naturaleza...

TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de roadbooks:



7.4.1 Crear un e-Roadbook con Land/Air




IMPORTANTE: También puede transferir elementos desde el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

Todo lo que necesitará para hacer un e-Roadbook es:

- **Un track**
- **El libro con los puntos del itinerario y sus descripciones e imágenes**
- **El software Land/Air (plataformas Windows/Mac)**

Siga los siguientes pasos para crear un archivo e-Roadbook desde Land/Air:

1. Instale Land/Air en su ordenador (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>
2. Inicie el software Land/Air y abra el archivo track. El track aparecerá en la sección 'Track' del árbol de datos.
3. Una vez abierto, abra su menú contextual y pulse 'Editar roadbook'. A continuación, verá una nueva ventana con todos los puntos del track.

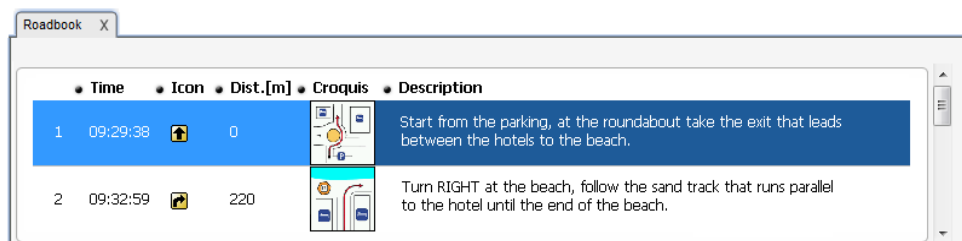


4. En este momento, podrá editar los puntos de roadbook con información relevante:
 - **Descripción:** Escriba maniobras importantes, información sobre monumentos, hechos notables...
 - **Croquis:** Asocie una imagen donde se muestren señales para una fácil orientación.


IMPORTANTE: Recuerde que para asociar imágenes debe editarlas, cortarlas y guardarlas usando un formato (*.BMP) y tamaño adecuados (128x128 pix.), De manera sus croquis podrán encajar en la interfaz de TwoNav. Encuentre su editor de imágenes para este proceso.

5. Añada los archivos asociados a los puntos de roadbook:


- **Arrastre archivos desde el explorador de Windows/Mac:** Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el archivo y arrástrelo hasta el waypoint a asociar.

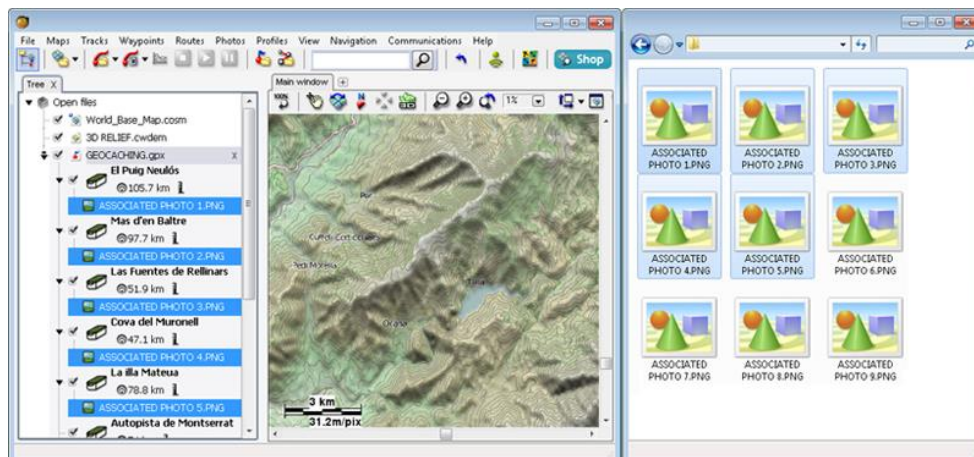


- **Arrastre archivos desde el navegador de internet:** Arrástrelos directamente desde el navegador, sólo debe arrastarlos hasta el waypoint (en el árbol de datos).

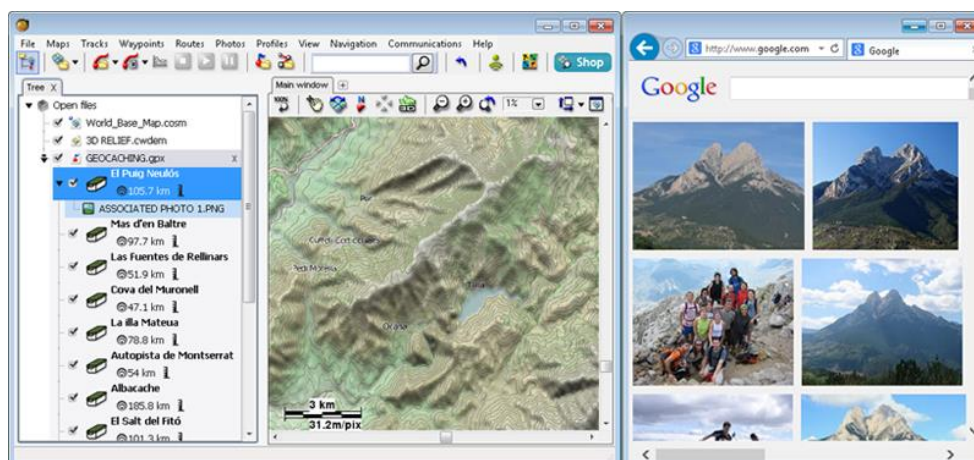

- **Manualmente:** Desde la sección 'Asociados' en las propiedades del waypoint.

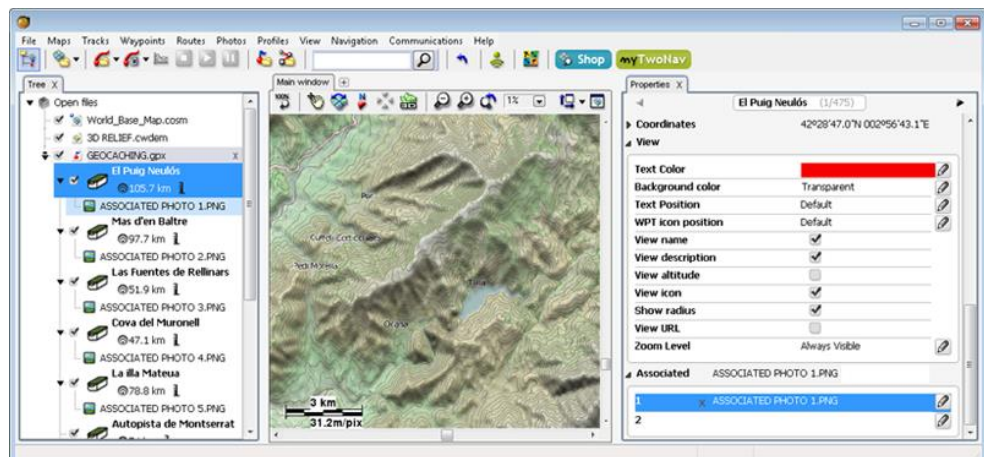


6. Además, si desea crear nuevos puntos de roadbook en otro punto del track, coloque el ratón en el punto exacto donde haya algún detalle que quiera destacar, abra el menú contextual sobre ese punto y pulse 'Crear punto de roadbook aquí'.
7. Repita esta acción para cada punto de roadbook que desee destacar.
8. Guarde el archivo resultante en formato *.BTRK: menú contextual del track y 'Guardar'.
9. Envíe el archivo a su dispositivo: Use la función 'Enviar a'.

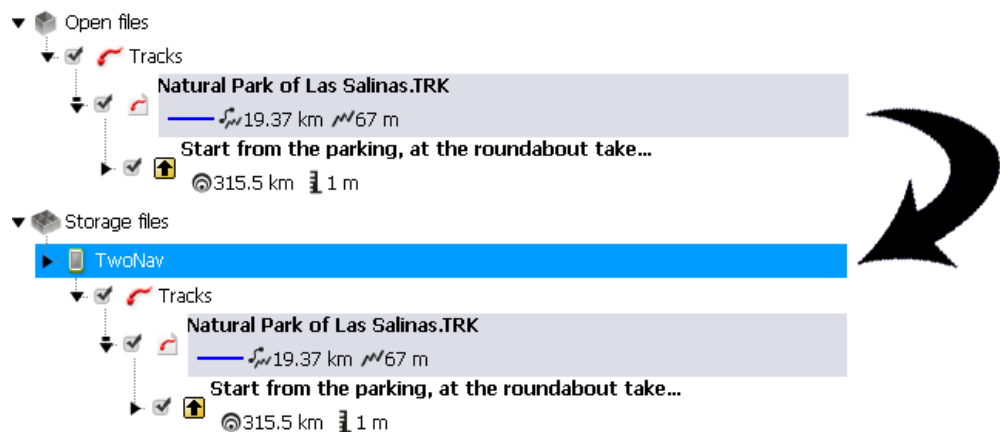

IMPORTANTE: No borre el e-Roadbook en formato *.TRK, el archivo *.BTRK no puede ser editado. De modo que si desea cambiar alguna detalle, deberá modificar el archivo *.TRK y volver a guardarlo en formato *.BTRK.


7.4.2 Navegar a un e-Roadbook

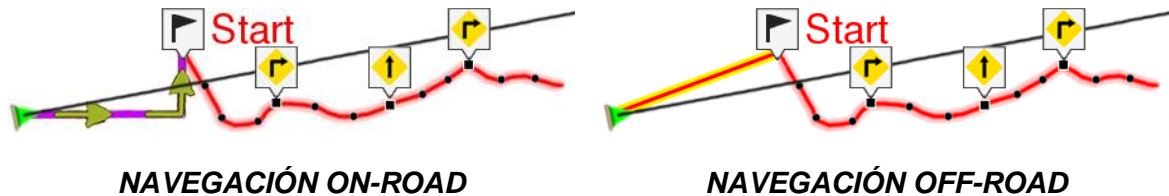

Al igual que cualquier otra track, puede navegar un e-Roadbook desde:

- **'Menú principal > ¡Empezar!'**
- **Lista de tracks ('Menú principal > Archivos > Tracks')**: Seleccione el elemento que desee navegar y pulse 'Navegar'.
- **Ventana de mapa:** Busque el elemento que desee navegar, abra el modo 'Pin' y pulse 'Navegar'.

7.5 Amigos

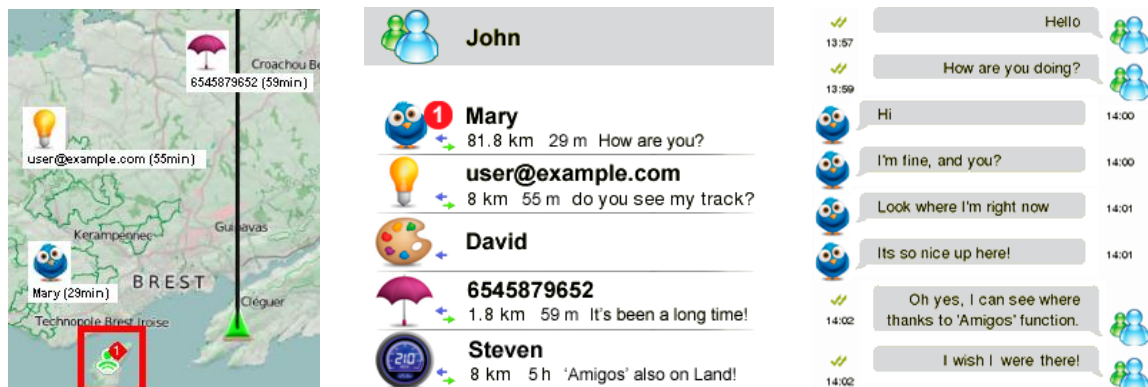

'Amigos' ('Menú principal > Amigos') se basa en la localización de contactos permitiendo al usuario ver las posiciones de sus contactos en el mapa a tiempo real (y viceversa). Con 'Amigos' podrá interactuar con sus contactos mientras usa su aplicación favorita:

- **Añadir contactos a la lista de amigos:** Sólo debe agregar sus contactos a la lista de amigos ya sea mediante dirección de correo electrónico o teléfono móvil.
- **Chatar con contactos**
- **Localizar sus contactos en el mapa:** Vea los tracks que sus amigos están navegando a tiempo real. Pulse sobre el track y podrá revisar la 'Revisión de salida' de su track justo hasta este preciso momento.
- **Navegar hasta cualquier contacto:** Encuentre el amigo al que desea alcanzar, abra el menú contextual y pulse 'Navegar'.

- **Definir el intervalo de refresco de datos:** Si el intervalo de actualización es menor, los movimientos de sus contactos en el mapa se actualizarán con más frecuencia.
- **Personalizar el perfil de usuario:** Breve descripción sobre sí mismo, foto... toda esta información se mostrará en la lista de contactos de sus amigos.

Para desconectarse de 'Amigos' sólo deberá abrir el menú contextual en su perfil de usuario y pulsar el botón 'Anular registro':

- **Desvincular este dispositivo:** Si desea cerrar la sesión en el dispositivo actual.
- **Eliminar cuenta de registro:** Si desea eliminar definitivamente su cuenta de 'Amigos'.













7.6 Contenido de internet

'Contenido de internet' ('Menú principal > Archivos > Contenido de internet') le acerca todo tipo de archivos disponibles en servidores de internet. Mediante esta opción podrá abrir y trabajar con todo tipo de contenidos on-line de servidores externos (mapas/tracks/rutas/waypoints).

1. En la ventana de mapa, centre el mapa en la zona dónde desea obtener elementos on-line.



2. Seleccione 'Menú principal > Archivos > Contenido de internet'. A continuación, TwoNav empezará a buscar cualquier tipo de elemento disponible cerca de esa posición.


<p> Online Maps</p> <hr/> <p> France</p> <hr/> <p> IGN_Geoportail_Cadastrales.cwmts</p> <hr/> <p> IGN_Geoportail_Topo.cwmts</p> <hr/> <p> Italy</p> <hr/> <p> Italia_ortofoto.cwmts</p> <hr/> <p> Italia_topo.imp</p> <hr/> <p> World</p> <hr/> <p> World_Base_Map.cosm</p> <hr/> <p> World_Base_Relief.cwdem</p> <hr/> <p> WorldgoogleMaps_maps.wgom</p> <hr/> <p> OpenStreetMap-CycleMap.cosm</p>	<p> EveryTrail</p> <hr/> <p> St Peters Way Loop <small>17.35 km 35 m</small></p> <hr/> <p> Bradwell Cockle Spit <small>11.23 km 72 m</small></p> <hr/> <p> GPSies</p> <hr/> <p> TraceGPS</p> <hr/> <p> Balade autour d'Aizier <small>16 km 350 m</small></p> <hr/> <p> OpenRunner</p> <hr/> <p> Benoit - The Mall <small>9.31 km 70 m</small></p> <hr/> <p> La Trace.com</p> <hr/> <p> Utagawa VTT</p> <hr/> <p> Forêt d'Ermenonville <small>32 km 310 m</small></p> <hr/> <p> Dropbox</p>
---	--

3. En caso de encontrar algún elemento próximo a su ubicación, podrá disponer de información básica relacionada con estos elementos en el dato de 2ª línea, justo después del nombre del elemento.

7.7 Compartir tracks

TwoNav le ofrece la posibilidad de subir fácilmente sus propios tracks a internet y compartirlos con sus contactos a través de las redes sociales:

1. Seleccione 'Menú principal > Archivos > Tracks' y abra el menú contextual del track y seleccione 'Compartir > myTwoNav'.

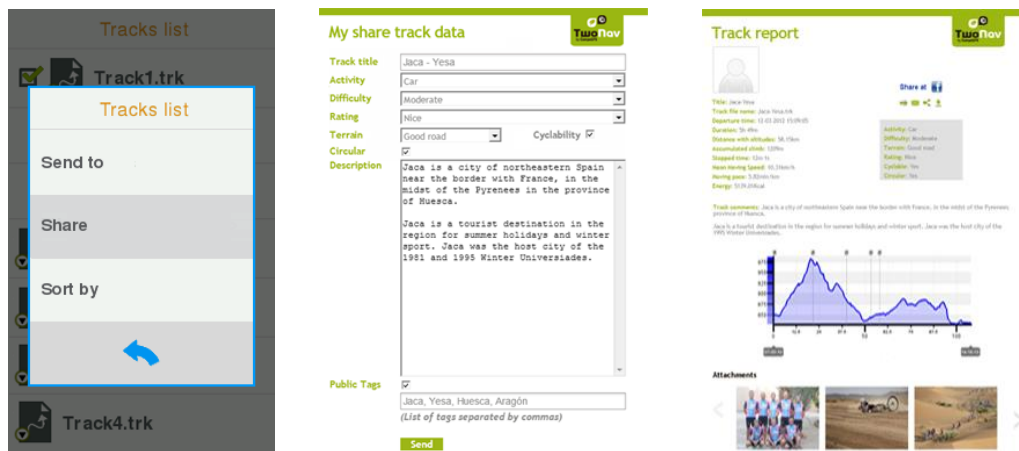






2. Para compartir tracks, debe estar registrado. Rellene el formulario con los datos más importantes del track.
3. En este punto, podrá ver el informe de su track y compartirlo en las redes sociales.

MYTWO NAV: Al mismo tiempo que comparte el informe de track con sus contactos, el archivo de su itinerario será subido automáticamente a myTwoNav (accesible desde cualquier ordenador con conexión a internet). myTwoNav le permite gestionar y almacenar todos sus tracks, así como revisar e imprimir los informes de tracks, descargar los archivos...

myTwoNav > myFiles



Filename	Privacy			
Jaca-Yesa		report	Download	Delete
e-Roadbook: Arenys de Munt		report	Download	Delete
Monte De Uncastillo		report	Download	Delete
e-Roadbook: Jaca - Yesa		report	Download	Delete
Goats Trail		report	Download	Delete

7.8 Tienda

TwoNav dispone de una tienda on-line donde poder comprar mapas de la amplia cartera de productos de CompeGPS (*Menú principal > Tienda*). La tienda on-line le ofrece una gran gama de mapas en diferentes formatos: mapas topográficos de los institutos cartográficos más prestigioso del mundo, mapas de carreteras navegables, imágenes de satélite en alta resolución...



8 CONFIGURACIÓN COMPLETA

8.1 Sistema

8.1.1 Dispositivo


8.1.1.1 Configuración inicial



IMPORTANTE: Reestablezca todos los parámetros configurables a su estado inicial. Todas las opciones que hayan sido modificadas volverán a ser configuradas por defecto.

8.1.1.2 Reporte de estado

Al pulsar *'Reporte de estado'* estará creando un archivo *.ZIP con información técnica del estado actual de su aplicación TwoNav, dicho archivo quedará guardado en *'TwoNavData/Data'*.

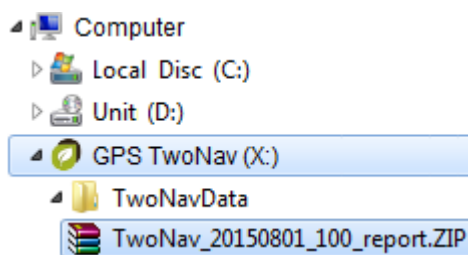

El 'Reporte de estado' es de gran utilidad ante cualquier tipo de problema técnico. En estos casos sólo deberá enviar el archivo recién creado al departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS (<http://Support.CompeGPS.com>).

8.1.1.3 Acerca

Conozca qué versiones de software utiliza su dispositivo (informaciones relativas al eboot/iboot y al sistema operativo pueden no estar disponibles en todos los dispositivos).



NOTA: Conocer la versión actual de su software TwoNav es de vital importancia para actualizarlo a una versión superior o incluso para resolver cualquier tipo de consulta con el departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS.

8.1.1.4 Información de activación

Conozca el estado de registro de la aplicación TwoNav en su dispositivo.

- **Estado:** Aplicación TwoNav registrada/no registrada.

CompeGPS registered

- **Nombre del usuario:** Usuario registrado. Si el dispositivo dispone de conexión a internet podrá introducir aquí su código de registro.

John Smith

- **Device ID:** Identificador exclusivo para su dispositivo. Este identificador es esencial para activar TwoNav así como cualquier mapa.

X-XXXXX-XXXXXX-XXXXX*XX


8.1.2 Teclas

Sólo para Android: Cambie la función las teclas de su dispositivo.



8.1.3 Idioma

Fije el idioma de la aplicación. La interfaz y las indicaciones de voces utilizará este mismo idioma.

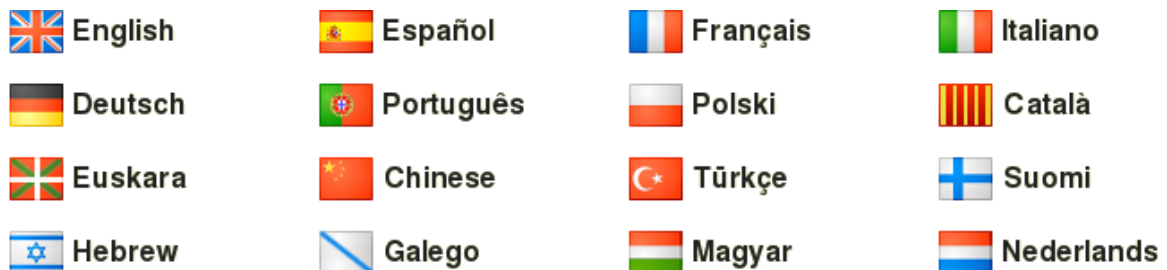

8.1.4 Credenciales



Esta sección centraliza todas las cuentas on-line en las que está actualmente conectado:


- **myTwoNav.com:** Área de cliente de CompeGPS permitiéndole:
 - Editar su perfil de cliente
 - Administrar e instalar productos en dispositivos
 - Validar productos
 - Gestión de tracks subidos a myTwoNav

- **Dropbox:** Accesible desde 'Menú principal > Archivos > Contenido de internet'.
- **Amigos:** Accesible desde 'Menú principal > Amigos'.


8.1.5 Pantalla

8.1.5.1 Rotar pantalla

Si activa esta opción, la pantalla de su dispositivo se adaptará automáticamente a la nueva posición del dispositivo.

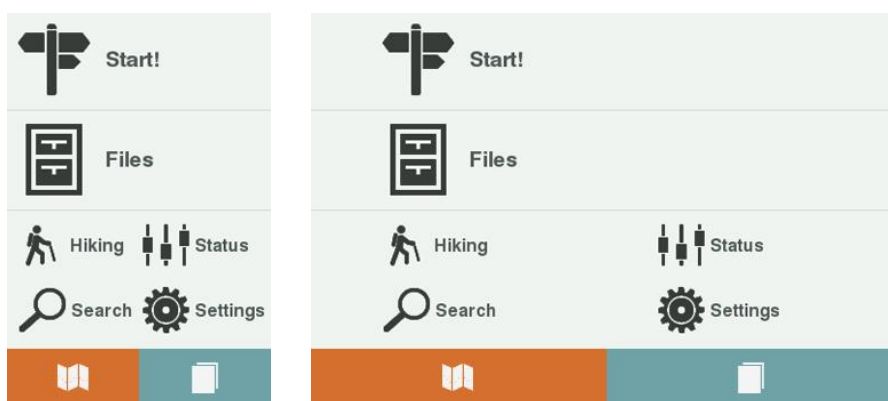

8.1.5.2 Visión nocturna

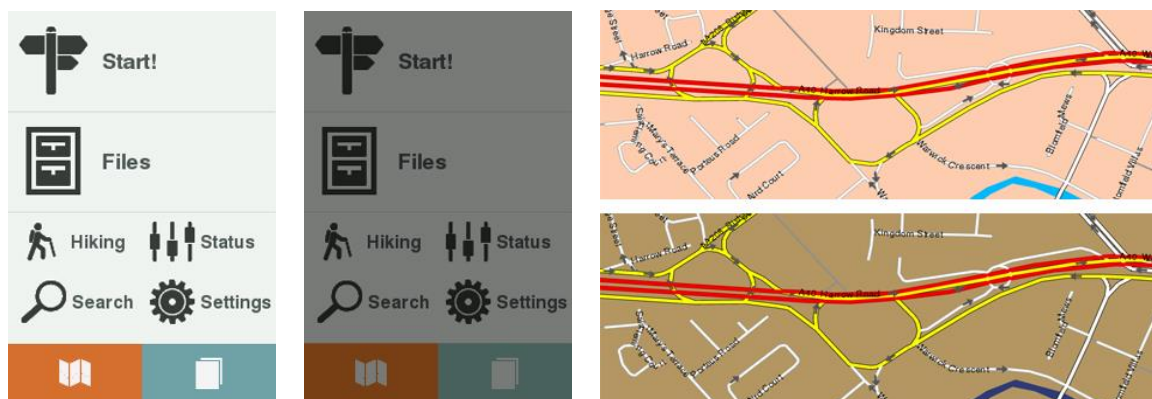


En condiciones de baja luminosidad ambiental, los colores y brillo de TwoNav pueden deslumbrarle. Esta función reduce el brillo de la aplicación y muestra una interfaz con tonos más oscuros.

- **De noche y en los túneles:** TwoNav cambiará al modo noche automáticamente cuando sea de noche o cuando entre en un túnel.
- **De noche:** Sólo para la noche (no para túneles).
- **No automático:** Seleccione manualmente si desea activar el modo noche.

NOTA: *TwoNav mantiene actualizada la hora siempre y cuando el aparato reciba señal GPS. Normalmente, dentro de los edificios no recibirá señal de los satélites a menos que se disponga de un repetidor, por lo tanto, la hora y la visión nocturna se verán afectadas.*

8.1.6 Caché de mapas

Cuando abra un mapa on-line, podrá descargar secciones del mismo mapa en una carpeta temporal (memoria caché) de su dispositivo. De esta manera podrá usar este mismo mapa remoto sin necesidad de conexión a internet. La aplicación TwoNav mantendrá el mapa de la zona que haya seleccionado en la memoria del dispositivo.

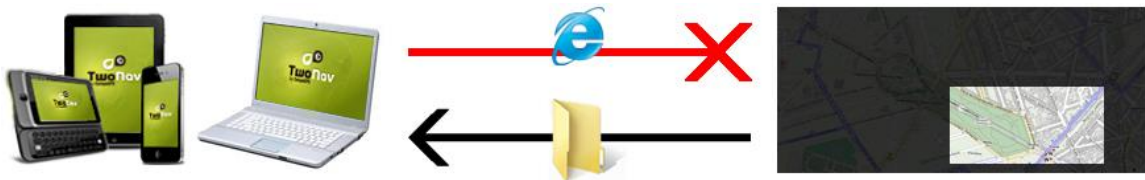

Defina el valor máximo de memoria caché que desea utilizar para guardar secciones de mapa. Según el dispositivo, defina también la carpeta donde el mapa en caché quedará guardado.

8.1.7 Audio



Gradúe del nivel de audio de la aplicación TwoNav y el volumen de cada elemento sonoro de forma individual.

- **Silencio:** Active/Desactive el audio de la aplicación.
- **General:** Regule el nivel general de audio de la aplicación.
- **Alarma:** Regule el nivel de audio de las alarmas y radares.
- **Clicks:** Regule el audio de las pulsaciones sobre la aplicación.
- **Voz:** Regule el nivel de audio de las indicaciones de maniobra.

8.1.8 Coordenadas

Esta configuración será usada a la hora de introducir cualquier coordenada o crear elementos (waypoints/rutas/tracks):

- **Tipo de coordenadas:** UTM, Latitud/Longitud, BGN...

- **Formato grados:** Configure el orden en que se muestran los grados de las coordenadas.

dd.ddddddd dd°mm.mmm' dd°mm'ss.s

- **Datum:** Se utiliza para traducir las posiciones de los elementos (waypoints/rutas/tracks) en sus posiciones exactas en la tierra. Los sistemas de datums son necesarios debido a que la tierra es un elipsoide imperfecto.

8.1.9 Unidades

Defina las unidades de medida que TwoNav utilizará por defecto:

- **Distancia:** km ft, m, mi, nm
- **Altitud:** m ft
- **Velocidad:** km/h kt, min/km, mph
- **Distancias cortas:** m ft, mi, nm
- **Aceleración:** m/s² g, km/h/s
- **Velocidad vertical:** m/min ft/min, m/h, m/s
- **Area:** m² hect., km²
- **Energía:** Kcal cal, J, KJ, MJ, KWh
- **Profundidad:** m fm, ft

8.1.10 Zona horaria

TwoNav le permite definir la zona horaria en la que esté situado según el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Además, también puede configurar si desea activar el horario de verano automáticamente.



NOTA: TwoNav mantiene actualizada la hora siempre y cuando el aparato reciba señal GPS. Normalmente, dentro de los edificios no recibirá señal de los satélites a menos que se disponga de un repetidor, por lo tanto, la hora y la visión nocturna se verán afectadas.

8.1.11 Carpetas

Maps list	Waypoint list	Tracks list	Routes list
<input checked="" type="checkbox"/> Portugal_Roads	<input checked="" type="checkbox"/> Waypoints.wpt	<input checked="" type="checkbox"/> Track1.trk	<input checked="" type="checkbox"/> Route1.rte
<input checked="" type="checkbox"/> Spain_Topo	Waypoint1	Start	Start
<input checked="" type="checkbox"/> World_Relief	Waypoint2	End	Waypoint2
<input type="checkbox"/> Ireland_Roads	Waypoint3	Track2.trk	Waypoint3
<input type="checkbox"/> Spain_Ortho	Waypoint4	Track3.trk	End
<input type="checkbox"/> Switzerland_Roads	Waypoint5	Track4.trk	Route2.rte

MAPAS
WAYPOINTS
TRACKS
RUTAS

Para que sus elementos (mapas/waypoints/rutas/tracks) sean mostrados en las listas de datos (*Menú principal > Archivos*), deberán estar ubicados en las carpetas preestablecidas por defecto. En caso de no ser así, no podrá acceder a esos elementos desde las listas de datos.

- **Carpeta por defecto mapas:** *'TwoNavData/Maps'*
- **Carpeta por defecto grabación de tracks:** *'TwoNavData/Data/Tracklog'*
- **Carpeta por defecto tracks/waypoints/rutas:** *'TwoNavData/Data'*

<ul style="list-style-type: none"> TwoNavData <ul style="list-style-type: none"> Maps <ul style="list-style-type: none"> FRANCE_RTMAP TOPOGRAPHIC MAP FRANCE.IMP 3D RELIEF MAP GERMANY.CDEM URBAN MAP SPAIN.VMAP URBAN MAP IRELAND.VMAP 	<ul style="list-style-type: none"> TwoNavData <ul style="list-style-type: none"> Data <ul style="list-style-type: none"> Tracklog <ul style="list-style-type: none"> MY RECORDED TRACK 1.TRK MY RECORDED TRACK 2.TRK MY RECORDED TRACK 3.TRK MY RECORDED TRACK 4.TRK 	<ul style="list-style-type: none"> TwoNavData <ul style="list-style-type: none"> Data <ul style="list-style-type: none"> ROUTE 1.RTE ROUTE 2.RTE TRACK 1.TRK TRACK 2.TRK WAYPOINTS.WPT
--	--	---

Recuerde que puede definir una o más carpetas para cada tipo de elemento. Si así lo hiciera, las listas de datos también incluirían en una única lista todos los datos de las diferentes carpetas que haya configurado por defecto.



8.2 Página de mapa

8.2.1 Barra de herramientas



La barra de herramientas puede configurarse según sus preferencias, personalice TwoNav de acuerdo a sus necesidades: muestre sólo las herramientas que realmente necesite.

- **Añadir herramientas:** Active la casilla no marcada.
- **Eliminar herramientas:** Desactive la casilla marcada.
- **Ordenar herramientas:** Usando los botones 'Up'/'Down'.

IMPORTANTE: Conozca la utilidad de cada herramienta en el Apéndice.

8.2.2 Barra de datos

La barra de datos puede configurarse según sus preferencias, la barra de datos se presenta en varios modos de visualización:

- **Barra de campos de datos:** Al navegar por una ruta/track, la barra de datos mostrará campos de datos relevantes.



- **Barra de gráfica:** Al navegar por una ruta/track, la barra de datos mostrará el perfil de altitud.



Personalice TwoNav de acuerdo a sus necesidades: muestre sólo los campos de datos que realmente necesite:

- **Añadir campo de dato:** Active la casilla no marcada.
- **Eliminar campo de dato:** Desactive la casilla marcada.
- **Ordenar campo de dato:** Usando los botones 'Up'/'Down'.
- **Añadir/Eliminar páginas por defecto:** Usando los botones '+/'-'.

NOTA: También puede cambiar directamente un campo abriendo su menú contextual y seleccionando 'Cambiar este campo'.

IMPORTANTE: Conozca la utilidad de cada campo de dato en el Apéndice.

8.2.3 Zoom & Recentrar

8.2.3.1 Autozoom



Si esta opción está activada, TwoNav calculará el zoom de mapa más adecuado para su velocidad actual:

- **No:** Función desactivada.
- **Automático:** Zoom de ventana automático.
- **Ver destino:** Zoom de ventana que incluye su posición actual y el punto de destino.


- **Ver siguiente:** Zoom de ventana que incluye su posición actual y la siguiente ruta/waypoint/...
- **Ver todo tramo:** Zoom de ventana que incluye su posición actual y el tramo actual o el track completo.
- **Escala fija:** Zoom de ventana según el valor de 'Fijar escala'.
- **Escala del mapa:** Zoom de ventana según la escala del mapa.

Si la opción '*Forzar a 2D*' está activada, aunque durante la navegación utilice otros modos para mostrar el mapa, la vista 2D será la que se muestre automáticamente.

8.2.3.2 Recentrar

Durante la navegación o la edición puede mover el mapa para visualizar otras partes del terreno. Si así lo hiciera, perdería la referencia actual, pulse el botón '*Recentrar*' para que TwoNav se centre de nuevo en su referencia.

- **Tiempo antes de recentrar:** TwoNav dispone de un sistema automático de recentro, de modo que si no mueve el mapa manualmente, éste volverá a centrarse en su posición actual de acuerdo con el valor definido.
- **Recentrado suave:** El recentrado puede hacerse con un movimiento suave o de manera instantánea.

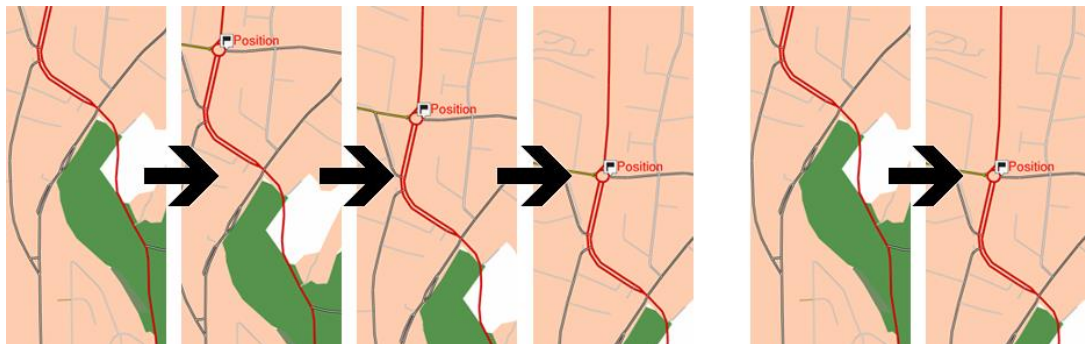


- **Recentrar al editar:** Recentro automático durante la edición o creación de nuevos puntos de rutas/tracks. Si esta función está desactivada por defecto, la ventana de mapa no será refrescada automáticamente, de modo que deberá mover la ventana de mapa manualmente.



NOTA: Si la función 'Autozoom' está activada, al pulsar 'Recentrar' también se recuperará el zoom adecuado a su velocidad actual, perdiendo las variaciones de nivel de zoom que hubiera aplicado.

8.2.4 Paneles informativos

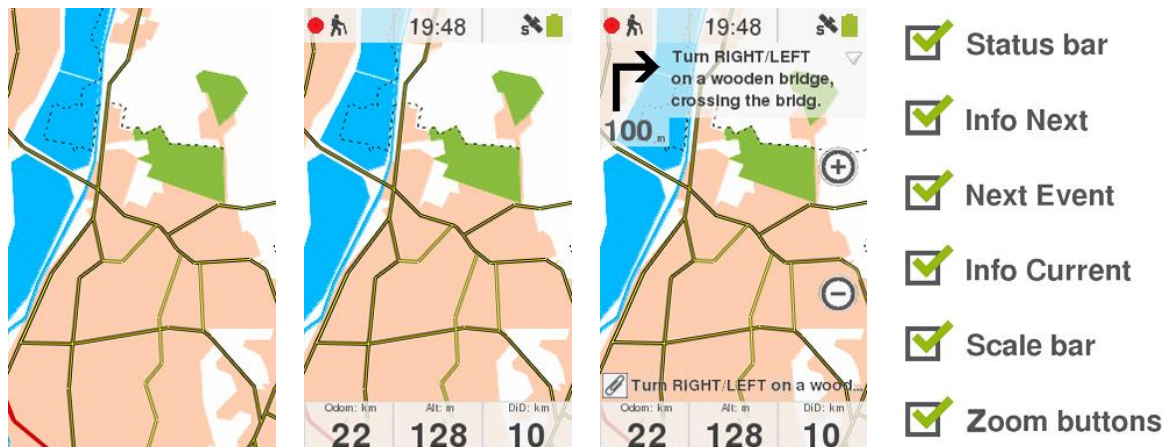

Muestre/Oculte las funciones que son accesibles desde la ventana de mapa.

8.2.5 Objetos sobre mapa

8.2.5.1 Tracks

Los tracks que se muestran en ventana de mapa pueden ser totalmente personalizados de acuerdo a sus necesidades:

- **Track con flechas de sentido:** Conozca fácilmente la dirección de su track.



- **Track color variable:** Puede representar el track con colores variables que representen la variabilidad de un campo de dato específico a lo largo de todo su itinerario (altitud, velocidad, inclinación, tiempo, frecuencia cardiaca...). Los colores degradados están relacionados con los diferentes niveles del campo de dato.



8.2.5.1.1 Track navegado

El track que está siendo navegando se muestra en la ventana del mapa y puede ser totalmente personalizado de acuerdo a sus necesidades:


- **Resaltar track navegado:** Al navegar un track (track activo) puede visualizarlo más destacado respecto al resto de tracks.
- **Línea doble:** Destaque el track activo con una línea doble diferente respecto al resto de tracks.




- **Color track navegado:** Destaque el track activo con un color de línea diferente respecto al resto de tracks.



- **Color track navegado:** Color de la línea doble del track activo.

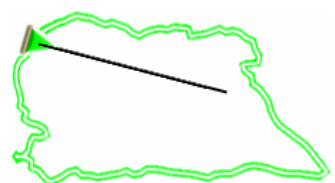

- **Grosor línea doble:** Destaque el track activo con un grosor de línea diferente respecto al resto de tracks.

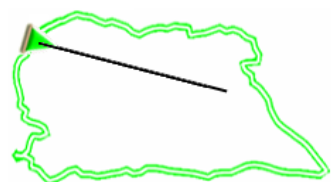

- **Transparencia línea doble:** Destaque el track activo con una opacidad de línea diferente respecto al resto de tracks.

8.2.5.2 POI (Points Of Interest) & Geocaches

Los POIs (Points Of Interest) son puntos de interés agrupados en categorías de diferentes servicios comerciales. Estas puntos de interés pueden ser útiles durante las navegaciones al aire libre ya que incluyen información de todo tipo (hoteles, restaurantes, campings, gasolineras, transportes, tiendas...).

Los POIs se representan en la ventana de mapa mediante iconos que simbolizan los servicios disponibles para esa zona. La mayoría de puntos de interés contienen una descripción del servicio, las coordenadas del waypoint, información de contacto...

NOTA: Sólo puede ser utilizado si su dispositivo tiene un mapa de carreteras.











Los POIs que se muestran en ventana de mapa pueden ser totalmente personalizados de acuerdo a sus necesidades:

- **POIs activos:** Mustre/Oculte ciertas categorías de POIs en la ventana de mapa, estos puntos de interés vienen generalmente provistos por algunos mapas vectoriales (*.VMAP).
- **POIs personales activos:** Mustre/Oculte sus propios POIs en la ventana de mapa, estos POI son creados por usted mismo y deben ser ubicados dentro de la carpeta 'TwoNavData/POI'.

NOTA: Por defecto, este tipo de waypoints no se mostrarán en la lista de waypoints, sólo se mostrarán en la ventana de mapa.

Los geocaches que hayan sido etiquetados como 'Geocaché encontrado', no aparecerán ni en la lista de waypoints ni en la ventana de mapa. Con esta simple acción, no tendrá la necesidad de ver geocachés que ya haya encontrado previamente.

<input checked="" type="checkbox"/>  GEOCACHING.WPT	<input checked="" type="checkbox"/>  GEOCACHING.WPT
 Coin Hotel - Sant Celoni	 Coin Hotel - Sant Celoni
 Les Salines	 Les Salines
 Medievolo's Treasure	
 Saut deth Pish	

8.2.5.3 Etiquetas

Las etiquetas que se muestran en ventana de mapa pueden ser totalmente personalizadas de acuerdo a sus necesidades:

- **Tamaño fuente etiquetas:** Tamaño de letra para todos los waypoints.



- **Fuente etiqueta nuevos waypoints:** Color de etiqueta para nuevos waypoints (los waypoints ya creados mantendrán su color original).



- **Fondo etiqueta nuevos waypoints:** Color de fondo para los waypoints.



- **Fondo transparente nuevos waypoints:** El fondo puede ser transparente.

- **Posición icono waypoint:**



- **Mostrar radio:** Defina en qué waypoints se dibujará su propio radio.



- **Color radio:** Color del radio de los waypoints que muestran su radio en el mapa.



waypoint



waypoint

- **Grosor radio:** Grosor del radio de los waypoints que muestran su radio en el mapa.




waypoint



waypoint

8.2.6 Puntero



El icono que se muestra en la ventana del mapa puede ser totalmente personalizado de acuerdo a sus necesidades:

- **Puntero:** Icono que muestra su posición actual en el mapa.



- **Tamaño del puntero:** Tamaño del icono que muestra su posición actual en el mapa.




8.2.6.1 Elementos extra

El icono que se muestra en la ventana del mapa puede ser totalmente personalizado de acuerdo a sus necesidades:


- **Anillo fijo y paralelas:** Se dibujará una circunferencia que rodeará su posición.




- **Radio del anillo fijo:** Determina el tamaño de la circunferencia que rodea su posición.

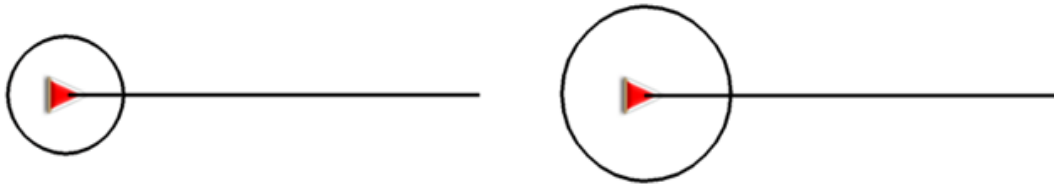

- **Dibujar líneas de proa paralelas:** Dibuje líneas paralelas a la línea de proa (línea directriz que indica la dirección de su movimiento).

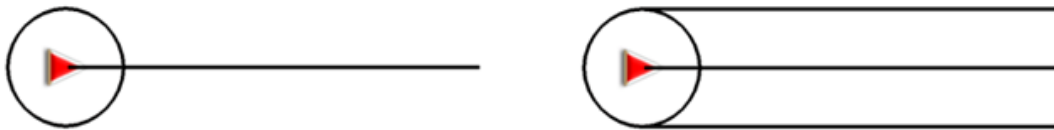


- **Anillo variable:** Añada más anillos alrededor de su posición. Defina el radio del anillo interno y el número de anillos sucesivos que se situarán equidistantes a partir del anillo interno.

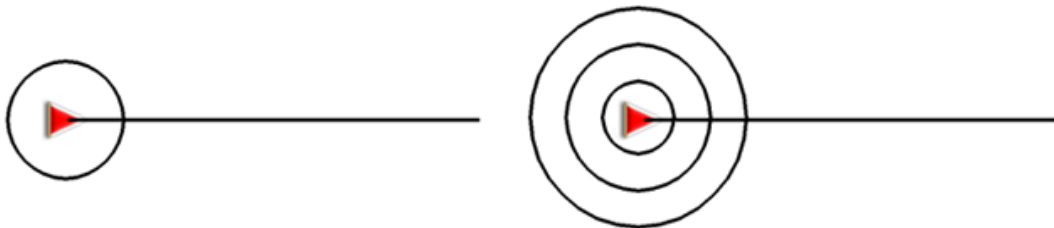



- **Ver radio de giro:** Cuando realice un giro, el radio correspondiente a la circunferencia que describe se dibujará en el mapa.
- **Ver línea de proa:** Defina la longitud de la línea de proa que será dibujada en el mapa.



- **Deshabilitado:** No se dibujará la línea de proa.
- **Píxeles:** Defina la longitud de la línea de proa en píxeles.
- **Distancia real:** La línea de proa se dibujará en el mapa a escala real.
- **Distancia estimada en tiempo:** TwoNav calculará la distancia estimada para ese momento según la velocidad actual.
- **Infinito:** La longitud de la línea de proa será infinita.
- **Color elementos extra:** Color predeterminado para los elementos adicionales.

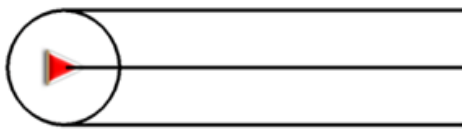


- **Grosor elementos extra:** Grosor predeterminado para los elementos adicionales.

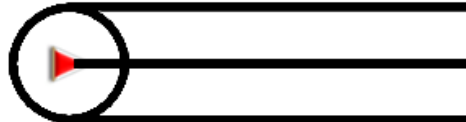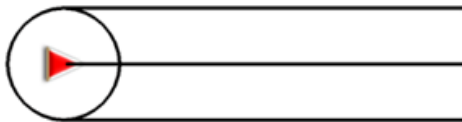

8.2.6.2 Posición suavizada

A veces, debido a los múltiples factores, la precisión del GPS puede no ser exacta, este problema puede afectar a la representación del puntero en el mapa.


- **Suavizador:** Calcule una interpolación de movimiento entre las posiciones que va adquiriendo el GPS para mostrar un movimiento más suave que permita una mejor percepción de la velocidad a la que se está moviendo en relación a su entorno. Al activar esta opción podrá calcular la distancia y el momento exacto en el cual realizar sus maniobras. Esta función realiza una predicción de la posición del GPS, pudiendo así corregir el retraso de la llegada de la señal al sistema, logrando que se muestre la posición actual prácticamente a tiempo real.
- **Imán a la ruta:** El puntero se dibujará dentro de las calles por donde esté navegando (sólo si navega un itinerario previamente planificado). Defina la distancia que será tomada en consideración para reposicionar el puntero.

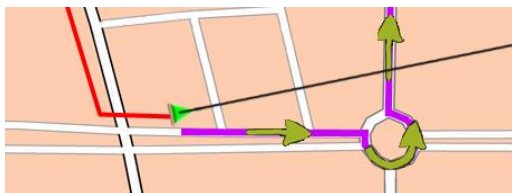

- **Imán al camino:** El puntero se dibujará dentro de la calle/camino más próximo por donde esté navegando (en cualquier situación). Defina la distancia que será tomada en consideración para reposicionar el puntero.



- **Imán sentido calle:** El puntero se dibujará dentro del carril que esté siguiendo.

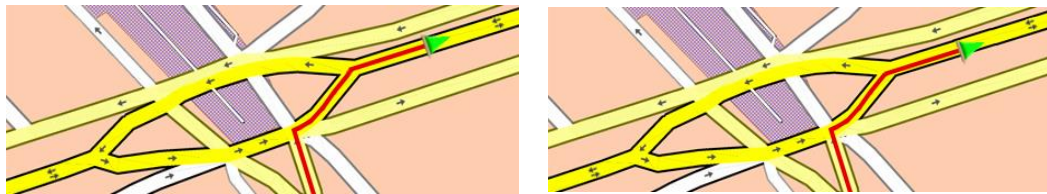

- **Navegación estática:** El chip del GPS dispone de un valor para considerar la velocidad mínima en movimiento. Velocidades inferiores a ese valor no se considerarán movimiento. Este valor está establecido por defecto, no puede ser modificado.

<u>Navegación estática:</u> 4.3 km/h	<u>Velocidad actual:</u> 4.1 km/h	→	<u>Aumento considerado:</u> 0 km/h
	<u>Velocidad actual:</u> 4.7 km/h	→	<u>Aumento considerado:</u> 4.7 km/h

8.2.7 Orientación mapa

Elija entre dos modos de visualización para los elementos cargados en la ventana de mapa:

- **Track arriba:** El mapa rotará para adaptarse a su rumbo actual. En pantalla verá la perspectiva del escenario que tenga justo delante.



- **Norte arriba:** Su posición actual quedará marcada en el centro de la pantalla y el puntero rotará mostrando su rumbo actual. El mapa no rotará, quedando siempre orientado hacia el norte.

NOTA: Puede alternar esta opción desde la barra de herramientas.

8.2.8 Automapa



La manera más fácil de disponer del mapa más adecuado para cada situación es activar esta función:

- **Autoabrir mapas:** Abre el mapa más adecuado para cada situación.
- **Tipo de mapa preferido:** Seleccione el tipo de mapa que se utilizará como máxima prioridad durante la navegación.
- **Autoabrir mapas on-line:** Abre el mapa de internet más adecuado para cada situación.
- **Autoabrir relieves (*.CDEM):** Abre el mapa de elevación más adecuado para cada situación (puede activar esta opción independientemente de 'Autoabrir mapas').

NOTA: Se recomienda tener la opción esta opción siempre activada, y más especialmente en aquellas ocasiones en las que se necesite realizar un cambio de modo de navegación durante el recorrido.


8.2.9 Relieves CDEM

TwoNav puede utilizar mapas de elevación (mallas de puntos con información sobre la altura del suelo) para asignar del dato de altura en sus mapas/tracks/waypoints/rutas, y así poder dichos elementos dimensionalmente:


- **Dibujar relieve:** Activar/Desactivar esta función.
- **Relieve sombreado 2D:** Los mapas 2D pueden mostrar sombras de relieve.



- **Colores del relieve:** Seleccione entre varias opciones de colores hipsométricos para representar su mapa: colores de alto contraste, colores de bajo contraste, paleta de colores por defecto...

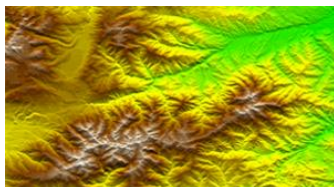


- **Dibujar relieve con sombreado:** Opción visual que hace más atractivo el dibujo del relieve.

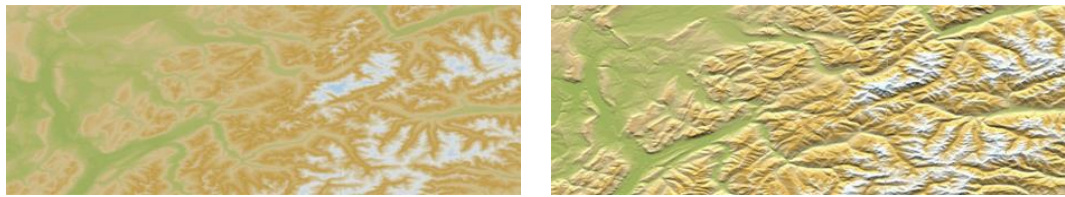


- **Escalones de color plano:** En lugar de utilizar un difuminado, se utilizará un único color para cada intervalo de alturas.



- **Pintar curvas de nivel:** Las líneas de altitud se dibujarán en el mapa.

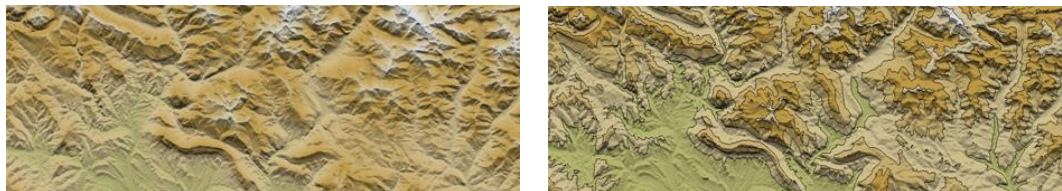

8.2.10 3D

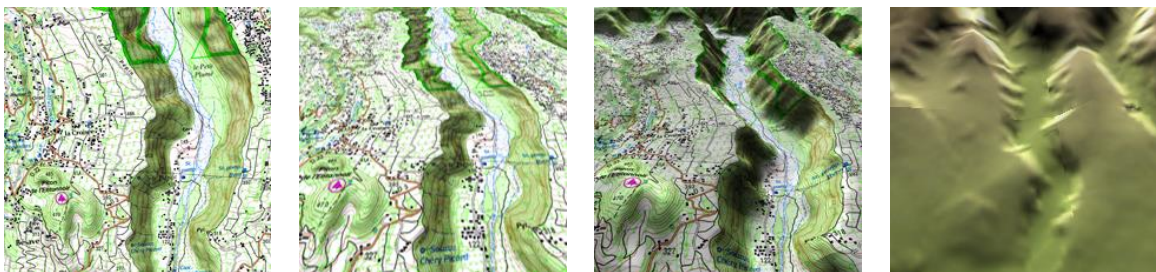

2D

3D PLANO

3D+


3D+ RELIEVE

TwoNav le proporciona tres modos de visualización ofreciéndole la perspectiva más adecuada para cada momento:


- **Modo '2D':** Plano cenital.
- **Modo '3D':** Imagen tridimensional plana con perspectiva.
- **Modo '3D+':** Orografía del terreno en 3D real (los mapas vectoriales no se visualizarán en 3D+). Este modo sólo podrá visualizarse si carga los siguientes mapas:
 - Mapa relieve 3D (*.CDEM)
 - Mapa raster (normalmente *.RMAP o *.ECW)

IMPORTANTE: Pulse el botón '2D > 3D > 3D+' de la barra de herramientas para alternar los modos.


- **Mapa 2D/3D:** Seleccione el modo de visualización que TwoNav utilizará para visualizar los mapas en la ventana principal:
 - '2D'
 - '3D' plano
 - '3D' con relieve
- **Exageración de altura:** Multiplica la altura del relieve para obtener un efecto más claro en 3D+.

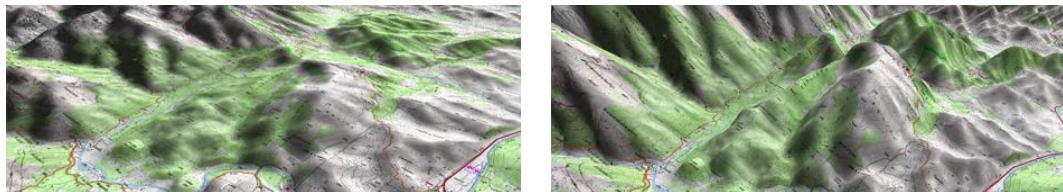

- **Sombreado:** El sombreado del relieve se visualizará de una forma más clara y atractiva al incorporar simulación de sombras y realzando así las variaciones del terreno. Ésta opción sólo puede visualizarse en 3D+.

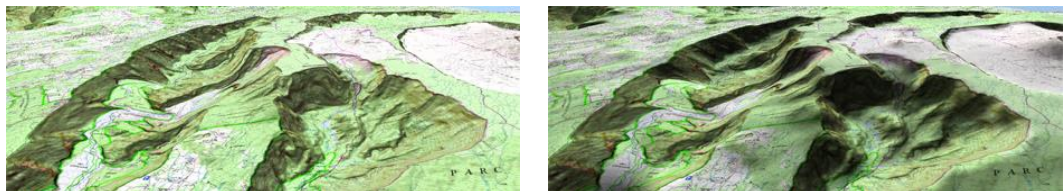


- **Campo de visión:** Determine el ángulo desde el cual se visualizará el mapa. Al introducir ángulos superiores a 60°, la vista simulará una cámara con gran angular.

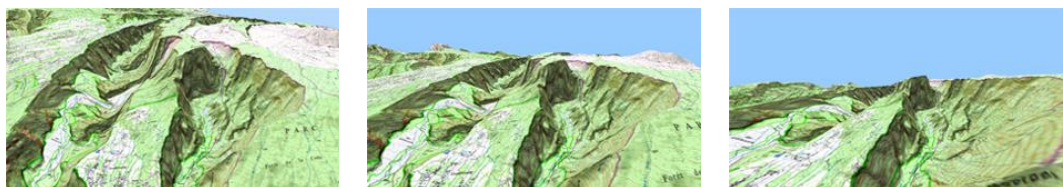


- **Inclinación automática:** La perspectiva de los mapas cambiará a tiempo real según la inclinación de su propio dispositivo. Para utilizar esta función, la vista 3D+ debe estar activada.



- **Horizonte nebuloso:** La parte más lejana de la perspectiva se difuminará, creando así un efecto de niebla entre el cielo y el mapa. Este efecto permite diferenciar ambos elementos con mayor claridad.

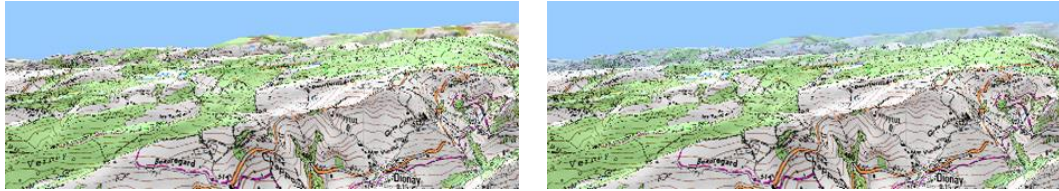

- **Calidad 3D:** Personalice la profundidad de la calidad 3D a partir de una lista de diferentes grados.

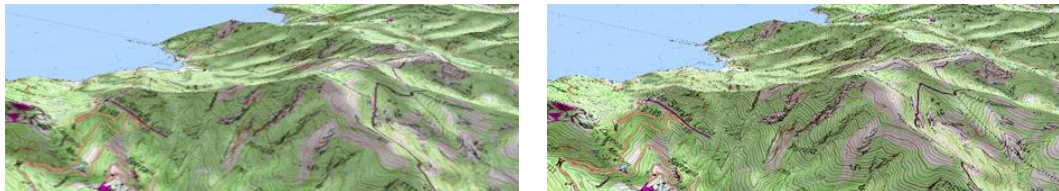

- **Máximo de teselas a mostrar:** Defina el número máximo de teselas de mapa que desee mostrar (cuantas más teselas muestre, más lentas se cargarán).



- **Nivel del mar:** Defina el nivel actual del mar para representar situaciones en las cuales la altitud actual es inferior al nivel del mar.

8.3 Páginas de datos

<input checked="" type="checkbox"/> Time	Data		Graph		Compass	
<input checked="" type="checkbox"/> Chronometer	Time	Chronometer	Chronometer	Time VCoach	Coordinates	Bearing
<input checked="" type="checkbox"/> Mean Speed	16:38	03:60:81	03:60:81	30 min	42°27'49.9"N	303 °
<input checked="" type="checkbox"/> Partial energy	Mean Speed	Current pace			001°46'59.0"E	
<input checked="" type="checkbox"/> Mean pace	24 km/h	15 min/km			Compass	
<input checked="" type="checkbox"/> Altitude	Altitude	Accum. climb				
<input checked="" type="checkbox"/> Trip odometer	52 m	125 m	Speed	Dist. VCoach		
<input checked="" type="checkbox"/> Accumulated climb	Trip Odom.	Partial energy	77 km/h	488 m		
	80 km	10 Kcal				


La barra de datos y las páginas de datos pueden configurarse según sus preferencias, personalice TwoNav de acuerdo a sus necesidades: muestre sólo los campos de datos que realmente necesite.

- **Añadir campos de datos:** Active la casilla no marcada.
- **Eliminar campos de datos:** Desactive la casilla marcada.
- **Ordenar campos de datos:** Usando los botones 'Up'/'Down'.
- **Añadir/Eliminar páginas por defecto:** Usando los botones '+/'-'.

NOTA: También puede cambiar directamente un campo abriendo su menú contextual y seleccionando 'Cambiar este campo'.

IMPORTANTE: Conozca la utilidad de cada campo de dato en el Apéndice.

8.4 Navegación

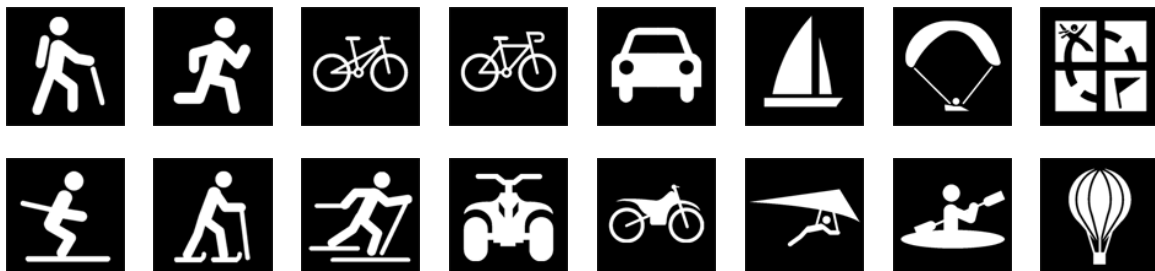

La navegación es una de las funcionalidades clave de TwoNav, según la actividad seleccionada, la configuración de TwoNav se adaptará automáticamente a dicha actividad. Adicionalmente, si desea re-ajustar alguna función puede hacerlo de forma independiente sin que el resto de configuraciones se vean afectadas:

- **Retomar navegación al inicio:** TwoNav le propone el mismo destino que se estableció justo antes de cerrar la aplicación.

8.4.1 Autoruta



TwoNav puede ser configurado para calcular una ruta desde su posición actual hasta la destinación que elija. Defina su objetivo y TwoNav calculará automáticamente el mejor itinerario según sus preferencias.

- **Autoruta:** Ajuste el tipo de autoruta que se generará.
 - **Autocalcular ruta:** TwoNav calculará automáticamente su ruta por vías urbanas y le guiará con indicaciones visuales y de sonido a cada maniobra hasta llegar a destinación.



- **Línea recta:** Una línea recta unirá su posición actual con su destino.




8.4.1.1 Rápida/Corta

Antes de iniciar su navegación, es muy importante definir si el itinerario planificado que está a punto de navegar será automáticamente calculado por:

- **El itinerario más rápido**
- **El itinerario más corto**


8.4.1.2 Restricciones

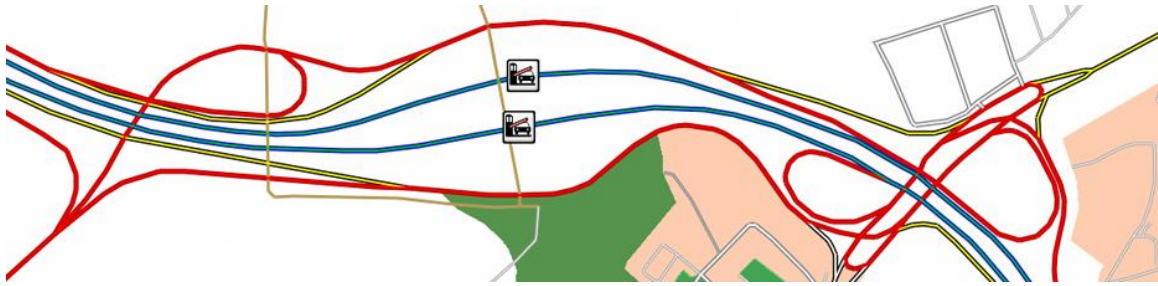

Antes de iniciar su navegación, es muy importante elegir si el itinerario planificado que está a punto de navegar se realizará sólo en ciertos tipos de carreteras:

- Caminos tierra
- Autopistas
- Peajes

8.4.1.3 Recálculo

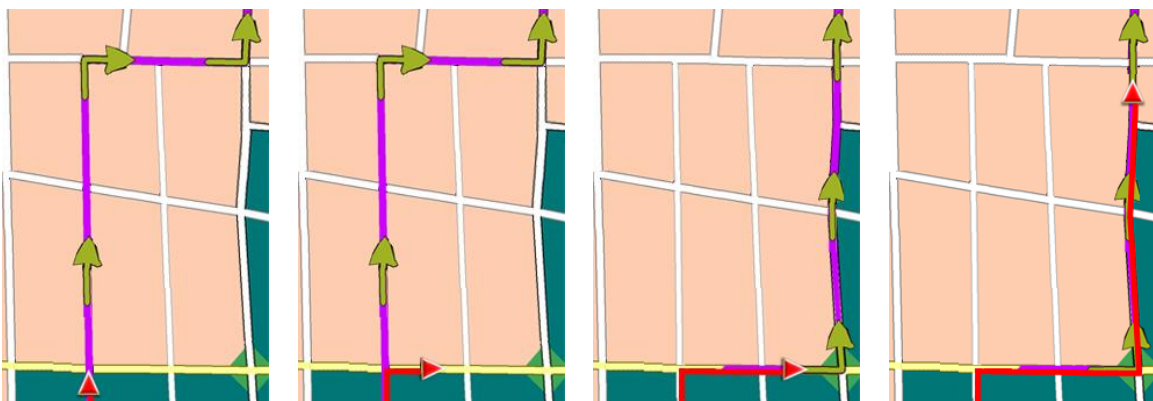

Antes de empezar a navegar su ruta planificada, debe tener en cuenta que durante la navegación puede alejarse de su itinerario previsto debido a cualquier motivo. En estos casos, TwoNav le permite definir varios valores para volver a recalcular su ruta original y volver de nuevo al track.


8.4.2 Autolaps



Fije las herramientas de entreno que TwoNav pone a su disposición según sus propias necesidades:

- **Autolaps:** Análisis detallado del track. Divide *'virtualmente'* el track en diferentes tramos (porciones de track), ya sea por distancia, por tiempo o condiciones aéreas. Analice los tramos del track desde sus propiedades, haga clic en cualquier tramo para obtener más información.
- **Intervalo para el análisis de tramos:** Defina el valor predeterminado para crear la división del track en tramos. Una vez haya alcanzado dicho valor, empezará un nuevo tramo con la misma duración del valor del intervalo.
- **Tramos automáticos en mapa:** Defina si desea mostrar la división por tramos del track en un color uniforme o en colores alternos.
- **Alarma al cambiar de tramo:** TwoNav puede mostrar un aviso visual (ventana emergente) cada vez que complete un tramo.
- **Información al cambiar de tramo:** Si la función *'Alarma al cambiar de tramo'* está activada, deberá definir qué campo de dato desea mostrar en la ventana emergente. Este valor ha sido grabado a lo largo de ese mismo tramo.

8.4.3 Siguiendo waypoint

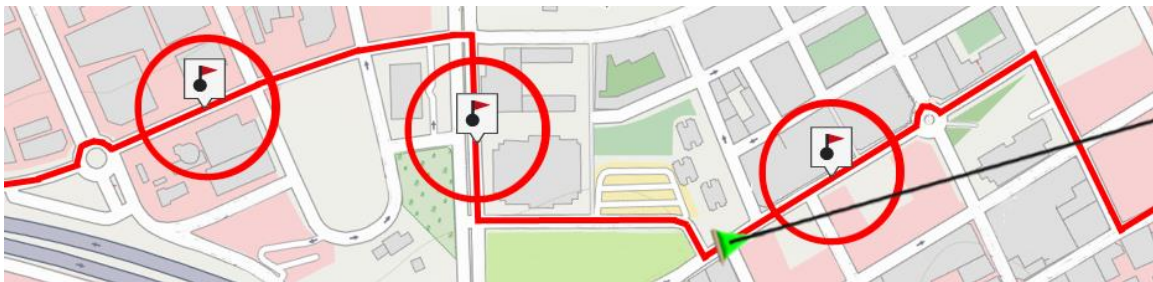

Al navegar un itinerario, puede seleccionar el evento que debe suceder para dar un waypoint por logrado y pasar al siguiente waypoint de su ruta:


- **Radio del siguiente waypoint:** Entre dentro del radio del siguiente waypoint (sólo ese será válido).
- **Radio de cualquier waypoint siguiente:** Entre dentro del radio de cualquiera de los siguientes waypoints (cualquier waypoint después del actual será válido).
- **Modo roadbook:** Al entrar en el radio de cualquier waypoint, se apuntará a éste. Al salir de él, se apuntará al siguiente waypoint. Al seguir un roadbook se requiere mostrar la información del waypoint actual mientras se encuentre en sus alrededores. De este modo podrá seguir correctamente las instrucciones para cada punto.
- **Bisectriz dentro del siguiente waypoint:** Entre dentro del radio del siguiente waypoint y cruce la bisectriz que forma con el anterior y el posterior.
- **Bisectriz dentro siguiente waypoint o 10% del radio de cualquier waypoint:** Igual que el anterior, pero en este caso si se acerca mucho a

cualquier waypoint (10% de su radio) se dará como logrado y se apuntará al siguiente waypoint.

- **Sólo barra botones:** No se cambiará automáticamente al siguiente waypoint, sólo se podrá hacer manualmente desde los botones 'Siguiendo waypoint' o 'Waypoint anterior' de la barra de botones.

Asigne un radio por defecto para los waypoints de las rutas, éste será el valor que se asigne a los waypoints que no dispongan de esta información. Si un waypoint ya contiene su propio valor de radio, éste será respetado. Pero en caso que no lo tuviera, se utilizaría el radio por defecto.

8.4.4 Estimación de tiempos

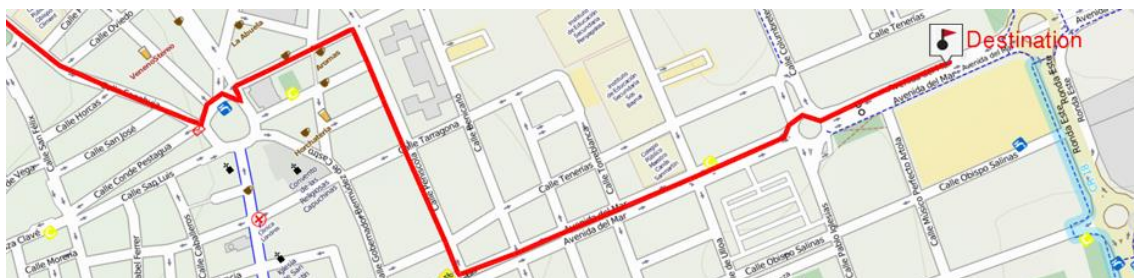

Defina las preferencias para calcular automáticamente la hora estimada de llegada a destino:

- **Cálculo tiempo estimado:**
 - **Basado en track/autoruta:** Calcula el tiempo estimado de llegada teniendo en cuenta el tiempo del track.
 - **Basado en velocidad media:** Calcula el tiempo estimado de llegada teniendo en cuenta la velocidad de la ruta.

8.4.5 Estimación de calorías

$$E = \text{♀} \text{♂} \text{kg} \text{personas} \text{♥}$$

Defina sus preferencias para calcular automáticamente las estimaciones de energía y esfuerzo que utilizará en sus recorridos:

- **Método de cálculo de energía:** Según sus preferencias.
- **Género:** Información utilizada para el cálculo de otros datos.
- **Peso:** Información utilizada para el cálculo de otros datos.
- **Edad:** Información utilizada para el cálculo de otros datos.

- **Sólo para dispositivos ANT+™: Frecuencia cardíaca máxima:** Información utilizada para el cálculo de otros datos. Si no se activa, la frecuencia cardíaca máxima será calculada utilizando la fórmula Tanaka.

8.4.6 Pendiente



Para obtener datos de pendiente, TwoNav requiere establecer los valores de distancia para calcular los siguientes datos:

- **Distancia cálculo pendiente:** Utilizado para calcular el valor actual del campo 'Pendiente'.
- **Distancia pendiente siguiente:** Utilizado para calcular el valor del campo 'Pendiente siguiente'.

8.5 Tracklog



Defina de acuerdo con sus preferencias, la grabación de track que se generará de su navegación:

- **Iniciar 'Triplog' al arrancar:** Si esta opción está activada, TwoNav grabará automáticamente por defecto todos sus movimientos justo en el momento que empiece a usar la aplicación. Esta función es muy útil para los usuarios que olviden grabar su itinerario.

8.5.1 Archivo

Defina el tipo de archivo que se generará a partir de su navegación:


- **Formato de archivo:** Defina el formato de archivo resultante para sus tracks.



- **Intervalo de grabación:**



- **Por tiempo:** Defina el tiempo de creación para cada nuevo punto de track.
- **Por distancia:** Defina la distancia de creación para cada nuevo punto de track.
- **Automático:** Los puntos de track se grabarán automáticamente al cambiar de rumbo y dependiendo de su velocidad.
- **Filtro señal baja:** Si la señal GPS no es fiable, durante la grabación de su track, los puntos serán ignorados. Este simple acto impedirá la grabación de datos no fiables.
- **Guardar 'Tracklog' descartado en trash:** Si esta opción está activada, al pulsar 'Pausar' o 'Finalizar la salida', sus siguientes movimientos también se grabarán en un track de forma automáticamente a modo de copia de seguridad ('TwoNavData/Data/Tracklog/Trash'). Se trata de un sistema de seguridad para evitar la pérdida de tracks en caso de olvidar iniciar la función 'Triplog'.

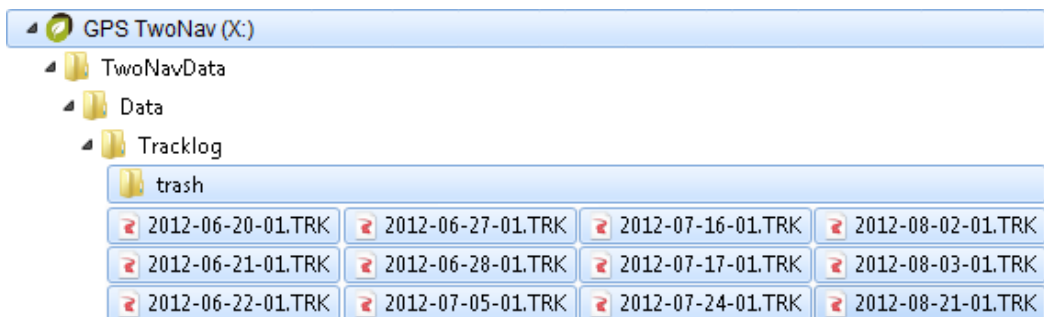


- **Tiempo de recuperación:** En caso que la aplicación TwoNav de repente se apagara, si enciende de nuevo el dispositivo durante el intervalo establecido, sus anteriores datos podrán ser recuperados.

8.5.2 Visualización

Defina cómo desea mostrar el track de su navegación:


- **Mostrar 'Tracklog' actual en mapa:** Si esta opción está activada, el track que está grabando se mostrará también en la ventana de mapa.

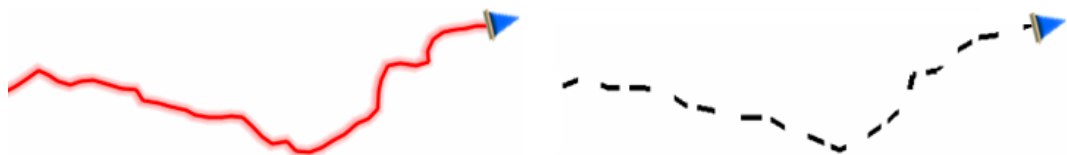


- **Mostrar 'Tracklog' actual en lista:** Si esta opción está activada, el track que está grabando se mostrará también en la lista de tracks marcado con '*' ('Menú principal > Archivos > Tracks').




- **Color del track:** Defina el color de los nuevos tracks.

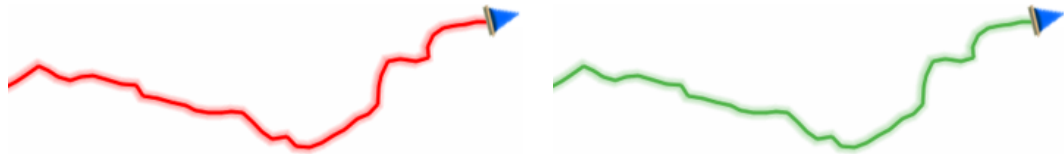


- **Grosor del track:** Defina el grosor de los nuevos tracks.

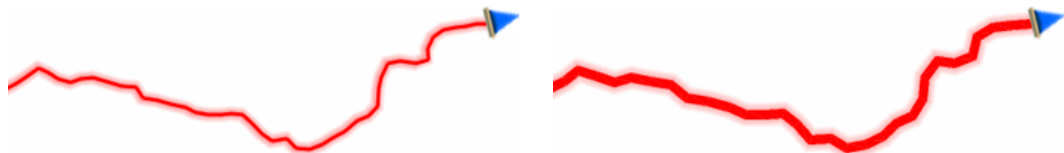

- **Puntos mostrados sin reducción:** El track grabado será visible en pantalla, de modo que los últimos puntos del track serán mostrados tal y como se graben (sin reducción de puntos). Elija el tamaño de esta sección final del track.

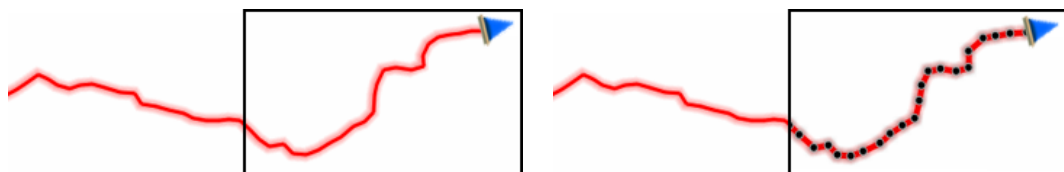


- **Reducción para puntos anteriores:** Se recomienda hacer una reducción del resto del track mostrado en pantalla. Defina una reducción y el track mostrado (excepto sus últimos puntos) será reducido.

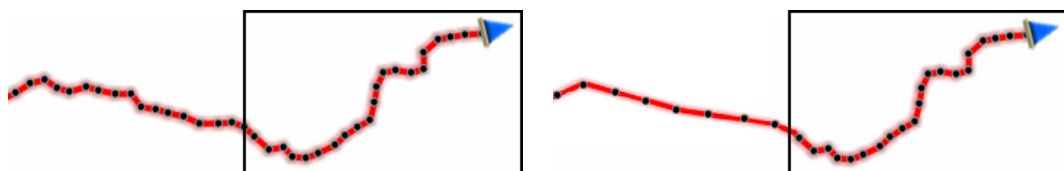

IMPORTANTE: Esta reducción no afecta al archivo de track resultante, éste mantendrá todos sus puntos. Estas funciones sólo se aplican al track visualizado en pantalla con el único propósito de ahorrar energía.

8.5.3 Sincronización con navegación

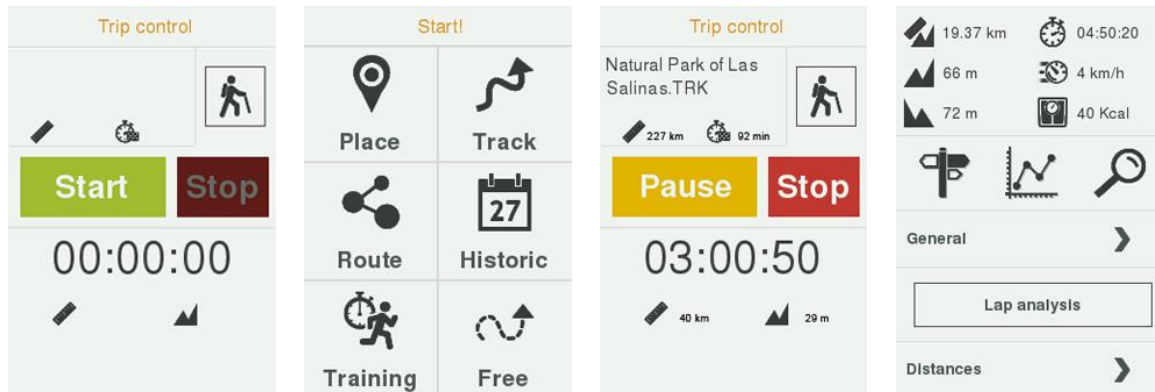

TwoNav sincroniza al mismo tiempo el track que está siendo grabado, los campos de datos que se graban a tiempo real y la navegación (destino) para simplificar el uso general de la aplicación, pero la desactivación de algunos puntos de sincronización puede resultarle útil para configurar la aplicación según sus preferencias. Defina según sus preferencias cómo desea ejecutar el comando 'Triplog':


- **Seleccionar navegación al iniciar la grabación de 'Triplog':** Al pulsar 'Triplog > ¡Empezar!', puede elegir el destino de su navegación entre varias opciones.
- **Forzar grabación al seleccionar navegación:** Cuando se inicia una nueva navegación, también se inicia la grabación del track ('Triplog').
- **Parar navegación al parar la grabación de 'Triplog':** Cuando se detiene la grabación de 'Triplog', también se detiene la navegación actual.
- **Ver 'Revisión de salida' al parar la grabación de 'Triplog':** La función 'Revisión de salida' (propiedades del track grabado) no se muestra después de detener la grabación de 'Triplog'.
- **Reiniciar la grabación de 'Triplog' al cambiar navegación:** Cuando se inicia una nueva navegación, también se inicia la grabación de un nuevo track ('Triplog').

8.6 Alarmas

8.6.1 Campos datos estándar

Durante su navegación, TwoNav puede avisarle cuando supere ciertos límites definidos por usted mismo.

Alarmas para campos de datos pueden ser fijadas de acuerdo con sus preferencias justo antes de iniciar el itinerario. Para configurar sus propias alarmas todo lo que deberá hacer es definir un valor máximo y/o mínimo para cada campo. En caso de no fijar ningún valor en determinados campos, estas alarmas quedarán automáticamente desactivadas sin efectos durante la navegación.

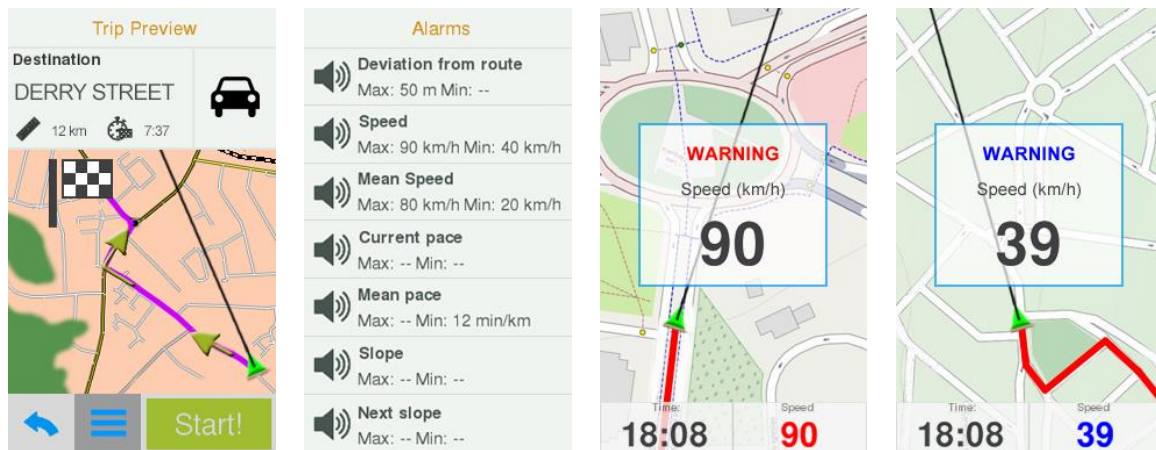

Las alarmas se mostrarán automáticamente en una ventana emergente durante su navegación de acuerdo a las preferencias que haya establecido previamente.

- **Alarma en rojo:** En caso de exceder el valor máximo.
- **Alarma en azul:** En caso de no llegar al valor mínimo.

Determine también un intervalo de repetición para cada alarma. Para hacer desaparecer la ventana emergente sólo deberá presionar cualquier parte del mapa siempre y cuando sea fuera de la ventana de advertencia.

Configure opciones adicionales de la ventana emergente desde *'Menú principal > Configuración > Configuración completa > Avanzado'*.


8.6.2 Desvío del recorrido



Durante su navegación, TwoNav puede avisarle cuando supere ciertos límites definidos por usted mismo.

Cuando se esté alejando de su track de origen, puede definir una alarma para avisarle de su desviación de trayectoria: active *'Desviación de ruta'* y defina una distancia de desviación máxima y/o mínima. Defina también un sonido de alarma y un intervalo de repetición.

8.6.3 Cambio de tramo

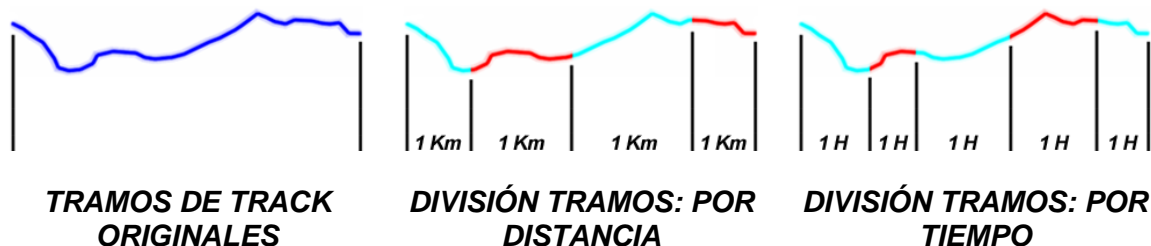

Durante su navegación, TwoNav puede avisarle cuando se aproxime o llegue a ciertos puntos.

TwoNav puede mostrar alarmas auditivas y visuales en cada cambio de tramo (cada kilómetro, cada hora... o según sus necesidades). Los tramos son divisiones del track en base a la repetición de un mismo intervalo fijado por el propio usuario.

IMPORTANTE: Durante su navegación, las alarmas de cambio de tramo sólo funcionarán si la división por tramos automáticos está activada.




De esta manera, si habilita la división de tracks por tramos, durante su itinerario TwoNav le mostrará avisos periódicos sobre su rendimiento con información relevante (ritmo, velocidad media, ascenso, descenso...). La división del track en tramos idénticos es muy útil para analizar todo tipo de información, y así poder lograr un mejor rendimiento tramo tras tramo (función principalmente diseñada para entrenos):

- **Autolaps:** Análisis detallado del track. Divide 'virtualmente' el track en diferentes tramos (porciones de track), ya sea por distancia, por tiempo o condiciones aéreas. Analice los tramos del track desde sus propiedades, haga clic en cualquier tramo para obtener más información.
- **Intervalo para el análisis de tramos:** Defina el valor predeterminado para crear la división del track en tramos. Una vez haya alcanzado dicho valor, empezará un nuevo tramo con la misma duración del valor del intervalo.

- **Tramos automáticos en mapa:** Defina si desea mostrar la división por tramos del track en un color uniforme o en colores alternos.
- **Alarma al cambiar de tramo:** TwoNav puede mostrar un aviso visual (ventana emergente) cada vez que complete un tramo.
- **Información al cambiar de tramo:** Si la función 'Alarma al cambiar de tramo' está activada, deberá definir qué campo de dato desea mostrar en la ventana emergente. Este valor ha sido grabado a lo largo de ese mismo tramo.

NOTA: También es posible crear manualmente un nuevo tramo en cualquier momento, pulse 'Cambiar tramo' en la barra de herramientas.

8.6.4 Waypoints

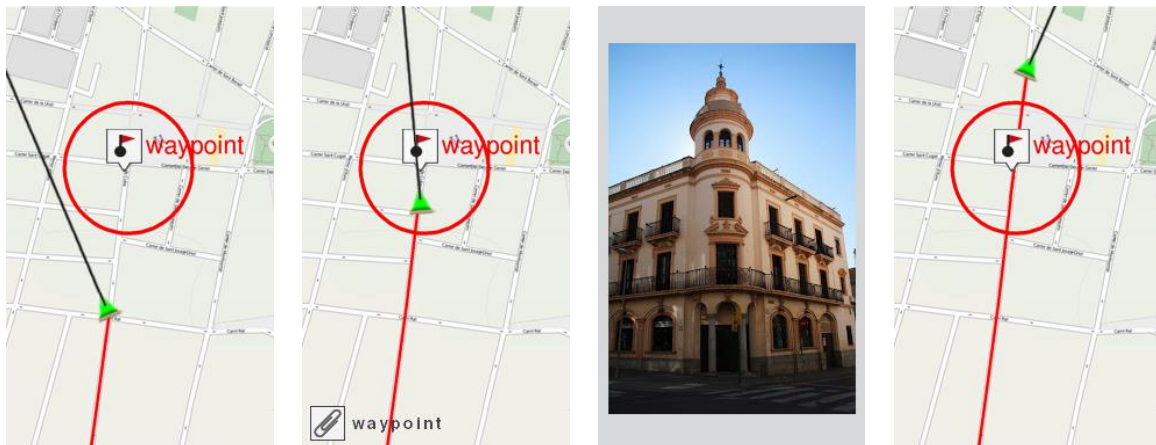


Durante su navegación, TwoNav puede avisarle cuando se aproxime o llegue a ciertos puntos.

Defina una alarma para que TwoNav le avise cuando esté a punto de entrar en el radio de cualquier waypoint.

- **Radio waypoints por defecto:** Las alarmas de waypoint se mostrarán cuando entre en el radio de cualquier waypoint. Defina el valor del radio de acuerdo a sus preferencias.
- **Alarma sonora en waypoints:** Defina también un sonido de alarma.
- **Encender pantalla en waypoints:** Si así lo desea, la pantalla de su dispositivo se encenderá al entrar en el radio de dicho waypoint.
- **Reproducir imágenes/sonidos/textos/vídeos asociados:** Los archivos asociados pueden mostrarse automáticamente al entrar en el radio de dicho waypoint.

IMPORTANTE: También puede ser alertado por los Puntos de Interés (POIs) almacenados en 'TwoNavData/POI'. Si desea ser avisado al entrar en el radio de cualquiera de estos puntos, dichos puntos deberán tener asociado una imagen/sonido/texto/vídeo.

8.6.5 Radares

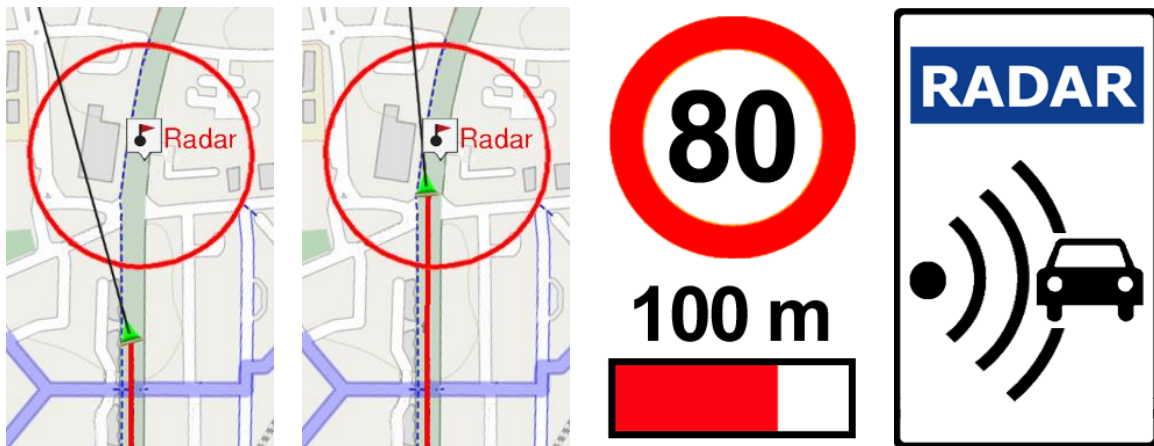

Durante su navegación, TwoNav puede avisarle cuando se aproxime o llegue a ciertos puntos.

TwoNav considerará los archivos introducidos en 'TwoNavData/Radars' como radares. De modo que cuando se esté acercando a cualquier radar de tráfico podrá definir una alarma para avisarle (para usar esta función se requiere un archivo con radares actualizados).

- **Alarma radar:** Activar/Desactivar esta función.
- **Distancia alarma radar:** Defina la distancia mínima para ser avisado.
- **Mostrar radares:** Mostrar/Ocultar radares en la ventana de mapa.
- **Velocidad para avisar radares:** Defina el límite de velocidad para para ser avisado.
- **Actualizar radares:** Las últimas actualizaciones de radares se descargarán automáticamente en su dispositivo.




IMPORTANTE: Actualice sus archivos de radares fácilmente con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

8.6.6 Límite de velocidad

Official limit for each way

30km/h	90km/h
40km/h	100km/h
50km/h	110km/h
60km/h	120km/h
70km/h	130km/h
80km/h	

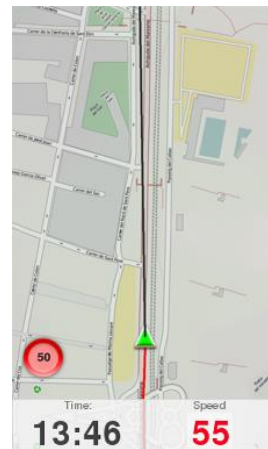

Durante su navegación, TwoNav puede avisarle cuando supere ciertos límites definidos por usted mismo.

Defina una alarma para que TwoNav le avise cuando alcance cierta velocidad.

- **Fijar límite velocidad:** Por defecto se considerará el límite oficial de cada vía, pero recuerde que puede establecer un límite de velocidad fijo ignorando el límite de cada vía.
- **Aviso de velocidad:** Al conducir por encima del límite de velocidad establecido, se mostrará una advertencia. Elija qué tipo de alarma desea usar.
- **Velocidad de bloqueo de interfaz:** Cuando sobrepase la velocidad establecida, la interficie de la aplicación quedará automáticamente bloqueada sin opción de poder manipular la aplicación. Configure esta función de acuerdo a las leyes de cada país.

8.6.7 Profundidad



PROFUNDIDAD



ACTUAL



SIGUIENTE WPT



LÍNEA DE PROA

Durante su navegación, TwoNav puede avisarle cuando supere ciertos límites definidos por usted mismo.


Antes de activar/desactivar la alarma de profundidad, debe establecer el valor predeterminado de calado máximo (*'Calado': sólo para 'Barco', profundidad a la cual el buque se encuentra inmerso*).

- **Actual**
- **Siguiente waypoint**
- **Línea de proa**


8.7 Autonomía

Encuentre utilidades para maximizar la autonomía de la aplicación TwoNav:

- **Nivel batería**

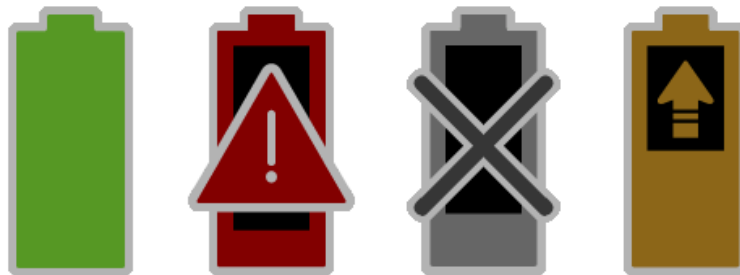

- **Apagar pantalla:** Tiempo pasado el cual la pantalla se apagará automáticamente.
- **No apagar si enchufado:** Si la opción está activada, el tiempo de apagado de pantalla no se aplicará, dejando su dispositivo con la pantalla encendida durante todo el itinerario.
- **Desconectar GPS al minimizar:** Comportamiento del GPS cuando TwoNav se desconecta si tiene la aplicación minimizada.

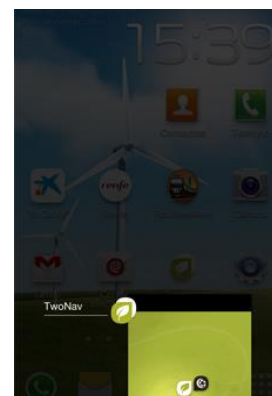

- **Intervalo de conexión:** Mejore la autonomía de su dispositivo configurando el intervalo de conexión del GPS. Si la conexión es intermitente, el GPS se

desconectará en intervalos de tiempo, el track se grabará pero no se detectará posición hasta que el GPS establezca nuevamente conexión.

- **Conexión continua**
- **Conexión intermitente**
- **Desconectar GPS al parar:** TwoNav detectará sus paradas prolongadas, este modo, desconectará automáticamente el GPS. Vuelva a conectar el GPS al reanudar su itinerario.

8.8 Comunicaciones

8.8.1 Accesorios ANT+™

Sólo para iPhone/iPad: Su dispositivo dispone del certificado ANT+™ y es compatible con instrumentos ANT+™: pulsómetros (para medir los latidos del corazón), sensores de cadencia (para medir la frecuencia de pedaleo) y sensores de velocidad (para medir valores de velocidad).



Este producto es compatible con la tecnología ANT+™ pudiendo funcionar junto a estos dispositivos ANT+™.

Lista de productos compatibles con ANT+™: <http://www.ThisIsANT.com>

Una vez los sensores estén montados, siga estos pasos para recibir información:

1. Seleccione 'Activar FC/Cad/Vel'.
2. A partir de ese momento su dispositivo buscará la señal del sensor.
3. A continuación, TwoNav mostrará la señal del sensor sólo si ésta se encuentra disponible (los datos se guardarán para cada punto de track que esté siendo grabado).

NOTA: Para humedecer la goma conductora no use vaselina ni aceites que puedan aislar el transmisor. No doble ni estire el pulsómetro y manténgalo lejos del frío y del calor. Cuando acabe su actividad, límpielo y séquelo para evitar humedades.

8.8.2 FTP Wifi



IMPORTANTE: También puede transferir elementos desde el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>


Sólo para iPhone/iPad: Puede conectar su dispositivo a un ordenador para transferir datos (waypoints/rutas/tracks/mapas) a través de un sistema FTP. El dispositivo y el ordenador deben estar conectados a la misma red wifi. Siga los siguientes pasos para conectar ambos dispositivos mediante el software Land/Air:

1. Instale Land/Air en su ordenador (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>
2. Inicie TwoNav en su iPhone/iPad y active la función 'FTP Wifi': 'Menú principal > Configuración > Configuración completa > Comunicaciones > FTP Wifi'.



NOTA: Asegúrese de que su iPhone/iPad está conectado a la misma red wifi de su ordenador.

3. Desde Land/Air seleccione 'Menú principal > Comunicaciones > Conectar iPhone/iPad' y elija cualquiera de las siguientes opciones para detectar su dispositivo:
 - **Automáticamente:** 'Permitir a Land/Air utilizar 'Bonjour' para detectar el dispositivo iPhone/iPad' (Land/Air tratará de encontrar su dispositivo).

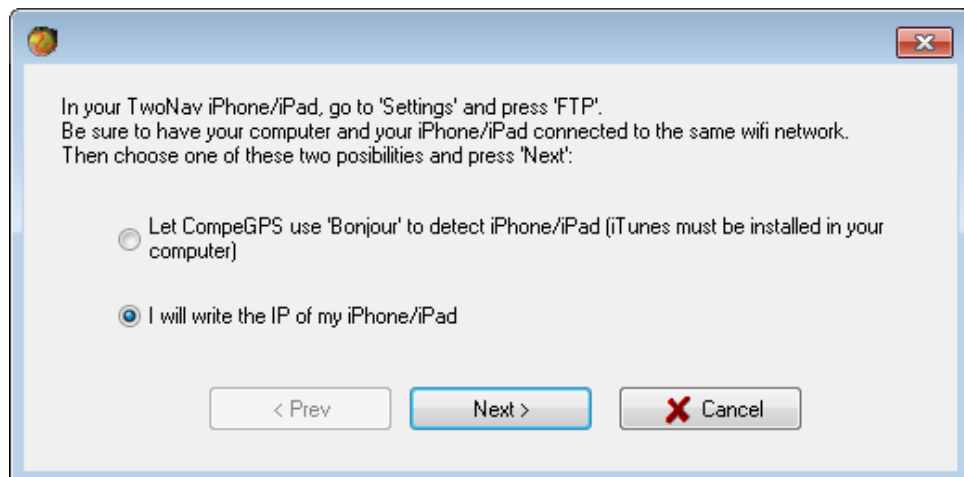

- **Manualmente:** *‘Yo escribiré la IP del dispositivo iPhone/iPad’* (introduzca los campos solicitados que encontrará en las propiedades de su dispositivo iPhone/iPad).

4. Una vez conectado, podrá ver el contenido de las carpetas de su iPhone/iPad desde el árbol de datos de Land/Air y transferir datos (waypoints/rutas/tracks/mapas) entre ambos dispositivos via FTP.

8.8.3 GPS

Configuraciones para conectar fácilmente su aplicación TwoNav al receptor GPS:

- **Conectar GPS al iniciar:** La conexión GPS puede ser establecida por defecto al iniciar el dispositivo.

8.9 Información usuario




Defina sus preferencias para calcular automáticamente las estimaciones de energía y esfuerzo que utilizará en sus recorridos:

- **Método de cálculo de energía:** Según sus preferencias.
- **Género/Peso/Edad:** Información utilizada para el cálculo de otros datos.
- **Sólo para dispositivos ANT+™: Frecuencia cardíaca máxima:** Información utilizada para el cálculo de otros datos. Si no se activa, la frecuencia cardíaca máxima será calculada utilizando la fórmula Tanaka.

8.10 Calibración


8.10.1 Altitud (Barómetro)

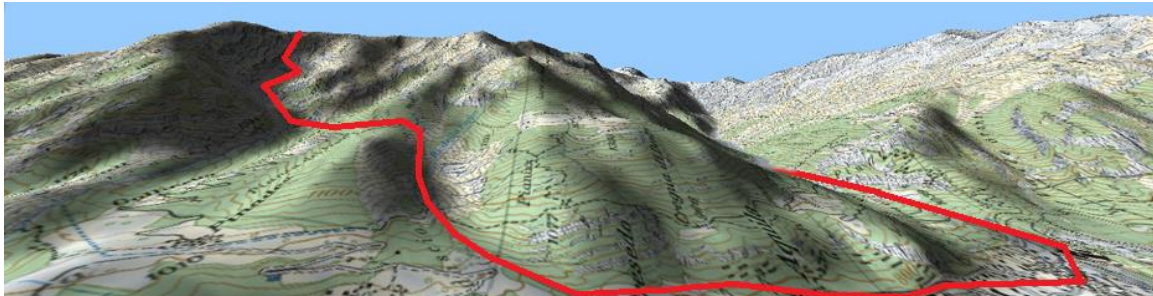

TwoNav le ofrece diferentes maneras de determinar el valor de altitud para sus navegaciones:

- **GPS:** Se utilizarán los valores de altitud del GPS.
- **CDEM (Mapa relieve):** Se utilizarán los valores de altitud del mapa relieve 3D (deberá cargar un mapa de relieve 3D en su dispositivo).

8.10.2 Rumbo (Brújula)

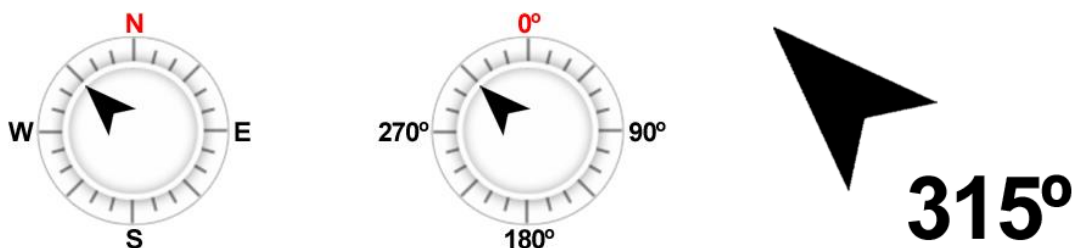


El rumbo determina la orientación del mapa cuando se activa la función '*Orientar mapa > Track arriba*'. TwoNav le ofrece diferentes opciones para determinar el rumbo de sus navegaciones:

- **GPS:** Las últimas posiciones recibidas se utilizarán para determinar el rumbo de su movimiento actual. Si se para, esta referencia perderá fiabilidad ya que no habrá un movimiento en el que basarse.
- **Brújula:** Se utilizarán los valores de la brújula electrónica para determinar qué orientación tiene su aparato.
- **Automático (recomendado):**
 - **Velocidades bajas:** Se utilizarán valores grabados por la brújula.
 - **Velocidades altas:** Se utilizarán valores grabados por el GPS.

8.10.3 Perímetro rueda

Sólo para iPhone/iPad: Escriba aquí el perímetro de la rueda de su vehículo, esta información se utilizará para calcular otros datos.

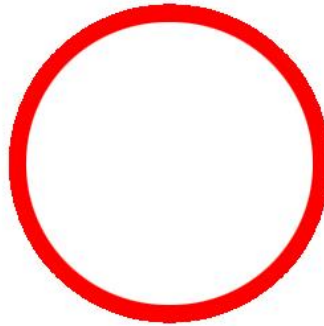

$$P = \pi \cdot 2R$$

$$P = D \cdot \pi$$

$$\pi = 3.1416$$

8.11 Avanzado

'Avanzado' habilita algunas funciones extra que no son de uso frecuente y podrían añadir cierta complejidad innecesaria al sistema:

- **Teclado:** Defina la presentación del teclado de la aplicación.



ABCDEF










AZERTY





QWERTY

- **Información en listas de waypoints/tracks:** Muestre información adicional para los elementos listados en listas de datos. La información relacionada con estos archivos se presentará en una 2ª línea justo después del nombre del archivo. Defina los campos de datos que desee mostrar en esa 2ª línea.

 **Track.TRK**
 20-11-2007  00:07:35  2.530 km  20 km/h  3 min/km  213 Kcal

 **Start**
  173.5 km  20 km/h  0 km  17:40:06

 **Arrival**
  175.2 km  25 km/h  13.91 km  18:00:16

- **Modo de waypoints activos:** Defina el modo de gestión para Archivos de Waypoints Activos:
 - **Básico:** Waypoint activo fijo + cargar al inicio.
 - **Avanzado:** El primer waypoint abierto es el activo.


- **Click en Próximo Evento:** Defina la destinación final al pulsar la función 'Próximo Evento'.




- **Recuperar datos al volver a iniciar:** TwoNav vuelve a cargar los mismos datos que estaban siendo usados en el momento de cerrar la aplicación.
- **Pop up para alarmas:** Defina la duración de las alarmas que se muestran mediante ventanas emergentes.



- **Árbol de datos animado:** Al cargar los elementos desde cualquier lista de datos, TwoNav mostrará un efecto de animación para poder ver más fácilmente en qué elementos se está trabajando.

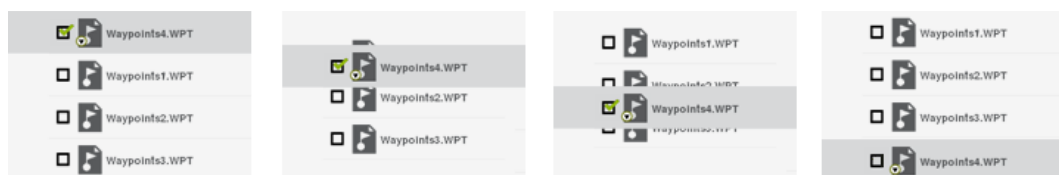

- **Ver marcos de los mapas:** Muestre los márgenes de sus mapas cargados en la ventana de mapa.

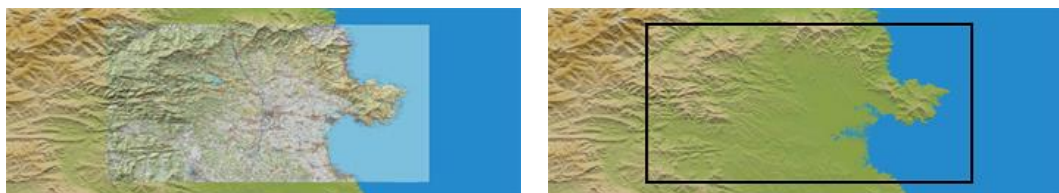

- **Color del fondo:** Defina el color de fondo de la ventana principal de acuerdo a sus preferencias.





- **Líneas en Info Siguiente:** Defina el número de líneas que desee mostrar en la función 'Info Siguiente'.

Turn RIGHT at the beach, follow the... ▼

Turn RIGHT at the beach, follow the ▲
sand track that runs parallel to the
hotel until the end of the beach.


- **Escala del interfaz:** Ajuste la escala de la interfaz de la aplicación.

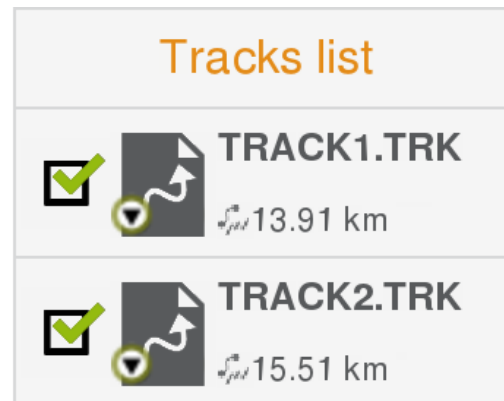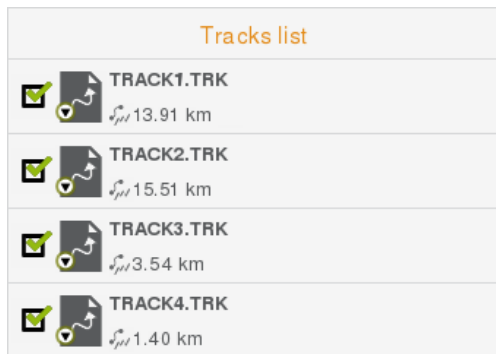

- **Zoom con doble click**
- **Zoom continuo al clicar**
- **Información carriles (sólo en navegaciones on-road):** En las carreteras con varios carriles, TwoNav le informará qué carril debe tomar.



- **Anti-aliasing:** Muestre líneas más suaves en los mapas vectoriales (*.VAMP).

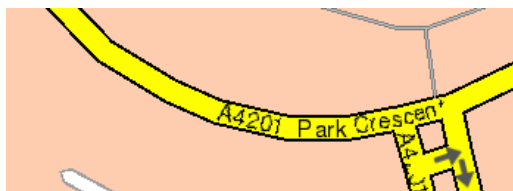

- **Sólo para iPhone/iPad: Filtro de distancia:** Defina la distancia mínima que será considerada movimiento. Distancias inferiores a ese valor no se considerarán movimiento, TwoNav omitirá dichos puntos. Esta función evita la grabación de pequeños movimientos producto del error inherente al GPS.

- **Altitud mínima acumulada:** Defina la altitud mínima que será considerada incremento de altitud. Altitudes inferiores a ese valor no se considerarán incrementos.

<u>Altitud mínima acumulada:</u> 5 m	<u>Altitud actual:</u> 4.7 m	→	<u>Aumento considerado:</u> 0 m
	<u>Altitud actual:</u> 5.2 m	→	<u>Aumento considerado:</u> 5.2 m

- **Velocidad mínima de movimiento:** Defina la velocidad mínima que será considerada movimiento. Velocidades inferiores a ese valor no se considerarán movimiento. El usuario establece este valor.

<u>Velocidad mínima de movimiento:</u> 0.8 km/h	<u>Velocidad actual:</u> 0.5 km/h	→	<u>Aumento considerado:</u> 0 km/h
	<u>Velocidad actual:</u> 1.4 km/h	→	<u>Aumento considerado:</u> 1.4 km/h

- **Captura de pantalla crea waypoint:** Cada vez que haga una captura de pantalla, un waypoint con una imagen asociada se creará en su posición actual. La imagen se guardará automáticamente en 'TwoNavData/Data'.



- **Puntero animación:** Icono que muestra su posición en el mapa durante las simulaciones.



- **Flecha GOTO tangente a:** La flecha GOTO indica la dirección de la siguiente sección del track. Defina aquí la distancia para calcular la tangente que proporcionará la dirección.
- **Salida waypoint después de:** Si un track/ruta contiene waypoints, la navegación cambiará al siguiente waypoint justo al salir del actual. Defina aquí el parámetro que determina a qué distancia del waypoint debe llegar para salir de él.



- **Objetivo conseguido a:** Distancia mínima a partir de la cual TwoNav interpretará que ha alcanzado su objetivo.




9 GESTIÓN DESDE UN ORDENADOR



Land/Air es el software perfecto para preparar y analizar todas sus actividades al aire libre (plataformas Windows/Mac). Con Land/Air será capaz de analizar sus itinerarios y gestionar cómodamente desde casa todos los datos que haya registrado su aplicación TwoNav.


Descárguese la última versión de Land/Air desde <http://www.CompeGPS.com> (obtenga más información sobre este software en el manual de Land/Air).

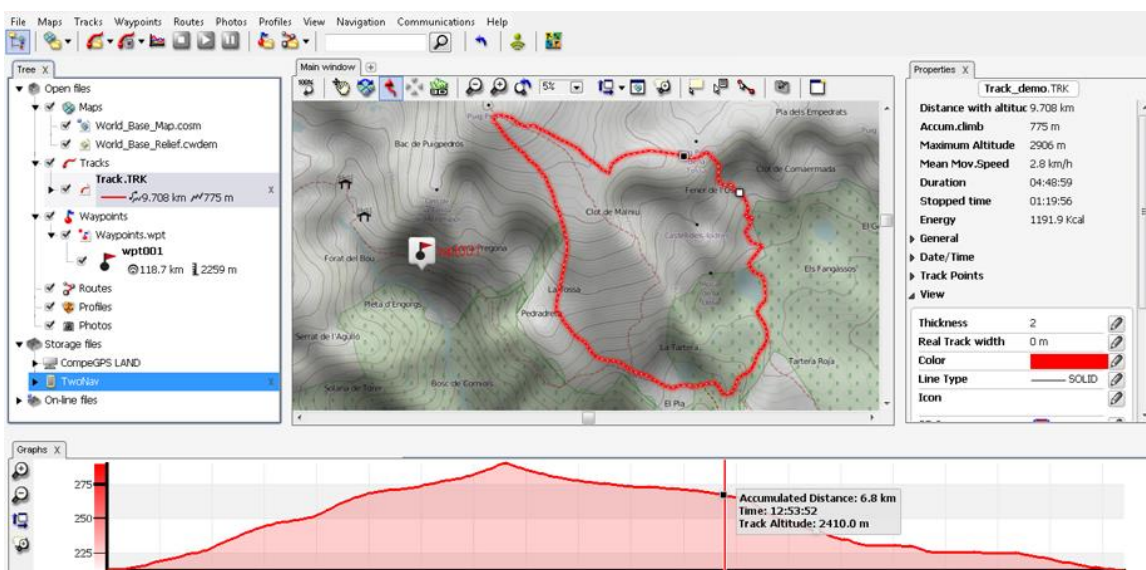

Después de instalar Land/Air, simplemente deberá conectar su dispositivo TwoNav a su ordenador (Windows/Mac). A continuación, Land/Air detectará su dispositivo y lo mostrará en el árbol de datos (sección 'Archivos almacenados').

Bajo el nombre del dispositivo, verá su contenido clasificado por tipos de elementos (tracks/rutas/waypoints/mapas).


9.1 Abrir y analizar los datos registrados por TwoNav

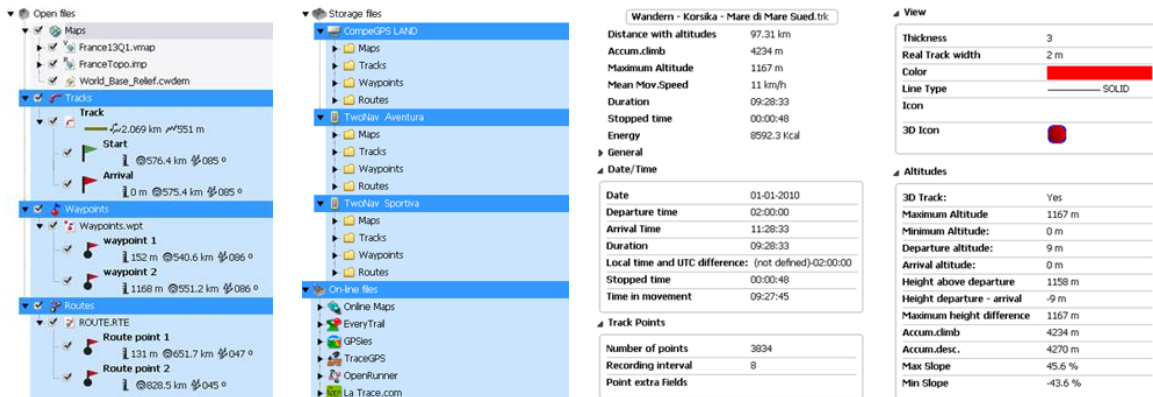

The screenshot shows the TwoNav desktop application interface. On the left is a file tree under 'Open files' and 'Storage files'. The 'Storage files' section shows a folder named 'CompeGPS LAND' containing sub-folders for 'Maps', 'Tracks', 'Waypoints', and 'Routes'. Below it are folders for 'TwoNav_Aventura' and 'TwoNav_Sportiva', each with similar sub-folders. At the bottom is an 'Online files' section. The central window displays details for a track named 'Wandern - Korsika - Mare di Mare Sued.trk'. The details include: Distance with altitudes (97.31 km), Accum.climb (4234 m), Maximum Altitude (1167 m), Mean Mov.Speed (11 km/h), Duration (09:28:33), Stopped time (00:00:48), and Energy (8592.3 kcal). Below this are sections for 'Date/Time' (Date: 01-01-2010, Departure time: 02:00:00, Arrival Time: 11:28:33, Duration: 09:28:33, Local time and UTC difference: (not defined)-02:00:00, Stopped time: 00:00:48, Time in movement: 09:27:45) and 'Track Points' (Number of points: 3834, Recording interval: 8, Point extra fields). The right window shows 'View' settings: Thickness (3), Real Track width (2 m), Color (red), Line Type (SOLID), and 3D Icon (a red sphere). Below that is an 'Altitudes' section with various metrics: 3D Track: Yes, Maximum Altitude: 1167 m, Minimum Altitude: 0 m, Departure altitude: 9 m, Arrival altitude: 0 m, Height above departure: 1158 m, Height departure - arrival: -9 m, Maximum height difference: 1167 m, Accum.climb: 4234 m, Accum.desc.: 4270 m, Max Slope: 45.6 %, and Min Slope: -43.6 %.


Abra cualquier archivo de su dispositivo TwoNav haciendo doble click sobre su nombre en el árbol de datos.

NOTA: Recuerde que sus archivos abiertos todavía están almacenados en la memoria de su dispositivo. Si desea guardarlos en su ordenador, seleccione la opción 'Guardar'.

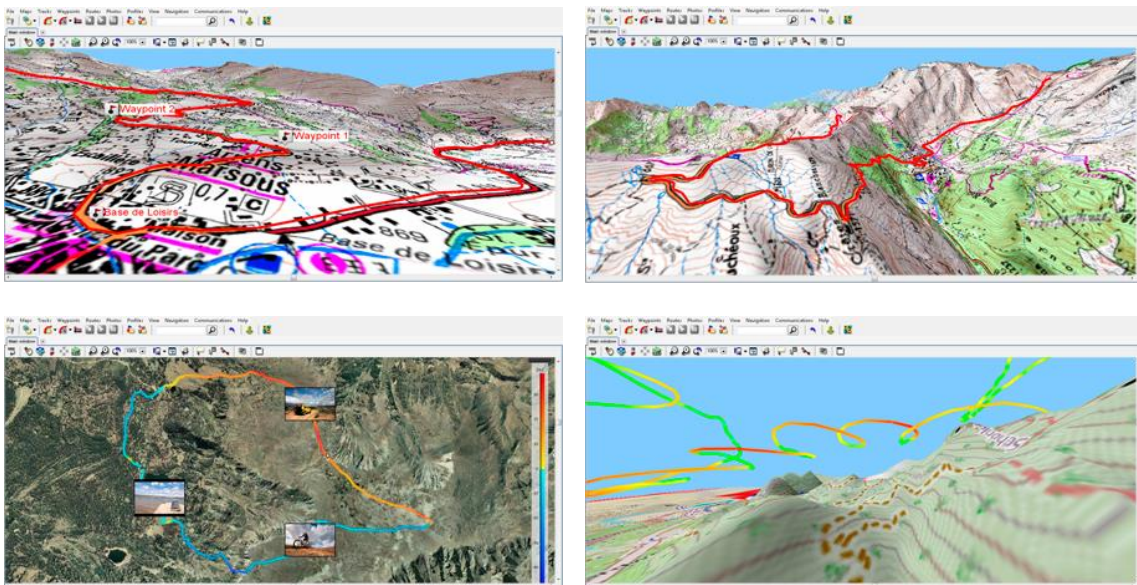

Una vez abierto, el archivo aparecerá en el árbol de datos (sección 'Archivos abiertos'). A partir de este momento, podrá empezar a trabajar con él: visualice su

elemento en la ventana de mapa, analice sus propiedades, compare sus datos mediante representaciones gráficas...

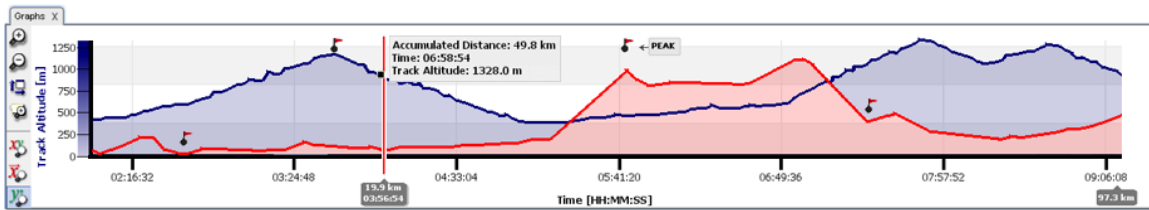


Point no.	Time	Coordinates	Track Altitude [m]	Accumulated Distance [km]	Track Speed [km/h]	Slope [%]
74	02:11:32	41°35'43.6"N 009°14'51.5"E	34	1.921	9.8	0.5
75	02:11:46	41°35'44.4"N 009°14'50.3"E	33	1.959	9.8	0.9
76	02:11:59	41°35'45.4"N 009°14'49.5"E	34	1.995	11	1.8
77	02:12:08	41°35'46.1"N 009°14'48.9"E	34	2.020	10	1.6
78	02:12:20	41°35'46.9"N 009°14'48.0"E	35	2.053	10	1.8
79	02:12:30	41°35'47.6"N 009°14'47.2"E	36	2.081	11	4.5
80	02:12:41	41°35'48.5"N 009°14'46.6"E	38	2.112	10	3.1
81	02:12:56	41°35'49.7"N 009°14'45.9"E	38	2.153	11	3.5

9.2 Activar y transferir archivos entre 'Ordenador-TwoNav'

Si un archivo está protegido, al transferir dicho archivo, necesitará activarlo con una licencia de producto. En caso de no activar el producto, no podrá utilizarlo en su dispositivo TwoNav:

- **Via menú contextual:** Abra el menú contextual sobre cualquier elemento, del árbol de datos o en la ventana de mapa y seleccione 'Enviar a', a continuación elija el destino final del archivo.

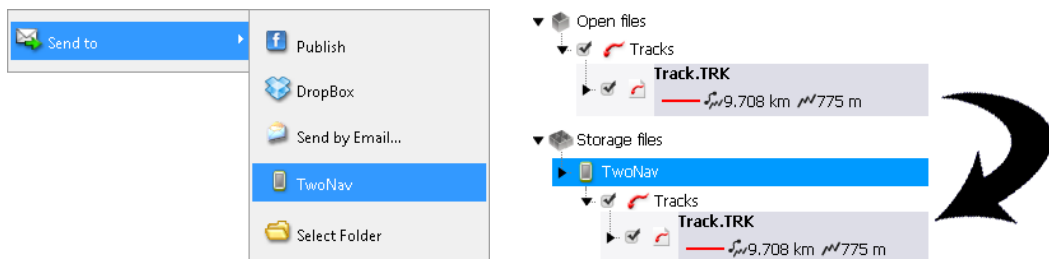

- **Arrastrando archivos directamente desde el árbol de datos:** Puede mover archivos desde el árbol de datos arrastrándolos desde su origen hasta su destino final. Por ejemplo, si desea mover cualquier elemento de la memoria interna de su dispositivo TwoNav a su ordenador:

1. Arrastre el archivo desde la carpeta de su dispositivo TwoNav hasta el árbol de datos (sección 'Archivos abiertos').
2. A continuación, Land/Air ubicará su elemento en la carpeta por defecto para ese tipo de archivos.


También puede realizar el proceso inverso: arrastrar archivos abiertos (listados en la sección 'Archivos abiertos') hasta su TwoNav (sección 'Archivos almacenados').

NOTA: Transfiera varios archivos a la vez: mantenga pulsada la tecla 'Control' al mismo tiempo que selecciona los archivos.

9.3 Actualizar su dispositivo a la última versión de TwoNav

Land/Air puede actualizar automáticamente el software TwoNav de su dispositivo:

1. Conecte su dispositivo TwoNav al ordenador.
2. Una vez Land/Air haya detectado su dispositivo TwoNav, éste aparecerá listado en el árbol de datos (sección '*Archivos almacenados*'). A continuación, abra el menú contextual en el elemento y seleccione la opción '*Actualizar software TwoNav*'.

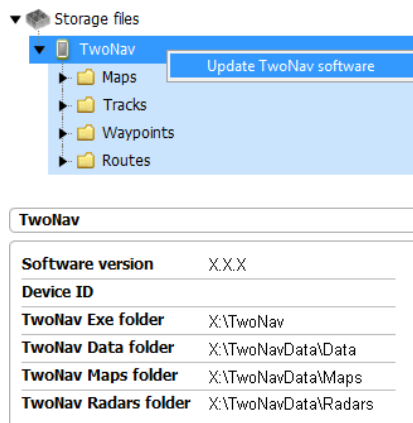

3. El proceso de descarga e instalación tardará varios minutos.
4. Cuando dicho proceso haya terminado, podrá arrancar su dispositivo con total normalidad.

10 APÉNDICE: CAMPOS DE DATOS

En esta sección podrá revisar la lista completa de todos los campos de datos de TwoNav. Estos campos se mostrarán en las páginas de datos y la barra de datos de la aplicación. Puede configurar qué campos de datos desea mostrar según sus propias necesidades desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Barra de datos*':

- **Aceleración normal:** Valor de aceleración en dirección perpendicular al movimiento (en movimientos circulares).
- **Aceleración tangencial:** Aceleración tangencial en la misma dirección lineal del movimiento.

- **Altitud a siguiente:** Altitud hasta el siguiente waypoint.
- **Altitud del suelo:** Altitud del suelo proporcionada por el mapa relieve 3D (*.CDEM).
- **Altitud máxima:** Altitud máxima lograda en este itinerario.
- **Altura barométrica:** Altura actual percibida por el altímetro barométrico.
- **Altura desde el suelo:** Altura desde el suelo.
- **Altura GPS:** Altura actual percibida mediante satélites por el sistema GPS.
- **Altura:** Altura por encima del nivel del mar.
- **Amanecer:** Hora del amanecer.
- **Ascensión a destino:** Diferencia entre la altura de su destino y la altura actual.
- **Ascensión a siguiente:** Diferencia entre la altura del siguiente waypoint y la altura actual.
- **Ascensión acumulada:** Suma de las ascensiones realizadas desde la salida hasta su posición actual.
- **Ascensión tramo:** Suma de las ascensiones realizadas desde el inicio del tramo actual hasta su posición actual.
- **Batería:** Estado de carga actual de la batería.
- **Brújula:** Dirección que sigue sobre el plano horizontal.
- **Coordenadas:** Coordenadas de su posición actual.
- **Cronómetro:** Empezará a contar cuando se inicie manualmente.
- **Cronómetro tramo:** Tiempo transcurrido desde el inicio del tramo actual hasta su posición actual.
- **Croquis:** Imagen sobre futuras maniobras.
- **Descenso acumulado:** Suma de los descensos realizados desde la salida hasta su posición actual.
- **Descenso tramo:** Suma de los descensos realizados desde el inicio del tramo actual hasta su posición actual.
- **Desviación de ruta:** Distancia respecto a la ruta activa.
- **Distancia a destino:** Distancia a destino (último waypoint de la ruta).
- **Distancia a siguiente radar:** Distancia hasta el siguiente radar.

- **Distancia a siguiente:** Distancia hasta el siguiente waypoint.
- **Distancia Virtual Coach:** Distancia entre su posición actual y la posición del 'Virtual Coach'.
- **Emisión de CO₂ parcial:** Emisión de CO₂ emitida desde el inicio del itinerario. Al apagar TwoNav, este valor se reinicia automáticamente.
- **Emisión de CO₂ total:** Emisión de CO₂ emitida en todos sus itinerarios. Al apagar TwoNav, este valor no se reinicia automáticamente.
- **Energía total:** Energía parcial del odómetro.
- **Energía total:** Energía total del odómetro.
- **%FCR:** Frecuencia cardíaca en reposo.
- **Flecha GOTO:** Flecha que indica la dirección al siguiente waypoint.
- **GPS diferencial:** Aporta información complementaria para corregir inexactitudes del receptor de satélites.
- **Gráfica ruta:** Representación gráfica de la ruta realizada.
- **Gráfica:** Representación gráfica del track realizado.
- **HDOP:** Horizontal Dilution of Precision (estimación de la precisión actual del GPS).
- **Hora estimada a destino:** Hora estimada de llegada a destino, último punto del itinerario (a velocidad actual).
- **Hora estimada a siguiente:** Hora estimada de llegada al siguiente waypoint (a velocidad actual).
- **Hora:** Hora actual según la zona horaria seleccionada.
- **Icono radar:** Muestra un icono al entrar en el radio de un radar.
- **L/D fineza instantánea:** Cociente de planeo que calcula distancia recorrida horizontalmente entre la descendida (Glide ratio). Una relación L/D grande indica un buen planeo, mientras que una pequeña indica un descenso rápido.
- **L/D gol:** Cociente de planeo (glide ratio) mínimo requerido para llegar a Gol (pasando por los waypoints intermedios) (distancia a Gol partido por altura sobre el suelo del gol).
- **L/D requerido:** Cociente de planeo (glide ratio) mínimo requerido para llegar al siguiente waypoint (distancia al waypoint partida por altura sobre el nivel del suelo del waypoint).

- **Límite de velocidad:** Límite de velocidad establecido en su carretera actual.
- **Memoria libre:** Memoria libre del sistema.
- **Memoria virtual libre:** Memoria virtual disponible en su dispositivo.
- **Nombre del archivo de track:** Nombre del archivo de track cargado en este momento.
- **Nombre del sitio:** Nombre del elemento en su posición actual.
- **Nombre siguiente waypoint:** Nombre de su próximo waypoint.
- **Número de puntos:** Número de puntos de track grabados hasta este momento.
- **Odómetro salida:** Distancia acumulada de su itinerario actual. Al apagar TwoNav, este valor se reinicia automáticamente.
- **Odómetro total:** Distancia acumulada de todos sus itinerarios. Al apagar TwoNav, este valor no se reinicia automáticamente. (TwoNav puede calcular la distancia total usando cálculos de datos).
- **Odómetro tramo:** Distancia transcurrida desde el inicio del tramo actual hasta su posición actual. Este valor se reinicia automáticamente al empezar un nuevo tramo.
- **Panel informativo:** Si su mapa disponible de indicaciones viales, éstas serán mostradas.
- **PDOP:** Position Dilution Of Precision (estimación de la precisión de posición del GPS).
- **Pendiente a destino:** Pendiente restante hasta alcanzar el destino.
- **Pendiente a siguiente kilómetro:** Pendiente restante hasta alcanzar el próximo kilómetro.
- **Pendiente a siguiente waypoint:** Pendiente restante hasta alcanzar el próximo waypoint.
- **Pendiente a siguiente:** Pendiente hasta el siguiente waypoint.
- **Pendiente:** Pendiente de su movimiento actual.
- **Población:** Población actual.
- **Porcentaje ruta:** Porcentaje de la ruta que ya ha sido recorrido.
- **Potencia actual:** Potencia en este mismo momento.
- **Potencia máxima:** Potencia máxima desde el inicio del itinerario.

- **Potencia media:** Promedio de todos los valores de potencia.
- **Precisión:** Margen de error del GPS.
- **Presión atmosférica:** Presión atmosférica actual calculada mediante el altímetro barométrico.
- **Produndidad a siguiente:** Profundidad del siguiente waypoint.
- **Produndidad actual:** Profundidad actual según la carta náutica.
- **Profundidad en línea de proa:** Profundidad actual en la línea de proa.
- **Puesta de sol:** Hora de la puesta de sol.
- **Radio de giro:** Radio de giro que está tomando en este momento.
- **Ritmo actual:** Velocidad en minutos/kilómetro.
- **Ritmo tramo:** Promedio de todos los valores de ritmo desde el inicio del tramo actual hasta su posición actual (velocidad en minutos/kilómetro).
- **Rumbo a siguiente:** Rumbo hasta el siguiente waypoint.
- **Rumbo en movimiento:** Promedio de todos los valores de rumbo por encima de la velocidad mínima de movimiento.
- **Rumbo magnético:** Dirección que sigue según la brújula interna del GPS.
- **Rumbo medio en movimiento:** Promedio de todos los valores de rumbo por encima de la velocidad mínima de movimiento.
- **Rumbo medio:** Promedio de todos los valores de rumbo.
- **Rumbo:** Dirección según el sistema GPS.
- **Satélites en uso:** Cantidad de satélites que percibe el sistema.
- **Temperatura:** Temperatura actual.
- **Tiempo en movimiento:** Total de tiempo en movimiento.
- **Tiempo estimado a destino (cucero):** Tiempo estimado de llegada a destino, último punto del itinerario (a velocidad de crucero).
- **Tiempo estimado a destino:** Tiempo estimado de llegada a destino, último punto del itinerario (a velocidad actual).
- **Tiempo estimado a siguiente (cucero):** Tiempo estimado de llegada al siguiente waypoint (a velocidad de crucero).

- **Tiempo estimado a siguiente:** Tiempo estimado de llegada al siguiente waypoint (a velocidad actual).
- **Tiempo parado:** Tiempo total sin generar movimiento.
- **Tiempo sin paquete:** Tiempo transcurrido desde la última vez se recibió señal de GPS.
- **Tiempo Virtual Coach:** Tiempo entre su posición actual y la posición del 'Virtual Coach'.
- **VDOP:** Vertical Dilution Of Precision (estimación de la precisión vertical del GPS).
- **Velocidad media:** Promedio de todos los valores de velocidad.
- **Velocidad media tramo:** Promedio de todos los valores de velocidad desde el inicio del tramo actual hasta su posición actual.
- **Velocidad máxima:** Velocidad máxima durante su itinerario actual.
- **Velocidad media en movimiento:** Promedio de todas las velocidades por encima de la velocidad mínima de movimiento.
- **Velocidad media parcial:** Promedio de todos los valores de velocidad desde el inicio de su itinerario hasta este momento.
- **Velocidad rumbo bueno:** Componente de la velocidad en la dirección correcta hacia el siguiente waypoint.
- **Velocidad siguiente radar:** Velocidad máxima permitida en el siguiente radar.
- **Velocidad vertical:** Velocidad de descenso (componente vertical de la velocidad).
- **Velocidad:** Velocidad actual.
- **ZonaFC (%Máx.):** Zonas predefinidas de intensidad cardíaca.
- **ZonaFC (%Máx.-Reposo):** Zonas predefinidas de intensidad cardíaca (Frecuencia cardíaca en reposo).

NOTA: Debido a las restricciones de cada plataforma, algunas funciones pueden estar disponibles sólo en ciertas plataformas TwoNav.

11 APÉNDICE: BARRA DE HERRAMIENTAS

En esta sección podrá revisar la lista completa de todas funciones de la barra de herramientas de TwoNav. Puede configurar qué herramientas desea mostrar según sus propias necesidades desde '*Menú principal > Configuración > Configuración completa > Página de mapa > Barra de herramientas*':

- **Abrir:** Abra cualquier archivo.
- **Activar GPS:** Iniciar/Detener la conexión con el GPS.
- **Alternar mapas:** TwoNav puede sobreponer varios mapas, pudiendo mostrar dos o más mapas al mismo tiempo.
- **Apagar pantalla:** La pantalla se apagará directamente.
- **Cambiar tramo:** Crea un nuevo tramo del mismo track a partir de su posición actual.
- **Captura de pantalla:** TwoNav hará una captura de pantalla automáticamente.
- **Cerrar edición:** Termine la edición de cualquier elemento.
- **Cerrar herramienta:** Cerrar fácilmente el modo de barra de herramientas.
- **Desplazar/Rotar:** Movimiento del mapa.
- **Empezar/Pausar:** Empiece o pause su navegación actual.
- **FF siguiente (▶▶):** Saltar al siguiente evento.
- **FF (▶▶):** Acelerar simulación. Clique otra vez para usar velocidad inicial.
- **Hombre al agua:** Si alguien cae en el agua, la ruta se recalculará automáticamente a ese punto.
- **Mapa más detallado:** Se intenta cargar un mapa de más resolución que el mapa actualmente cargado.
- **Mapa menos detallado:** Se intenta cargar un mapa de menor resolución que el mapa actualmente cargado.
- **Marcar punto de roadbook:** Cree un nuevo punto de roadbook en su posición actual.
- **Marcar y editar waypoint:** Cree un nuevo waypoint eligiendo la ubicación donde desee situarlo y editando sus propiedades.
- **Modo 3D:** Cambie el modo de visualización de mapa ('2D > 3D > 3D+').
- **Navegar:** Elija el destino que está a punto de navegar.
- **Nuevo waypoint:** Cree un nuevo waypoint en su posición actual.

- **Orientar mapa:** Track arriba/Norte arriba.
- **Página:** Acceda a las páginas de datos.
- **Pantalla completa:** La mayor parte de elementos de la interfaz se ocultan con tal de tener una visión más amplia.
- **Parar (■):** Finalice su navegación actual.
- **Pausar (||):** Pause el itinerario. Púlselo de nuevo para reanudar la simulación.
- **RW anterior (⏪):** Saltar al anterior evento.
- **RW (⏪):** Accelerar simulación marcha atrás. Clique otra vez para usar velocidad inicial.
- **Silencio:** Deshabilite el nivel sonoro de la aplicación.
- **Sincronizar Virtual Coach:** Ubique automáticamente la función 'Virtual Coach' en su posición actual.
- **Ventana de zoom:** Dibuje un área en el mapa para hacer zoom a dicha sección.
- **Waypoint anterior:** Al navegar una ruta o un track con waypoints, cambie al anterior.
- **Waypoint siguiente:** Al navegar una ruta o un track con waypoints, cambie al siguiente.
- **Zoom 100%:** El zoom se ajustará automáticamente a la visualización del mapa en su máxima resolución.

NOTA: Debido a las restricciones de cada plataforma, algunas funciones pueden estar disponibles sólo en ciertas plataformas TwoNav.

12 APÉNDICE: CARÁCTERES ESPECIALES

Al tener que introducir una dirección, puede encontrarse el caso que deba introducir caracteres que no existen en el teclado del sistema.

En estos casos, le proporcionamos una tabla de equivalencias para que sepa qué carácter debe introducir:

- 'A' → 'À', 'Á', 'Ä', 'Â', 'Å', 'Ã', 'Æ'
- 'C' → 'Ç'
- 'D' → 'Ð'
- 'E' → 'É', 'È', 'Ë', 'Ê'

- 'I' → 'í, ì, î, î'
- 'N' → 'Ñ'
- 'O' → 'Ó, Ò, Õ, Ô, Ø, Õ, Æ'
- 'S' → 'Š, ß'
- 'T' → 'P'
- 'U' → 'Ú, Ù, Ü, Û'
- 'Y' → 'Ý, ÿ'
- 'Z' → 'Ž'
- ' ' → ' ' (espacio)
- ' ' → ' ' (espacio)
- ' ' → ' ' (espacio)

Por ejemplo: Si debe introducir 'LidlStraße' tendrá que pulsar la 'S' en lugar de la 'ß'.