

# 1 EINFÜHRUNG

TwoNav richtet seine Anstrengungen darauf, dass Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder das Geocaching jeden Tag etwas angenehmer und sicherer werden.

TwoNav bietet Ihnen eine einzigartige Lösung für die Orientierung an, sei es auf der Straße oder im Gelände. TwoNav ist für Sie von großem Wert, wenn es darum geht, die Sicherheit auf Ihren Strecken zu verbessern, und auf diese Weise steht Ihnen in jeder Art von Umgebung die beste Assistenz zur Verfügung, während Sie alle Arten von Aktivitäten durchführen. Nutzen Sie diese Applikation verantwortungsbewusst, ansonsten könnte sie unter bestimmten Umständen eine Gefahr für den Nutzer und seine Umgebung darstellen.

# TwoNav

Obwohl die Möglichkeit besteht, TwoNav in jeder Fahrzeugart zu benutzen, muss eine Reihe von Normen beachtet werden, damit sein Einsatz keine möglichen Risiken birgt, sondern zur Sicherheit der Personen beiträgt:



- **Bringen Sie die Applikation TwoNav ordnungsgemäß an:** TwoNav muss an einem Platz untergebracht werden, an dem es die Sicht auf die Straße nicht behindert. Außerdem muss es so gesichert sein, dass es nicht leicht herunterfallen und den Fahrer behindern könnte. Jede Routenplanung muss vor dem Start erfolgen. Jede Änderung daran muss an einem sicheren Ort abseits des Straßenverkehrs vorgenommen werden.
- **Orientierung per akustischer Signale:** TwoNav weist Sie auf die nächsten Manöver, die auszuführen sind, hin sowie auf die Distanz, in der sie ausgeführt werden müssen. Die visuelle Information von TwoNav kann nützlich sein, aber Sie sollten nur davon Gebrauch machen, wenn es die Sicherheit am Steuer nicht beeinträchtigt.
- **Der Beifahrer kann eine große Hilfe sein:** Für den Fall, dass ein Beifahrer anwesend ist, kann dieser die Bedienung der Applikation TwoNav übernehmen und die nötigen Erklärungen ohne größere Gefahr machen.
- **Die Karten enthalten immer Fehler:** In der Kartografie ist es unmöglich, über 100%ig genaue Informationen zu verfügen. Jüngste Änderungen in der Fahrtrichtung, neue Straßen oder Sperrungen wegen Baustellen, das sind Beispiele, welche die Berechnung Ihrer Route teilweise ungültig machen können. Es ist sehr wichtig, auf diese Änderungen zu achten und sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
- **Die Straßenverkehrsvorschriften haben stets Vorrang:** TwoNav hilft Ihnen bei der Navigation unter Beachtung der Gesetzgebung eines jeden Landes.

Die meisten neuen Entwicklungen basieren auf Verbesserungsvorschlägen von Kunden wie Ihnen. Wenn auch Sie uns eine Idee mitteilen möchten, besuchen Sie bitte unsere Seite: <http://TwoNav.uservoice.com>

Wenn Sie Fragen oder Zweifel mit Bezug auf unsere Produkte haben, können Sie mit unserem Kundendienst online Kontakt aufnehmen: <http://Support.TwoNav.com>

## 2 INSTALLATION & AKTIVIERUNG

### 2.1 REGISTRIERUNG

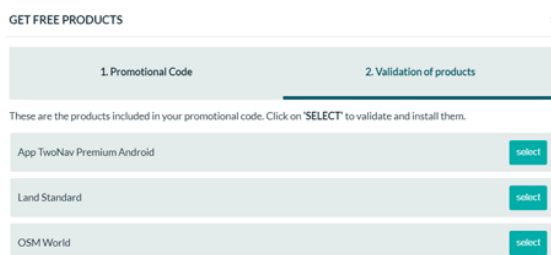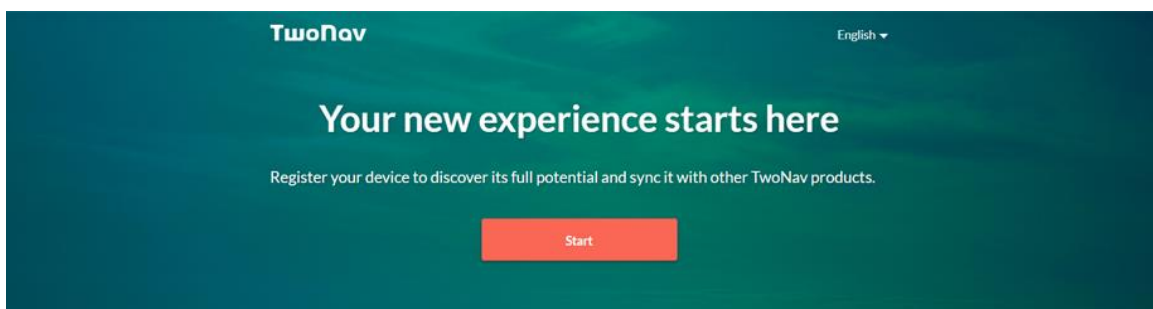

Ihr Gerät wird von interessanten Produkten und ergänzenden Serviceleistungen begleitet, die es Ihnen ermöglichen, das Maximale aus Ihren Outdoor-Aktivitäten herauszuholen. Registrieren Sie Ihr GPS-Gerät, und Sie können:

- **So erhalten Sie die Produkte, die in dem Kauf des GPS enthalten sind:** Der Kauf eines Geräts TwoNav enthält eine Reihe kostenloser, sehr interessanter Produkte wie Karten und Softwarelizenzen, mit denen Sie Ihre Nutzererfahrung erweitern können.

- **Karten leicht installieren:** Installieren Sie mit wenigen Klicks automatisch Karten im Gerät, ohne dass diese manuell aktiviert werden müssten.
- **Zugang zur GO Cloud:** Als Nutzer eines Geräts TwoNav verfügen Sie über einen persönlichen Platz in der Cloud GO, um Ihre Tracks zu speichern. Dieser Raum ist von überallher auf der Welt erreichbar.
- **Den Service SeeMe™ aktivieren:** Der Service SeeMe™ ermöglicht es Ihnen, Ihre Position direkt während Ihrer Aktivitäten im Freien zu übermitteln und Notrufe zu versenden. Konfigurieren Sie Ihre persönlichen Daten, um mit der Nutzung beider Funktionen zu beginnen, oder um diesen exklusiven Service der Geräte von TwoNav zu erneuern.
- **Zugriff auf spezielle Promotionen:** Exklusive Angebote für Nutzer, die bereits über ein Gerät von TwoNav verfügen.
- **Sie erhalten einen besseren Support-Service:** Bei Zweifeln oder technischen Anfragen hilft Ihnen unsere technische Kundenbetreuung, wenn Ihr Gerät in myTwoNav registriert worden ist.

Es ist sehr einfach, diese Produkte zu aktivieren, dazu reicht es, wenn Sie die folgenden Schritte einhalten:

1. Gehen Sie zu <http://www.TwoNav.com/Start>
2. Wählen Sie das Modell Ihres GPS-Geräts und identifizieren Sie sich mit Ihrem Useraccount von TwoNav.
3. Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts ein.
4. Konfigurieren Sie den Service SeeMe™, indem Sie Ihre eigenen Notfallkontakte anmelden (wenn Sie während Ihrer Aktivität den Knopf 'Notfall' Ihres Geräts drücken, erhalten die Kontakte, die sie entsprechend konfiguriert haben, eine E-Mail und eine SMS mit Ihrem genauen Standort).
5. Anschließend fügen Sie mehrere Kontakte hinzu, denen Sie den Stand Ihrer Aktivität übermitteln wollen. Die Kontakte, die Sie hinzufügen, können direkt sehen, wohin Sie sich während Ihrer Outdoor-Aktivitäten begeben.
6. Ab dem Moment, an den Sie Ihre Aktivität beginnen, ist die Funktion 'Übermittlung' aktiviert und Ihre Kontakte erhalten eine E-Mail mit einem Link, um Ihnen in Echtzeit folgen zu können.
7. Laden Sie sich die neueste Version der Software Land herunter. Land ist eine Software für Windows/Mac, um Tracks zu bearbeiten, Routen vorzubereiten, mehrere Karten gleichzeitig zu sehen und Ihre Strecken im Einzelnen zu analysieren.

8. Gehen Sie zuletzt zu Ihrem Kundenbereich myTwoNav, von wo aus Sie Karten Ihres Landes in Ihr GPS installieren können (Ihr GPS TwoNav hat vorinstallierte Karten, diese können Sie aber durch das kostenlose Installieren weiterer Karten erweitern).

## 2.2 KONNEKTIVITÄT



SeeMe



Ihr TwoNav-Gerät verfügt über mehrere kabellose Anschlussmöglichkeiten, wodurch Sie das Potenzial Ihrer Aktivitäten multiplizieren können, indem Sie sich mit einer dieser Technologien verbinden:

- **NUR FÜR AVENTURA 2 / AVENTURA 2 MOTOR: ANT+™-Sensoren:** Aufnahme von Daten über externe Sensoren wie HF-Sensor, Trittfrequenzmesser, Geschwindigkeitsmesser, Potentiometer...
- **BLE-Sensoren (Bluetooth Low Energy):** Aufnahme von Daten über externe Sensoren wie HF-Sensor, Trittfrequenzmesser, Geschwindigkeitsmesser, Potentiometer...
- **SeeMe™:** Übertragungen live aller Outdoor-Aktivitäten und Notrufe in gefährlichen Situationen.
- **Wi-Fi:** Synchronisierung der Aktivitäten mit der GO Cloud.

Außerdem können Sie über ein USB-Kabel Ihr Gerät an den Computer anschließen, um den Akku des Geräts zu laden, Dateien zu übertragen, die Software von TwoNav auf die neueste Version aktualisieren...

---

**HINWEIS: Es ist wichtig, bevor Sie zum ersten Mal mit dem GPS nach draußen gehen, dieses hinreichend konfiguriert zu haben. TwoNav empfiehlt Ihnen, die folgenden Abschnitte zu lesen, um Ihr Gerät gründlicher kennenzulernen und das Maximale aus ihm herauszuholen.**

---

### 2.2.1 VERBINDUNG MIT SENSOREN




Wenn Sie über HF-Sensoren, Trittfrequenzmesser, Geschwindigkeitsmesser oder Potentiometer verfügen, die mit der Technologie ANT+™/BLE kompatibel sind, schließen Sie diese an und erhalten Sie deren Daten. Diese Sensoren sind sehr nützlich, wenn Sie Ihre eigenen Marken übertreffen und die Sicherheit Ihrer Aktivitäten verbessern möchten. Erfahren Sie durch eine präzise Kontrolle einer jeden Trainingseinheit den Stand Ihrer Leistungen. Die entsprechenden Daten erscheinen auf dem Display, und Sie können sie ablesen, ohne dazu die Aktivität zu unterbrechen. Außerdem weist das Gerät Sie darauf hin, wenn Sie die von Ihnen selbst gesetzten Limits überschreiten:

- **HF-Sensoren:** Messen die Herzfrequenz.
- **Trittfrequenzsensoren:** Messen die Frequenz des Pedalierens.
- **Geschwindigkeitssensoren:** Messen die Geschwindigkeit.
- **Potentiometer:** Messen die erforderliche Kraft, um das Bike vorwärts zu bewegen.



Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Sensoren anzuschließen, und erhalten Sie anschließend deren Informationen:

1. Montieren Sie die Sensoren an ihren Platz; die Sensoren müssen aktiviert werden, bevor versucht wird, sie zu verbinden.
2. Gehen Sie zum *'Menü > Einstellungen > Sensoren'*.
3. Drücken Sie *'Sensor hinzufügen'* und wählen Sie den Sensortyp, den Sie hinzufügen möchten. Bei einigen Sensoren müssen einige technischen Details spezifiziert werden. Anschließend beginnt der Prozess der Verknüpfung zwischen dem Gerät und dem Sensor.

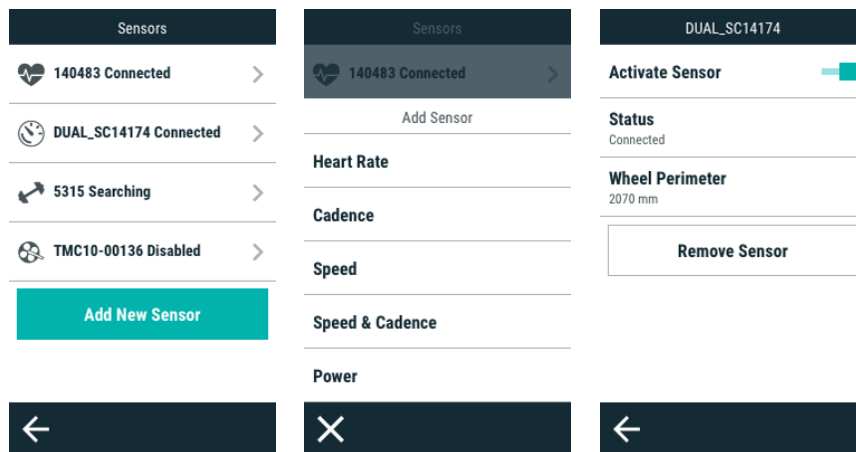

4. Nachdem er festgestellt worden ist, wird er gespeichert und schließt sich automatisch beim Start einer Aktivität an.
5. Die vom Sensor erhaltenen Daten werden im Track gespeichert und auf den Datenseiten angezeigt.

---

**HINWEIS:** Um das Leitgummi anzufeuchten, keine Vaseline oder Öl benutzen, die den Transmitter isolieren könnten. Den HF-Sensor nicht knicken oder strecken und vor Kälte und Hitze bewahren. Nach Beendigung der Aktivität diesen reinigen und trocknen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.

---

## 2.2.2 VERBINDUNG MIT SEEME™



SeeMe™ ist ein exklusiver Service von TwoNav, der dafür sorgt, dass Ihr GPS-Gerät überall Konnektivität besitzt. Dank einer unabhängigen Technologie für drahtlose Kommunikation können Sie Daten von überallher, wo Sie sich gerade befinden, übermitteln. Der Service SeeMe™ bietet die folgenden Funktionalitäten:

- **Übertragung Ihrer Position live:** Ihre Kontakte für Ihre Übertragungen können Ihre Aktivitäten live verfolgen, sehen Ihre Strecke auf der Karte und kontrollieren Daten wie Distanz, Anstieg und Geschwindigkeit. Gehen Sie auf Erkundung mit der Sicherheit, dass Ihre Lieben stets wissen, wo Sie sich soeben aufhalten.

- **Übermittlungen von Notrufen:** Ihre Notfallkontakte erhalten eine Mitteilung (SMS und E-Mail), wenn Sie den Notfallknopf auf Ihrem Gerät drücken. Sie wissen somit, dass Sie ein Problem haben, und kennen Ihren Standort.

## Verbindungsarten SeeMe™

Dein Gerät ermöglicht die Nutzung von SeeMe™ über folgende Verbindungstypen:


- **Über SIM-Karte:** Ohne dass dazu ein Handy notwendig ist, sind Sie lokalisierbar, riskieren nicht den Akku Ihres Smartphones und hängen von keinem Netz ab. Diese Konnektivität erfolgt über eine im Gerät integrierte SIM, welche es mit der Konnektivität 2G GSM ausstattet. Die Verfügbarkeit dieses Dienstes hängt also von dem Netz 2G GSM ab, das in Europa und Nordamerika generell vorhanden ist, möglicherweise aber in einigen Ländern oder konkreten Bereichen fehlt.

---

**WICHTIG: SeeMe™ ist ein Service mit verlängerbarem Abonnement. Diese Funktionalitäten erfordern ein aktives Abonnement, das Sie verwalten können über: <http://SeeMe.TwoNav.com>**

---

## Kontakte anmelden

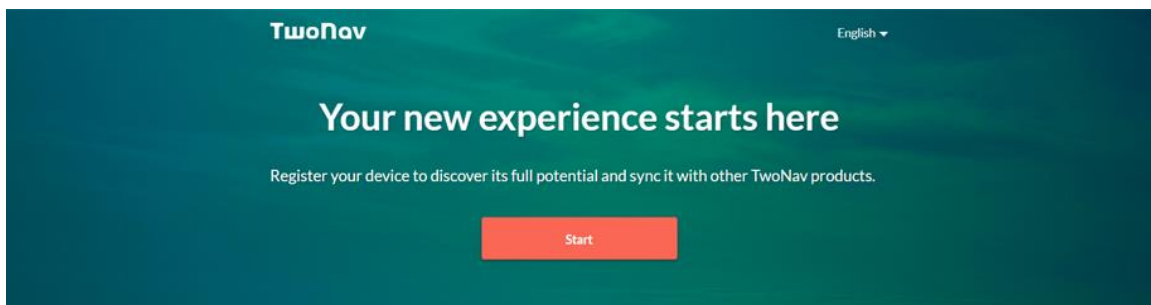

Um Ihre Kontakte anzumelden, reicht es, wenn Sie die folgenden Schritte einhalten:

1. Gehen Sie zu <http://www.TwoNav.com/Start>
2. Wählen Sie das Modell Ihres GPS-Geräts und identifizieren Sie sich mit Ihrem Useraccount von TwoNav.

3. Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts ein.
4. Konfigurieren Sie den Service SeeMe™, indem Sie Ihre eigenen Notfallkontakte anmelden (wenn Sie während Ihrer Aktivität den Knopf 'Notfal' Ihres Geräts drücken, erhalten die Kontakte, die sie entsprechend konfiguriert haben, eine E-Mail und eine SMS mit Ihrem genauen Standort).
5. Anschließend fügen Sie mehrere Kontakte hinzu, denen Sie den Stand Ihrer Aktivität übermitteln wollen. Die Freunde und Angehörigen, die Sie hinzufügen, können direkt sehen, wohin Sie sich während Ihrer Outdoor-Aktivitäten begeben.
6. Ab dem Moment, an den Sie Ihre Aktivität beginnen, ist die Funktion 'Übermittlung' aktiviert und Ihre Kontakte erhalten eine E-Mail mit einem Link, um Ihnen in Echtzeit folgen zu können.

---

**WICHTIG: Wenn Sie einen neuen Kontakt eintragen, erhält dieser eine Anfrage, die akzeptiert werden muss, damit Sie die Nachrichten von SeeMe™ erhalten. Falls sie es nicht akzeptieren, Kontakt zu sein, erhalten sie keine Mitteilungen.**

---

## 2.2.3 VERBINDUNG MIT GO CLOUD



The screenshot shows the 'My Activities' page in the TwoNav GO web interface. At the top, there are navigation tabs for 'ROUTES', 'MY ACTIVITIES', and 'TwoNav'. Below the tabs, there are filters for 'Year', 'Month', and 'Week', along with a date range '01/01/2021 - 31/12/2021' and an 'Add an Activity' button. The main content area displays three summary statistics: 'TOTAL DISTANCE' of 462.12 km, 'TOTAL DURATION' of 77h 23m 56s, and 'TOTAL ASCENT' of 13,959 m. Below these statistics is a table titled 'Home' with columns for 'Sport', 'Date', 'Distance (km)', 'Duration', 'Ascent (m)', and 'Mean speed (km/h)'. The table contains seven rows of activity data.

Sport	Date	Distance (km)	Duration	Ascent (m)	Mean speed (km/h)
Hiking	14/12/2021 @ 10:03AM	0.00 km	00:04:07	0	0.00
Cycling	23/10/2021 @ 9:23AM	14.51 km	03:19:52	304	4.36
Cycling	21/10/2021 @ 7:06PM	9.32 km	01:50:49	331	5.05
Hiking	19/09/2021 @ 9:23AM	16.38 km	03:23:01	789	4.84
Cycling	14/09/2021 @ 6:26PM	14.06 km	02:42:48	492	5.18
Cycling	31/07/2021 @ 8:45AM	11.93 km	03:44:11	455	3.19
Hiking	24/07/2021 @ 8:51AM	17.33 km	03:23:07	413	5.12




Als Nutzer von TwoNav verfügen Sie über einen persönlichen Platz auf GO. Die GO Cloud ist ein virtueller Speicherplatz, auf dem Sie Ihre Aktivitäten speichern und mit all Ihren Geräten synchronisieren können.

Die Synchronisierung zwischen Ihrem Gerät und der GO Cloud erfolgt über Wi-Fi. Wenn Sie eine Aktivität beenden, wird, sobald das Gerät eine verfügbare Wi-Fi entdeckt, die neue Aktivität automatisch auf die GO Cloud geladen, ohne dass Sie etwas dazu tun müssten.

Folgen Sie diesen Schritten, um den Zugang zur Wi-Fi Ihres Geräts zu konfigurieren:

1. Gehen Sie zum 'Menü > Einstellungen > Wi-Fi'.
2. Wählen Sie 'Scannen', um eine verfügbare Wi-Fi zu finden.
3. Wählen Sie das Netz, mit dem Sie sich verbinden wollen (und tragen Sie gegebenenfalls Ihr Passwort ein).
4. Sobald Sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, identifizieren Sie sich mit Ihrem TwoNav-Benutzerkonto über 'Menü > Einstellungen > Meine Konten'.

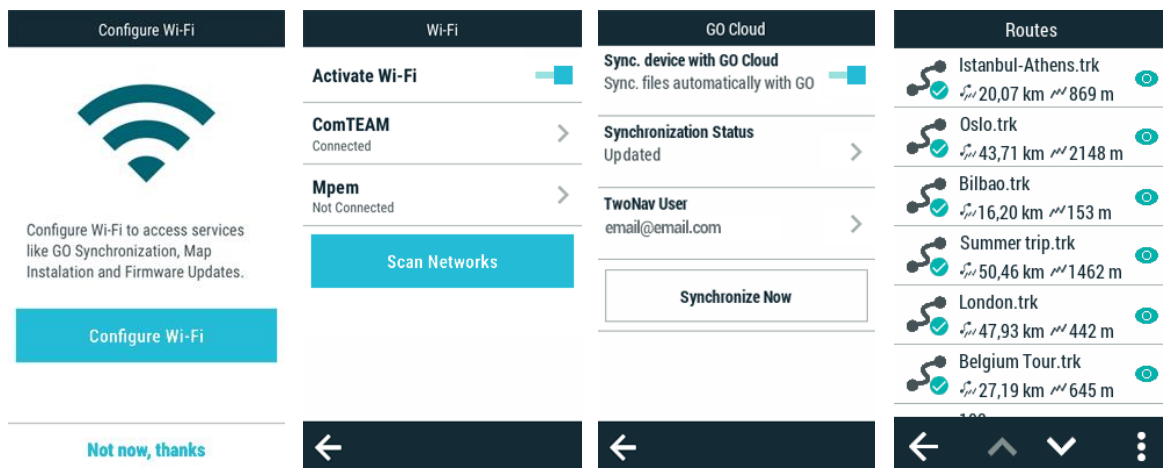





## **Hochladen von Dateien des Gerät zur Go Cloud**

Die einfachste Möglichkeit, jede Aktivität in der GO Cloud zu speichern, ist die Aktivierung der automatischen Synchronisierung:

1. Drücken Sie 'Hauptmenü > Einstellungen > GO Cloud'.
2. Ab diesem Moment lädt TwoNav jedes Mal, wenn Sie eine Aktivität beenden, unmittelbar nachdem ein Wi-Fi-Netzwerk erkannt wurde, die neuen Aktivitäten automatisch in die GO Cloud hoch.

In der Archivliste sehen Sie den Synchronisationsstatus jeder Datei:


	London.trk	<b>SYNCHRONISIERE</b>
	London.trk	<b>AKTUALISIERT</b>
	London.trk	<b>WARTEN</b>
	London.trk	<b>ERROR</b>

**HINWEIS: Erzwingen Sie eine sofortige Synchronisierung, indem Sie auf 'Hauptmenü > Einstellungen > Cloud GO > Jetzt synchronisieren' drücken. Ihr Gerät synchronisiert jetzt automatisch mit der GO Cloud.**


### Herunterladen von Dateien aus der GO Cloud auf das Gerät

Wenn Sie auf Ihre in GO gespeicherte Routenhistorie zugreifen und diese in das Gerät herunterladen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf 'Hauptmenü > Routen > Weitere Optionen > Meine online Routen'.
2. Sobald Sie sich eingeloggt haben, können Sie Routen einzeln oder ganze Ordner herunterladen.

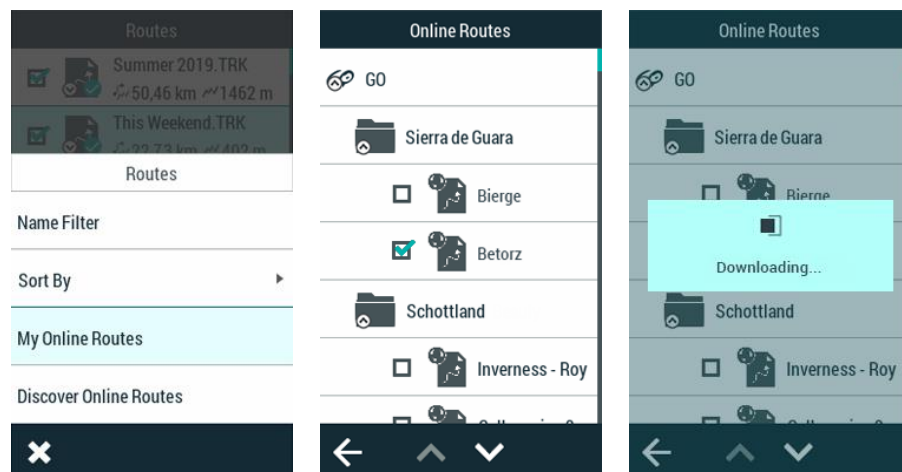

## 2.2.4 ANSCHLUSS AN DEN COMPUTER

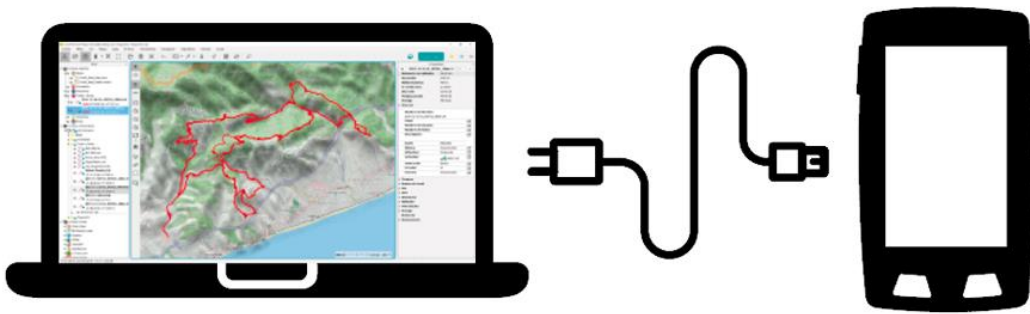


Wenn Sie Ihr Gerät an einen Computer anschließen, können Sie mehrere Aktionen durchführen:

- **Laden des Geräts:** Wenn Sie kein Ladegerät haben, schließen Sie Ihr Gerät direkt an den Computer an, der es dann übernimmt, den Akku des Geräts zu laden.
- **Dateien übertragen:** Übertragen Sie Karten, Wegpunkte, Routen oder Tracks zwischen dem Gerät und Ihrem Computer.
- **Synchronisieren Sie Ihre Aktivitäten mit GO Cloud:** Wenn Sie die Option automatische Synchronisierung zwischen Ihrem Gerät und der GO Cloud nicht aktiviert haben, können Sie auch manuell Ihre letzten Aktivitäten von Ihrem Rechner aus auf die GO Cloud hochladen.
- **Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Version der Software TwoNav:** TwoNav veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen der Software für Ihr GPS. Diese Aktualisierungen sind kostenlos und fügen dem GPS neue Funktionalitäten hinzu.


## Speichereinheiten

Wenn ein Gerät von TwoNav an einen Computer angeschlossen wird, wird es zu einer Speichereinheit und erscheint in dieser Form in der Liste:

- **Laufwerk GPS:** Interner Speicher des Geräts.



- **Laufwerk Wechselspeicher:** MicroSD-Karte als extra Speicherplatz.



## Speicherordner

Maps List	Waypoints	Routes	Routes
Spain Roads	Waypoints.wpt	Highest peaks.RTE	Track in Moscow.TRK 9,784 km 779 m
Malta Topo	Waypoint 1 1543 km	Waypoint 1 652 km	Start 185 km 0 km
Italy Roads	Waypoint 2 647 km	Waypoint 2 652 km	Arrival 185 km 9,784 km
Ireland 3D Relief	Waypoint 3 647 km	Waypoint 3 652 km	
Spain Ortho	Waypoint 4 223 km		
<b>KARTEN</b>	<b>WEGPUNKTE</b>	<b>ROUTEN</b>	<b>ROUTEN</b>

Ab diesem Moment können Sie frei von Ihrem Computer aus alle Dateien verwalten, die sich auf dem Gerät befinden (einschließlich der Dateien für internen Gebrauch). Denken Sie daran, Sie können Karten/Routen/Wegpunkte von jedem Ordner des Geräts verschieben, aber nur die Dateien, die sich in den voreingestellten Ordnern befinden, erscheinen in den Listen der Elemente von TwoNav. Dies sind die voreingestellten Speicherorte für Karten/Routen/Wegpunkte:


- **Standardordner für Karten:**
  - GPS: 'TwoNavData/Maps'
- **Standardordner für aufgezeichnete Aktivitäten:**
  - GPS: 'TwoNavData/Data/Tracklog'
- **Standardordner für Wegpunkte:**
  - GPS: 'TwoNavData/Data'
- **Standardordner für Routen:**
  - GPS: 'TwoNavData/Data'




**Die einfachste Form, Dateien vom Computer aus auf Ihrem Gerät zu verwalten, ist mit der Software Land (Windows/Mac). Sie können Land völlig kostenlos ausprobieren und herunterladen von: [www.TwoNav.com](http://www.TwoNav.com).**

## 2.3 MONTAGE


### Deckel Rückseite

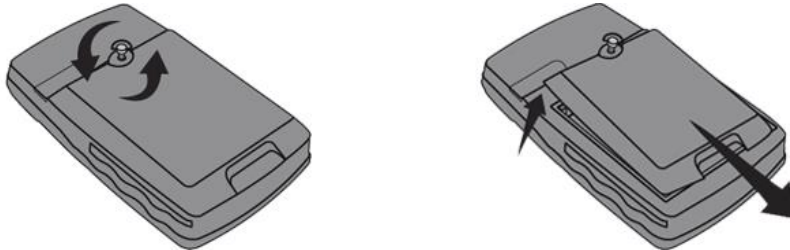

### Akku

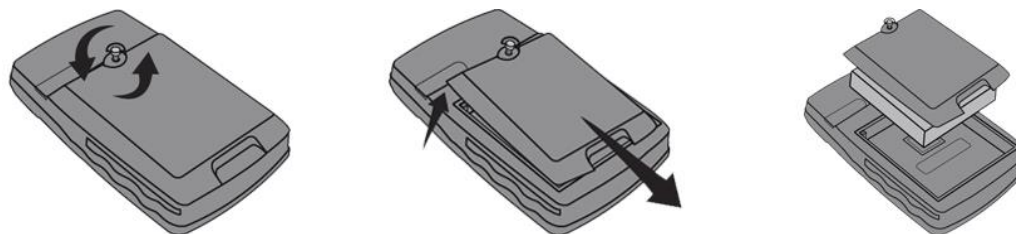

### MicroSD-Karte

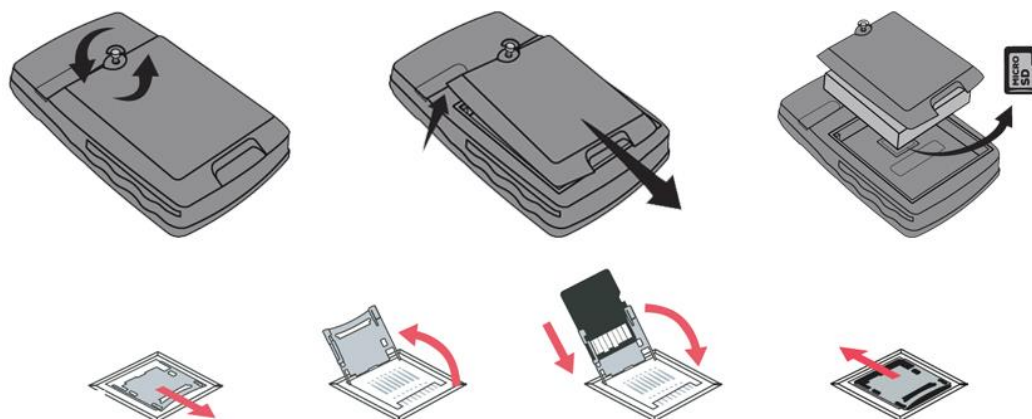

Das GPS liest microSD-Karten jeder Größe in den Dateisystemen FAT32, ExFAT und NTFS. Nur Karten werden auf der microSD-Karte gelesen, jedoch keine anderen Dateitypen wie Tracks oder Wegpunkte. Es wird empfohlen, die Karten im Stammverzeichnis der Karte anstatt in Unterordnern zu installieren.

---

**HINWEIS: Mac-Computer erlauben kein Schreiben auf NTFS-Laufwerke. Wenn Sie eine NTFS-Karte haben und Karten unter MacOS installieren möchten, müssen Sie diese in das FAT32- oder ExFAT-Format formatieren.**

---

## Montage in Fahrzeugen



## 2.4 TASTEN



- Taste '**BLOCK**':
  - **Drücken:** Schaltet den Bildschirm aus und sperrt die tasten
- Taste '**POWER**':
  - **Drücken:** GPS ausschalten / GPS einschalten
- Taste '**BACK**':
  - **Drücken:** 'Zurück' in Menüs / 'Neuzentrieren' in der Karte
- Tasten '**ZOOM+**' / '**ZOOM-**':
  - **Drücken:** Karte vergrößern / verkleinern
- Taste '**PAGE**':

- **Kurzes Drücken:** Zeigt die nächste Datenseite an
- **Langes Drücken:** Zeigt die Menü

---

**HINWEIS:** Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit, auch dann nicht, wenn alle Deckel gut versiegelt sind. Das Gerät nicht vom Cradle abnehmen, während es einer Flüssigkeit ausgesetzt ist; es darf keine Flüssigkeit an die Anschlüsse gelangen. Solange das Gerät nicht am Cradle befestigt ist, stellen Sie sicher, dass der Kunststoffdeckel trocken ist und korrekt über den Anschlüssen des Trägers sitzt. Schützen Sie Ihr Gerät vor extremen Wetterbedingungen. Ihr GPS-Gerät ist zertifiziert und arbeitet einwandfrei bei Temperaturen zwischen +60°C/-10°C.

---

---





**HINWEIS:** Sie können die Funktionen über 'Menü > Einstellungen > System > Tasten' Ihren Wünschen anpassen.

---

## 2.5 AUFLADEN

### Standardautonomie

Ihr GPS-Gerät ist je nach seiner Nutzung ungefähr für die folgende standard Zeitspanne operativ:

-  **Aventura 2:**  
36 Stunden ohne Notwendigkeit zum Aufladen
-  **Aventura 2 Plus:**  
36 Stunden ohne Notwendigkeit zum Aufladen
-  **Aventura 2 Motor:**  
36 Stunden ohne Notwendigkeit zum Aufladen
-  **Aventura 2 Plus Motor:**  
36 Stunden ohne Notwendigkeit zum Aufladen

---


**HINWEIS:** Die GPS-Autonomie kann erheblich abnehmen, wenn Sie eine microSD-Karte benutzen.

---


### Autonomie erhöhen

Grundlegende Empfehlungen, wie die Lebensdauer der Batterie etwas verlängert werden kann:

- **Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten Sie den Bildschirm manuell aus**
- **Automatische Bildschirmabschaltung:** 'Menü > Einstellungen > System > Display & Helligkeit'.
- **Standby Modus** (Funktion 'Display sperren'): Kurzes Drücken der Taste 'Block'.
- **AA-Batterie-Adapter:** Die AA-Batterien sind ein praktisches und nützliches Zubehör, damit Ihr GPS immer funktionieren kann. Sie müssen nur normale AA-Batterien zur Hand haben, und dann können Sie die leeren Batterien mit diesem Batteriefach für mehrere Batterien ersetzen. Damit das System korrekt funktioniert, müssen Sie den Typ der Akkus, die Sie verwenden wollen, auswählen über 'Hauptmenü > Einstellungen > System > Akku'.

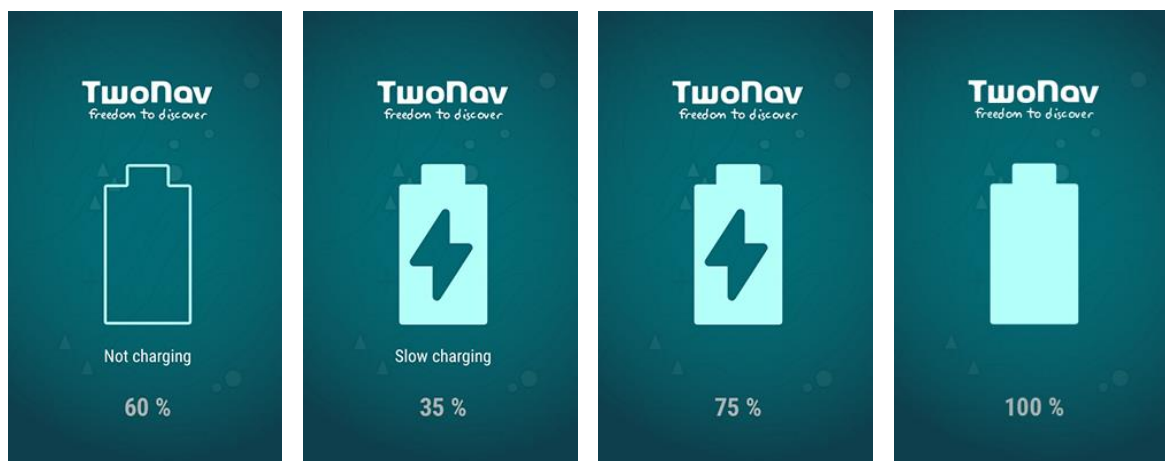

Zusätzlich kann das Gerät zum Laden über ein USB-Kabel an ein Ladegerät angeschlossen werden. Während das Gerät angeschlossen ist, zeigt die LED-Anzeige den Ladestatus an:

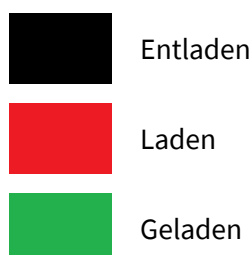


Wenn das Gerät sich auflädt, erlischt der Bildschirm automatisch, um den Prozess zu optimieren. Er leuchtet auf, wenn Sie irgendeinen Knopf drücken. Nach 15 Sekunden erlischt er erneut automatisch.



**WICHTIG: Um das Gerät korrekt zu laden, wird empfohlen, ein Ladegerät von mindestens 2A. Wenn Ladegeräte mit einer geringeren Leistung oder andere Kabel verwendet werden, erfolgt der Ladevorgang möglicherweise langsamer, und es kann sogar sein, dass das Gerät sich entlädt, obwohl es angeschlossen ist.**


## 2.6 TWONAV-STATUS

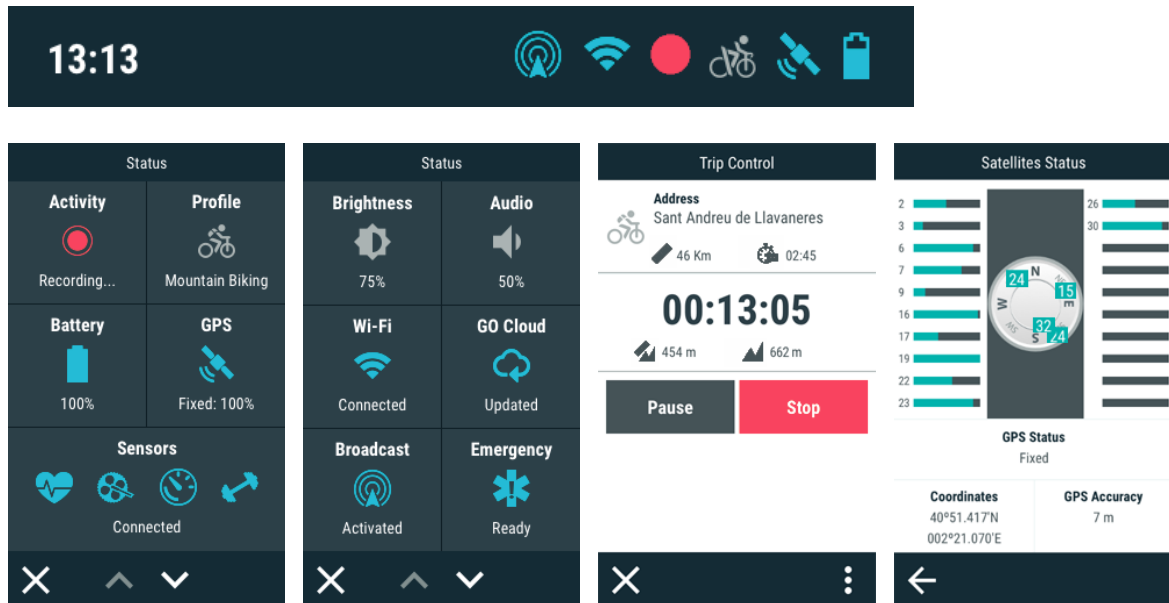

Unter Status können Sie den Status der Basis-Funktionen von TwoNav einsehen.

- **Aktivität:** Das Kommando 'Aktivitätskontrolle' erlaubt Ihnen die Kontrolle der Aufzeichnung einer Reiseroute.
- **Profil:** Die TwoNav Einstellungen werden automatisch konfiguriert und an die ausgeführte Aktivität angepasst.
- **Akku:** Überprüft den aktuellen Batteriestand der Anwendung TwoNav.
- **Helligkeit:** Einstellung der Bildschirmhelligkeit.
- **Sensoren:** Wenn Ihr Gerät mit der ANT+™ oder BLE Technologie kompatibel ist, sollten Sie folgenden Sensoren verwenden können: Pulsmesser, Kadenz-Sensoren, Geschwindigkeitssensoren...
- **GPS:** Sehen Sie auf den Positionierungsstatus und gehen Sie zur GPS-Konfigurationsseite (Anzahl der verfügbaren Satelliten, Abdeckung eines jeden Satelliten usw.). Wenn TwoNav gestartet wird, versucht die Anwendung, eine Verbindung zu verfügbaren Satelliten aufzubauen. Ist das GPS nicht verbunden oder unterbrochen, kann keine Position ermittelt werden und aufgrund fehlender

Positionierung verbleiben viele Funktionen inaktiv. Mögliche Zustände der Funktion GPS:

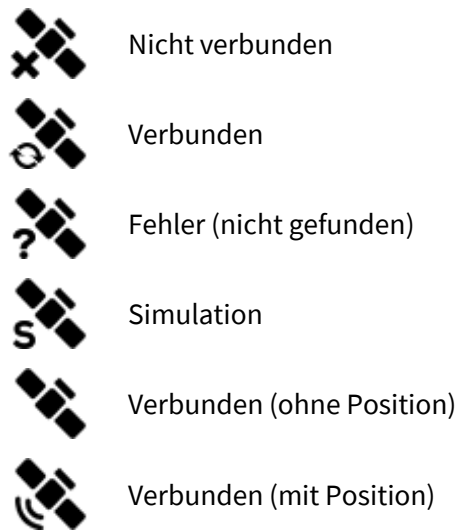


---

**HINWEIS:** *TwoNav versucht, seine aktuelle Position festzustellen, aber wo dies aufgrund fehlenden GPS-Netzes nicht möglich ist (zum Beispiel in Gebäuden), wird der GPS-Status auf 'Verbunden (ohne Position)' gesetzt.*

---

- **Audio:** Einstellung der Lautstärke allgemein.
- **Wi-Fi:** Wählen Sie diese Option, um Wi-Fi in der Nähe Ihrer Position zu scannen.
- **GO Cloud:** Aktivieren Sie die automatische Synchronisierung zwischen Ihrem Gerät und der GO Cloud. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Ihre Aktivitäten, Routen und Tracks automatisch zur GO Cloud hochgeladen, ohne dass Sie dies manuell tun müssten.
- **Übertragungen:** Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Aktivität live zu übertragen. Ihre zuvor definierten Kontakte können in Echtzeit sehen, wohin Sie sich soeben begeben.
- **Notfall:** Drücken Sie diesen Knopf, um einen Notruf in einer extremen Situation (verlaufen, Unfall oder Notfall) zu verschicken. Das Gerät wird Ihren Kontakten einen Hilferuf zusenden und ihnen die Koordinaten Ihrer aktuellen Position mitteilen.

## 2.7 SOFTWARE AKTUALISIERUNG

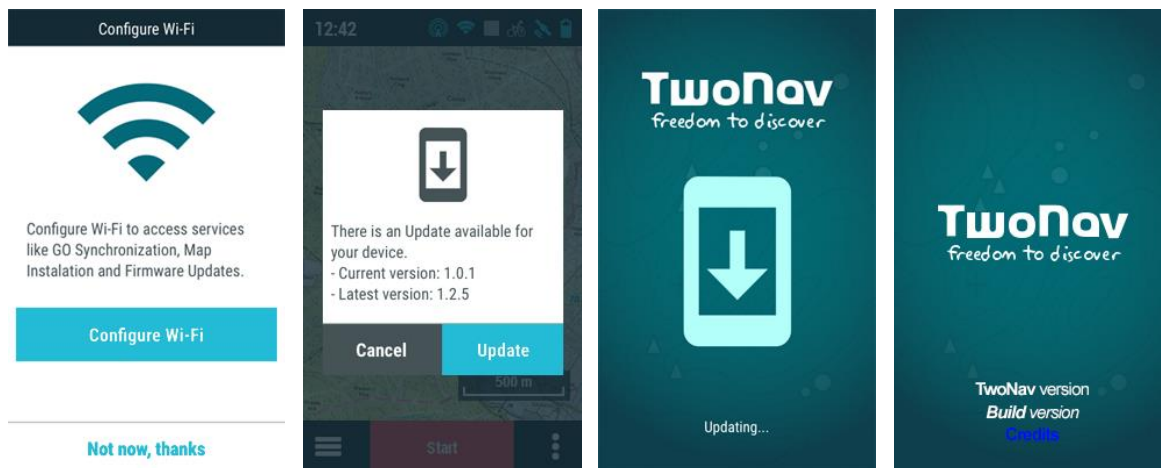

TwoNav veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen der Software für Ihr GPS. Diese Aktualisierungen sind kostenlos und fügen dem GPS neue Funktionalitäten hinzu. Außerdem beseitigt in Fällen, bei denen irgendwelche Bugs oder Fehleinstellungen aus früheren Versionen festgestellt werden, die Aktualisierung diese Bugs. Wir von TwoNav empfehlen, Ihr GPS auf dem Laufenden zu halten für eine optimale Nutzererfahrung. Die Aktualisierung erfolgt über Wi-Fi. Folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Gerät zu aktualisieren:

1. Schließen Sie sich an nahe Wi-Fi an über 'Menü > Konfiguration > Wi-Fi'.
2. Sobald das Gerät mit dem Internet verbunden ist, überprüft es, ob Aktualisierungen der Software oder des Betriebssystems zur Verfügung stehen.



**Aktualisierung der Software:**

Programm, das über das Betriebssystem ausgeführt wird und mit dem der User interagiert



**Aktualisierung des Betriebssystems:**

Wird unterhalb von TwoNav ausgeführt und steuert die internen Operationen des Geräts

3. Wenn Versionen verfügbar sind, zeigt es eine Meldung an, mit der es die Installation anbietet.
4. Die Installation erfolgt über eine automatische Prozedur.
5. Nach Beendigung können Sie das Gerät wieder normal benutzen.

## 2.8 NEUSTARTEN




Es wird nicht empfohlen, das Herunterfahren des Geräts zu erzwingen, wenn nicht anderweitig möglich:

- **Herunterfahren des Geräts erzwingen:** Drücken die 'Power' Taste für 5 Sekunden.

## 3 SCHNITTSTELLE

### 3.1 KARTENSEITE


#### 3.1.1 MODUS OHNE NAVIGATION

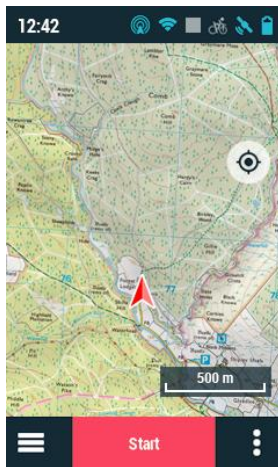

In der Voreinstellung zeigt das Kartenfenster den Modus 'Ohne Navigation'. Dieser Modus verschafft Ihnen eine allgemeine Ansicht Ihrer Ausfahrt, hier können Sie eine Aktivität starten, die Strecke auf der Karte sehen, den Status der Applikation TwoNav sehen und zum Hauptmenü gelangen. Der Modus 'Ohne Navigation' besteht aus mehreren Räumen:

- **Statuszeile**
- **Knopf 'Neu zentrieren'**
- **Maßstab**
- **Navigationsleiste**

#### Zusätzliche Funktionen

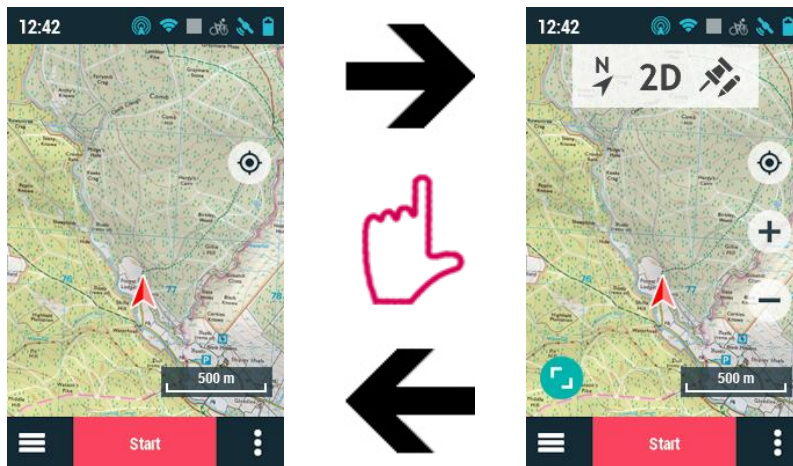

Drücken Sie irgendwo auf der Karte, um sich weitere Funktionen anzeigen zu lassen:

- **Werkzeugleiste**
- **Vollbildschirm**
- **Knöpfe 'Zoom+' und 'Zoom-'**

Durch ein weiteres Drücken auf die Karte werden diese Elemente wieder verborgen.

### 3.1.1.1 STATUSZEILE



Die Statuszeile befindet sich an der Oberseite der TwoNav App und zeigt den aktuellen Status der wichtigsten Funktionen von TwoNav an:

- **Uhrzeit:** Aktuelle Uhrzeit.
- **Sensoren:** Angeschlossene Sensoren.
- **Übertragung:** Wenn aktiviert, wird Ihre Aktivität direkt an alle Ihre Kontakte übermittelt.
- **Wi-Fi:** Wenn aktiviert, hat TwoNav eine verfügbare Wi-Fi gefunden, an die Sie sich anschließen können.
- **Aktivitätskontrolle:** Mit 'Aktivitätskontrolle' lässt sich die Aufnahme des Reiseprogramms verwalten. Möglicher Status: Aufnahme, Pause oder Angehalten.
- **Profil:** Die TwoNav Einstellungen werden automatisch konfiguriert und an die ausgeführte Aktivität angepasst.
- **GPS-Netzabdeckung:** Anzahl verfügbarer Satelliten

- **Akku:** Aktueller Akkustand für die TwoNav App.

### 3.1.1.2 NAVIGATIONSLEISTE



Die Navigationsleiste befindet sich im unteren Teil der Applikation TwoNav und gibt Ihnen den Zugriff auf:

- **Menü:** Vom Menü aus können Sie den größten Teil der Systemfunktionen sowie Ihre Aktivitäten, Routen und Karten verwalten. Drücken Sie auf die Elemente des Menüs, um sie zu aktivieren oder zu den Untermenüs zu gelangen.
- **Aktivität starten:** Drücken Sie 'Start', und dann können Sie die Art der Aktivität auswählen, die Sie durchführen wollen (einen Track navigieren, einer Route nach Punkten folgen, trainieren, zu einer bestimmten Adresse gelangen...).
- **Kontextmenü:** Die Kontextmenüs von TwoNav fügen zusätzliche Funktionen hinzu, um Ihre Nutzererfahrung zu ergänzen. Diese Optionen sind nicht auf den ersten Blick auf dem Display zu sehen, sondern der User muss zunächst ein Kontextmenü öffnen, um Zugang zu ihm zu haben.

### 3.1.1.3 WERKZEUGLEISTE



Die Werkzeugleiste befindet sich im oberen Teil der Applikation und gibt Ihnen schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen:

- **Karte drehen (Nord nach oben/Track nach oben):** Die Karte kann in Richtung Norden oder in Bewegungsrichtung fixiert werden.
- **2D/3D/3D+:** Wechselt die Kartenansicht: '2D > 3D > 3D+'.




**2D FLÄCHIG**



**3D FLÄCHIG**



**3D+ RELIEF**

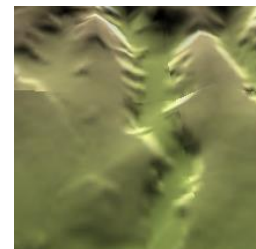


**RELIEFKARTE**

- **Wegpunkt markieren und editieren:** Anlegen eines Wegpunkts an der aktuellen Position und Editieren seiner Eigenschaften.

**WICHTIG:** Sie können auf der Werkzeugleiste auch, je nach Ihren Bedürfnissen, Funktionen hinzufügen oder deaktivieren über 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Werkzeugleiste'.

### 3.1.1.4 VOLLBILDSCHIRM

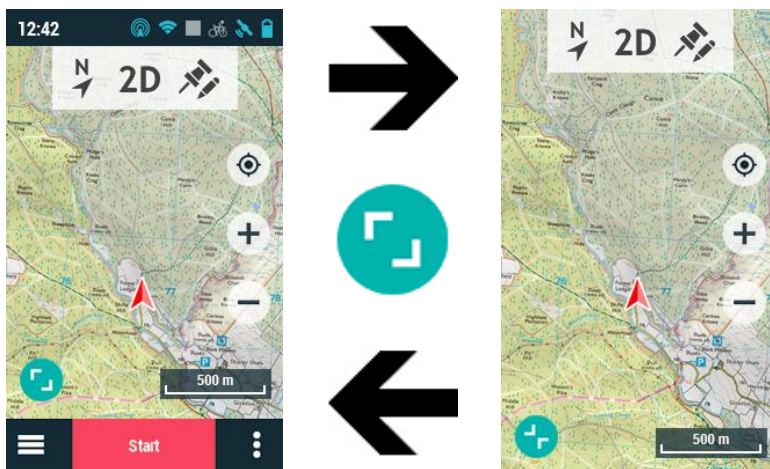

Drücken Sie den Knopf 'Vollbildschirm', um einen erweiterten Blick auf die Karte werfen zu können. 'Vollbildschirm' verschafft Ihnen einen erweiterten Raum auf der Karte, und Sie können mehr Einzelheiten des Terrains sehen, zum Beispiel die Ortschaften in der Nähe Ihres aktuellen Standorts.

Drücken Sie erneut den Knopf 'Vollbildschirm', um wieder in den vorherigen Modus zu gelangen.

### 3.1.2 MODUS IN NAVIGATION



Nachdem Sie Ihr Ziel gewählt haben, beginnt die Navigation, und damit zeigt das Kartenfenster den Modus 'In Navigation' an. Dieser Modus zeigt Ihnen nicht nur die Strecke auf der Karte, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Aktivität in Echtzeit zu überwachen und jederzeit zu rasten, abzubrechen oder ein anderes Ziel zu wählen. Der Modus 'In Navigation' besteht aus mehreren Räumen:

- **Knopf 'Neu zentrieren'**
- **Maßstab**
- **Navigationsleiste**

### Zusätzliche Funktionen



Drücken Sie irgendwo auf der Karte, um sich weitere Funktionen anzeigen zu lassen:

- **Statuszeile**
- **Werkzeugleiste**
- **Knöpfe 'Zoom+' und 'Zoom-'**
- **Vollbildschirm**
- **Navigationsleiste**

Durch ein weiteres Drücken auf die Karte werden diese Elemente wieder verborgen.

#### 3.1.2.1 DATENLEISTE

Spd (km/h)	Alt (m)	DiD (km)
<b>40</b>	<b>67</b>	<b>13</b>

Die Datenleiste wird unterwegs an der Unterseite der TwoNav App angezeigt und enthält Informationen zu Ihrer Leistung. Bei der Navigation entlang einer Route werden einige Datenfelder angezeigt.



---

**WICHTIG:** In der Datenleiste enthaltene Felder können hier ausgewählt werden: **‘Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Datenseite’**. Sie können ein konkretes Datenfeld ändern, indem Sie dessen Kontextmenü öffnen.

---

### 3.1.2.2 NAVIGATIONSLEISTE



Nach Beginn der Aktivität befindet sich die Navigationsleiste im unteren Teil der Applikation, ändert ihr Format und gibt den Zugriff auf *‘Aktivitätskontrolle’* frei. In dieser Sektion können Sie in Echtzeit die wichtigsten Informationen zu Ihrer Strecke überblicken, rasten, die Aktivität abbrechen oder ein anderes Ziel wählen.

### 3.1.2.3 ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

Je nach Art der durchgeführten Aktivität kann sich das Kartenfenster durch die folgenden Elemente ergänzen.

- **Info aktueller Standort:** Informationen bezüglich der aktuellen Position.



Turn RIGHT at the beach, follow the...


- **Nächstes Ereignis:** Information zu der folgenden Position (Richtung und Distanz). Der Richtungspfeil zeigt die Richtung des nächsten Abschnitts des Tracks. Dieser Parameter ist die Distanz zur Berechnung der Tangente, die die Richtung anzeigt. Nehmen Sie die Pfeilrichtung als Referenz für die Fortsetzung Ihres Weges.



- **Info Nächster:** Information bezüglich des nächsten Ereignisses (wird nicht angezeigt, falls kein Ziel ausgewählt wurde).

Turn RIGHT at the beach, follow the sand track that runs parallel to the hotel until the end of the beach. ▲

### 3.1.3 PIN MODUS

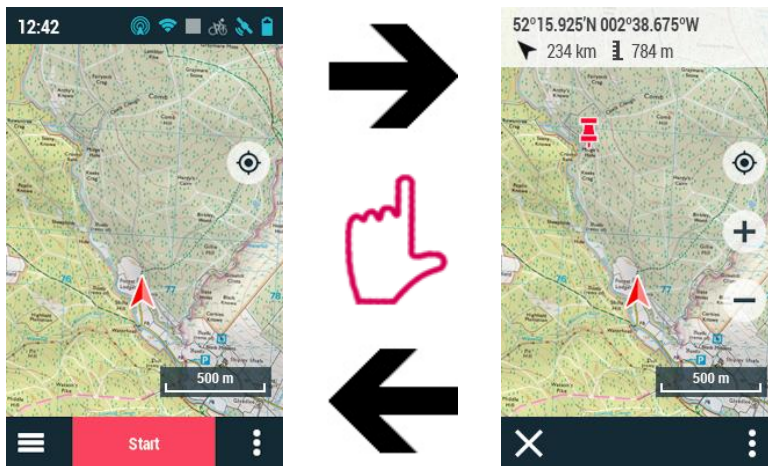

Drücken Sie länger auf eine beliebige Stelle in der Karte, um den 'Pin'-Modus aufzurufen. Die ausgewählte Position wird markiert, die eingeblendete Oberleiste zeigt Informationen bezüglich des Punktes an:

- **Name des Ortes/Koordinaten**
- **Peilung zu diesem Punkt**
- **Distanz zu diesem Punkt**
- **Höhe des Punktes**

Drücken Sie im 'Pin' Modus kurz auf eine andere Stelle in der Karte, wird die Information in der Oberleiste aktualisiert. Um den 'Pin'-Modus zu verlassen, drücken Sie auf den Knopf 'Schließen'.

## 3.2 DATENSEITE

Spd (km/h)	Alt (m)	DiD (km)
<b>40</b>	<b>67</b>	<b>13</b>

Während der Navigation registriert TwoNav alle Informationen in Echtzeit (Geschwindigkeit, Rhythmus, Höhe, Distanz, Gefälle...). Diese Werte werden Datenfelder genannt und auf Datenseiten gruppiert. Öffnen Sie die TwoNav-Datenseiten, indem Sie auf die Datenleiste klicken. Die Seiten, die während Ihrer Aktivität verfügbar sind, hängen von der Aktivität ab, die Sie zuvor gewählt haben. Diese Seiten bieten einen zusätzlichen Platz auf der Datenleiste, wo Sie eine größere Anzahl von Datenfeldern überprüfen können. Die Datenseiten haben normalerweise 1/8 Felder und sind für die Analyse Ihrer Leistung in Echtzeit sehr nützlich.

Data Page (1/3)		Graph Page (2/3)		Compass Page (3/3)		Data Page (1/4)	
Chronometer	Odometer (Km)	Time to Dest.	Ascent to Dest. (m)	Coordinates	Bearing	Chronometer	
01:45:52	2.35	01:15:20	865	52°05.119'N 02°58.836'W	056°	01:20:34	
Ascent (m)	Mean Speed (km/h)	Trip Odometer (mi)		Compass (%)	Activity Odometer		
28.21	9.45				9.21		
Descent (m)	Profile Odometre	Slope	Distance to Dest.	Ascent			
1980	14.52	12.02	8.32	22			
✕ < > ⋮		✕ < > ⋮		✕ < > ⋮		✕ < > ⋮	
<b>SEITE DER DATEN</b>		<b>SEITE DER GRAFIKEN</b>		<b>SEITE DES KOMPASS</b>		<b>SEITE DES ZIELS</b>	


Da die relevanten Daten sich für jede Sportart ändern (Hiking, Running, Straßenrad, Mountainbike usw.), bietet TwoNav Ihnen die Möglichkeit, die Datenfelder zu ändern und gegen andere auszutauschen, die sich mehr Ihren Bedürfnissen anpassen. Personalisieren Sie TwoNav, indem Sie sich nur die Felder anzeigen lassen, die Sie tatsächlich benötigen, oder legen Sie vollständig neue Datenseiten an: *‘Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Datenseiten’*. Wenn Sie es wünschen, können Sie auch ein konkretes Datenfeld ändern, indem Sie das Kontextmenü darüber öffnen und *‘Dieses Feld Ändern’* drücken.

---

**WICHTIG: Mehr zur Nützlichkeit eines jeden Datenfeldes erfahren Sie im Anhang.**

---

### 3.3 MENÜ



Vom Menü aus können Sie den größten Teil der Systemfunktionen bedienen und zu den verschiedenen Sektionen gelangen. Drücken Sie auf die Elemente des Menüs, um sie zu aktivieren.

#### Datenlisten




Über Menü, können Sie die Dateien auf Ihrem Gerät verwalten. Alle Dateien, die in diesen Listen erscheinen, werden unter folgenden Verzeichnissen abgespeichert:

- **Standardordner für Karten:**
  - GPS: 'TwoNavData/Maps'
- **Standardordner für aufgezeichnete Aktivitäten:**
  - GPS: 'TwoNavData/Data/Tracklog'
- **Standardordner für Wegpunkte:**
  - GPS: 'TwoNavData/Data'
- **Standardordner für Routen:**
  - GPS: 'TwoNavData/Data'


Obwohl die Verwaltung dieser Elemente unter Menü zentralisiert ist, ist es ebenfalls möglich, viele Aktionen direkt vom Kartenfenster oder über das Kontextmenü auszuführen.

## 3.4 KONTEXTMENÜ

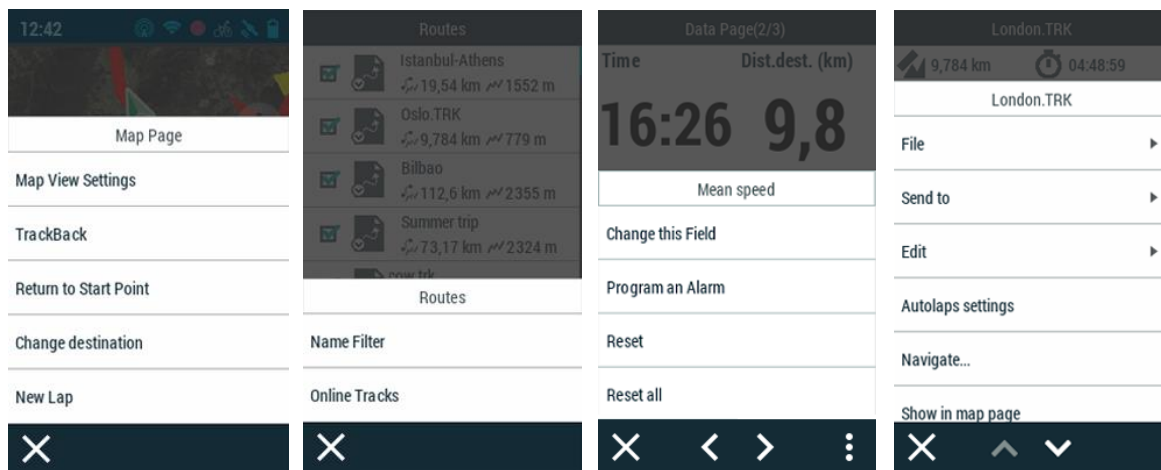


Die Kontextmenüs von TwoNav fügen zusätzliche Funktionen hinzu, um Ihre Nutzererfahrung zu ergänzen. TwoNav ist eine Software mit vielen Funktionen, und um zu vermeiden, diese alle auf dem Display zu zeigen und die Applikation zu verlangsamen, werden sie spezifischsten Optionen in Kontextmenüs gruppiert. Diese Optionen sind nicht auf den ersten Blick auf dem Display zu sehen, sondern der User muss zunächst ein Kontextmenü öffnen, um Zugang zu ihm zu haben. Praktisch sämtliche Fenster der Applikation verfügen über Kontextmenüs. Je nach Element, über dem das Kontextmenü geöffnet wird, stehen die einen oder anderen Funktionen zur Verfügung. Es gibt zwei Möglichkeiten, Kontextmenüs zu öffnen:

- **Von der Navigationsleiste aus:** Drücken Sie auf die rechte Seite der Navigationsleiste, und das Kontextmenü mit weiteren Funktionen für die Seite, die Sie soeben benutzen, wird sich öffnen.

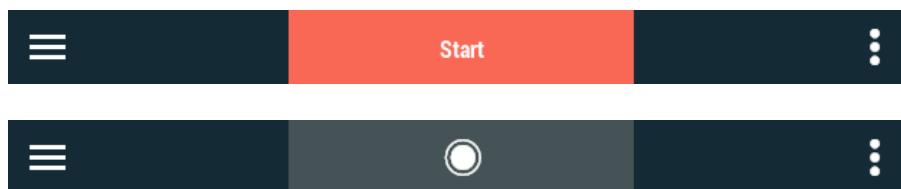


- **Mit einem langen Drücken:** Drücken Sie lange, etwa 3 Sekunden, auf ein Element, allgemein Listen von Routen, Wegpunkte, Karten oder Datenfelder.

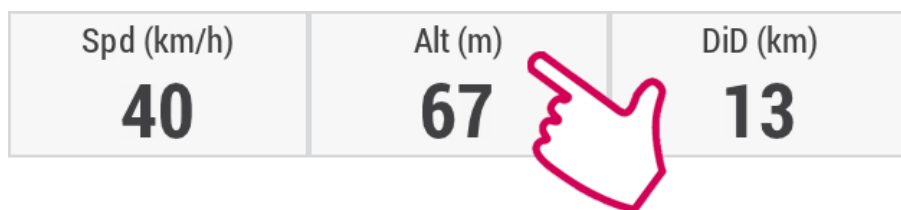

## 4 BEDIENUNG

## 4.1 AUSRICHTUNG & NAVIGATION


### 4.1.1 PROFIL

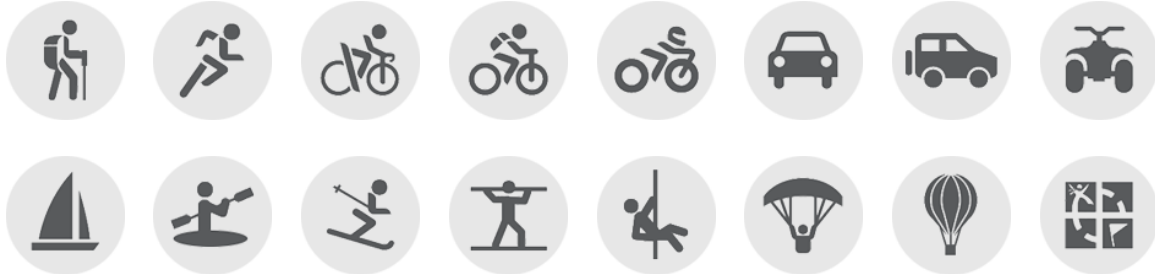

Bevor Sie die Navigation starten, wählen Sie zuerst das passende Profil aus einer Liste vorgeschlagener Aktionen ('Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Profil'). Die Auswahl des Profils ist sehr wichtig, denn TwoNav passt Konfiguration und Berechnungen an das gewählte Profil an. Da jede Aktivität eigene Anforderungen stellt, wurden für die verschiedenen Profile spezifische Einstellungen entwickelt (Beschränkungen bei Routenberechnung, Kartenperspektive, Alarmeinstellungen, auf Datenseiten angezeigte Datenfelder, Fahrtgeschwindigkeit ...).

TwoNav bietet voreingestellt mehrere vorkonfigurierte Profile an, allerdings können Sie auch die Konfiguration eines dieser vorhandenen Profile an Ihre Bedürfnisse anpassen. Falls keines der bestehenden Profile zu Ihrer Aktivität passt, können Sie ein neues Profil anlegen und dessen gesamten Werte definieren.

### 4.1.2 ZIEL



Um eine Aktivität zu beginnen, drücken Sie 'Start' auf der Navigationsleiste und wählen Sie Ihr Ziel:

- **Freie Aktivität:** Führen Sie Ihre eigenen Bewegungen ohne irgendwelche Einschränkungen durch.

~~1 h 15 m~~

~~30 km~~

- **Nach einer Route:** Wählen Sie einen Track oder eine Route, die aus anderen Quellen auf Ihr Gerät geladen worden ist (Empfehlung eines Freundes oder aus dem Internet heruntergeladen).

**STRAVA**



**OPENRUNNER**

- **Einer Aktivität nachgehen:** Wählen Sie eine frühere Aktivität, die direkt auf Ihr Gerät gespeichert worden ist.



- **Trackattack:** TwoNav kann einen zuvor aufgezeichneten Track als Referenz nutzen und diesen zum Vergleich mit der gegenwärtigen Leistung heranziehen. Wählen Sie einen Track und starten die Navigation, eine Simulation des Tracks wird mit seiner originalen Geschwindigkeit abgespielt. Trackattack basiert auf zwei Anzeiger: Ihrer gegenwärtigen Position und einer zusätzlicher Anzeige, der 'Virtual Coach'. Verbessern Sie Ihre Leistungen, indem Sie die Ergebnisse gegenwärtiger und vergangener Trainingseinheiten auf Karten oder in Echtzeit vergleichen.



- **An einen Ort gehen:**
  - **Wegpunkte:** Wählen Sie einen Wegpunkt unter den geladenen oder den von Ihnen angelegten Wegpunkten.



**Restaurant London**

- **Karte:** Wählen Sie direkt auf der Karte den exakten Punkt, zu dem Sie navigieren wollen.



- **Adresse** (kann nur benutzt werden, wenn eine Straßenkarte geladen wurde):  
Geben Sie eine Adresse als Zielpunkt ein.

## 10 Downing Street, London, United Kingdom

- **POI** (kann nur benutzt werden, wenn eine Straßenkarte geladen wurde):  
Internet bietet Ihnen eine umfangreiche Datenbank mit Punkten von Interesse (Tankstellen, Krankenhäuser, Geldautomaten usw.), die Sie herunterladen und einfach auf den TwoNav laden können. Wählen Sie den exakten POI, zu dem Sie navigieren wollen.



Health



Services



Tourism



Restaurants



Shops



Transport

- **Koordinaten:** Geben Sie hier die genauen Koordinaten Ihres Zielpunkts ein.

**LAT: 51° 30' 12'' N**

**LON: 00° 07' 40'' W**

- **Kurs:** Der Zielpunkt wird bestimmt, indem der Kurs und die Distanz festgelegt werden.

**30 km** →  **45°**

- **Training nach Entfernung:** Setzen Sie die Trainingslänge fest, sobald die festgelegte Länge erreicht wurde, blendet TwoNav einen Warnhinweis ein.

**30 km**

- **Training nach Zeit:** Setzen Sie die Trainingsdauer fest, sobald die festgelegte Zeit erreicht wurde, blendet TwoNav einen Warnhinweis ein.


**1 h 15 m**

- **Letzte Ziele:** Hier werden die vor kurzem ausgesuchten Zielpunkte gespeichert.






### 4.1.3 ÜBERSICHT AKTIVITÄT

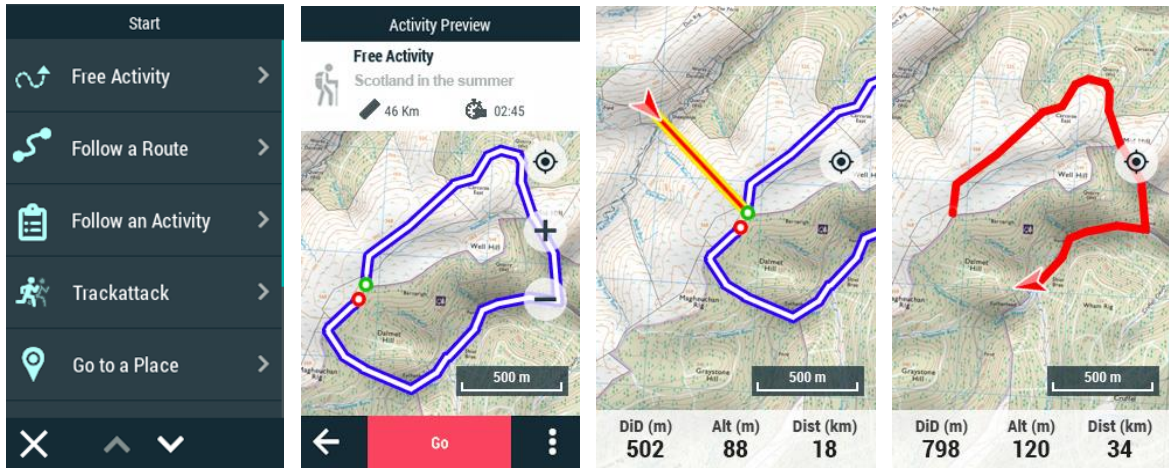

Bevor die Navigation startet, zeigt TwoNav die 'Übersicht Aktivität' an. Bei diesem Zwischenschritt können Sie die wichtigsten Angaben Ihres Reiseprogramms (Ziel, Gesamtstrecke, Gesamtzeit...).

### 4.1.4 AKTIVITÄTSKONTROLLE

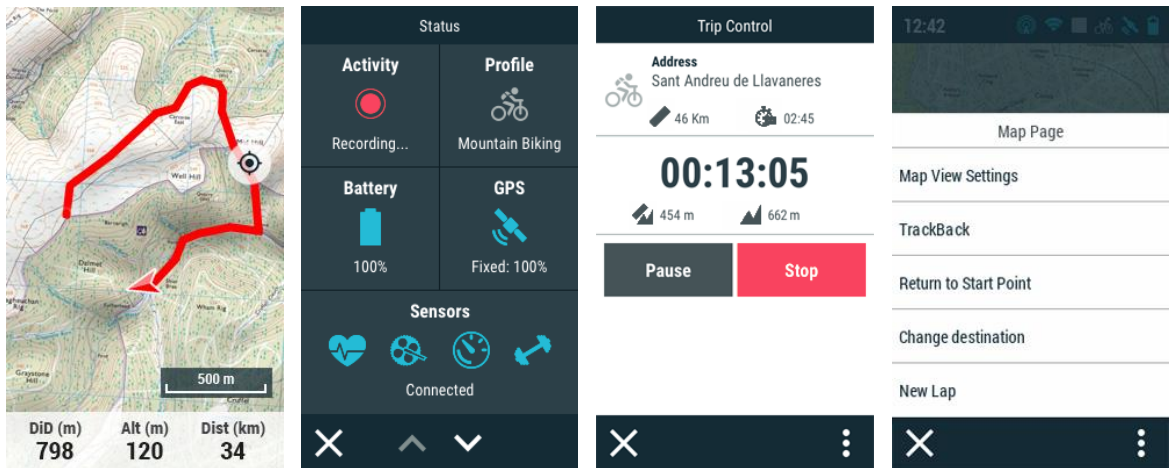

Jetzt kann die Navigation gestartet werden. Nach Start der Navigation können Sie mit 'Aktivitätskontrolle' jederzeit Informationen zur laufenden Route anzeigen lassen: ('Drücken Sie auf die Karte > Navigationsleiste > Aktivitätskontrolle'). Angezeigt werden die wichtigsten Informationen zu Ihrem Reiseprogramm (aktueller Status).



## Aktivität unterbrechen oder anhalten

Nach Beginn können sie jederzeit unterbrechen:

- **Pause:** Drücken Sie diesen Knopf, um Ihre Strecke jederzeit zu unterbrechen (die Datenfelder, der aufgezeichnete Track und weitere Funktionen sind synchronisiert, durch die Unterbrechung stoppt der Befehl 'Aktivitätskontrolle' ebenfalls alle Befehle bis zur Erneuerung der Aufzeichnung).
- **Stop:** Drücken Sie diesen Knopf, um Ihren aktuellen Weg zu beenden zu stoppen. Sie können Ihre aufgezeichneten Tracks direkt von der Trackliste aus überprüfen: ('Menü > Meine Aktivitäten').


## Ein anderes Ziel wählen

Im Verlaufe Ihrer Aktivität können Sie jederzeit das Ziel ändern, oder wenn Sie die Aktivität beenden, können Sie leicht zum Ausgangspunkt zurückfinden:


- **Ziel ändern:** Wenn Sie die laufende Aktivität nicht fortsetzen wollen, wählen Sie ein anderes Ziel unter allen Navigationsvorschlägen. TwoNav berechnet die Route bis zum neuen Ziel.
- **Zurück zum Ausgangspunkt:** Gehen Sie von der gegenwärtigen Position direkt zum Startpunkt des aktiven Tracks (gerade Linie zum Startpunkt).



- **Trackback:** Der aktive Track wird im Moment der Aktivierung der Funktion umgekehrt, der Benutzer navigiert also in umgekehrter Richtung (zurück). Wenn Sie 'Trackback' drücken, wird der aufgezeichnete Track nicht verändert und TwoNav nimmt ihn weiter auf.

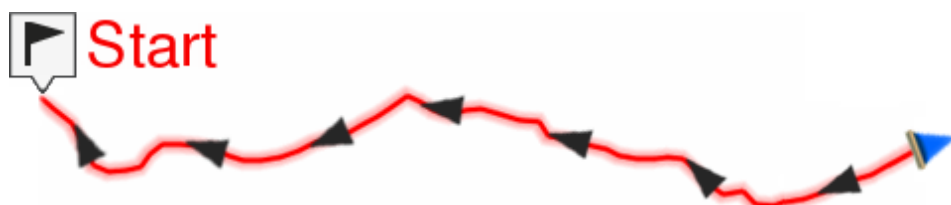

## 4.1.5 ÜBERSICHT AKTIVITÄT

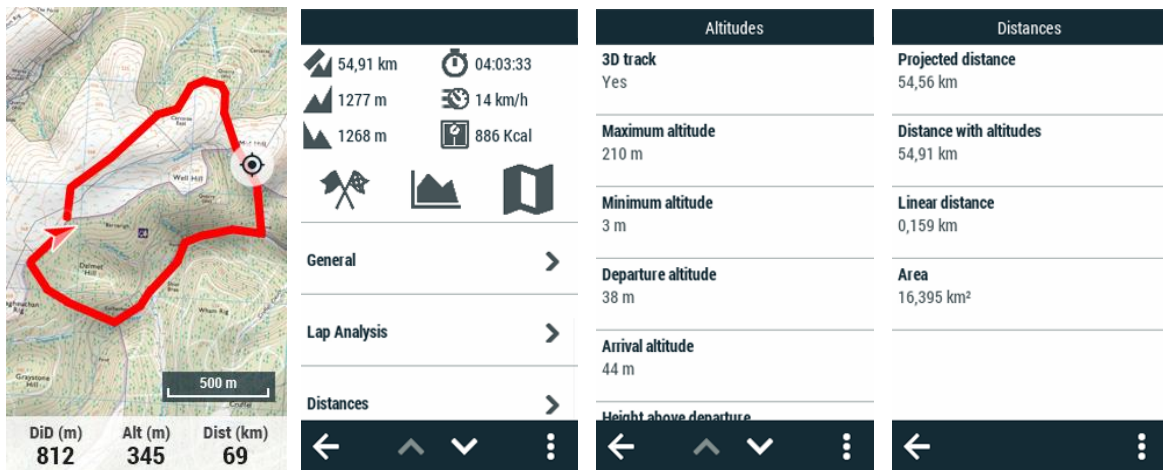

Der 'Übersicht Aktivität' ist im Wesentlichen eine Zusammenfassung Ihres Ausfluges und sehr nützlich in Hinblick auf die Analyse aller aufgezeichneten Daten. Abgesehen von verschiedenen Datenkategorien beinhaltet die Datenseite Angaben zu Entfernungen, Höhen, abgelaufenen Zeiten, Geschwindigkeiten, Trackpunkte, Energieangaben... Der 'Übersicht Aktivität' bietet unter anderem auch die Möglichkeit, Teile des Ausfluges per Grafik oder Segmentanalyse (Teile eines Tracks, dividiert nach Zeit, Distanz...) zu vergleichen.

## 4.2 KARTEN

### Rasterkarten

Digital kalibrierte Karten auf der Grundlage von Bitmaps (wenn Sie die Karte skalieren, merken Sie, dass sie an Klarheit verliert; die Qualität der Karte nimmt ab).



**Topografisch:** Karten mit Informationen zum Relief des Terrains (Höhenlinien, Wege, Nationalparks usw.).

**Orthofoto:** Karten auf der Grundlage von Luftaufnahmen mit Informationen zu den Elementen in der Landschaft (Felder, Seen, Wege, Gebäude, Nationalparks usw.).

**Kataster:** Karten mit Informationen zu den Grenzen von Parzellen auf dem Terrain (Felder, Wege, Gebäude usw.).

**Seekarten:** Karten mit Informationen zum Meer und dem nautischen Bereich (Daten zu Tiefe, Hafenpläne, maritime Dienste, Gezeiten, Strömungen, Unterwasserwracks usw.).

### Vektorkarten

Digital kalibrierte Karten auf der Grundlage von Vektoren (beim Skalieren der Karte verliert diese nicht an Klarheit; die Qualität der Karte verschlechtert sich nicht).




**Straßenkarten:** Karten mit Informationen zu Autobahnen und Straßen (Straßenname, Fahrtrichtung, Punkte von Interesse usw.).

**Topografische:** Karten mit Informationen zum Relief des Terrains (Höhenlinien, Wege, Nationalparks usw.).



### 3D-Reliefkarten

Digital kalibrierte Karten auf der Grundlagen von Höhenreliefs einschließlich Informationen zur Höhe über dem Meeresspiegel. Mit einer Reliefkarte können Sie Ihre Karten in 3D darstellen.

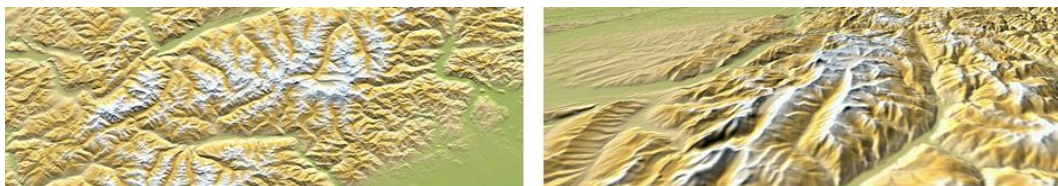

TwoNav öffnet automatisch die beste Karte je nach aktueller Position. Wenn Sie Ihre Karten lieber manuell verwalten wollen, schalten Sie diese Funktion ab 'Karten Auto-Öffnen' aus 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Karten Auto-Öffnen'.

TwoNav ermöglicht das Laden von mehr als einer Karte zur gleichen Zeit. Wenn Sie für die gleiche Region zwei Karten besitzen und diese gleichzeitig geladen werden, wird die eine Karte der anderen Karte überlagert. Die Option 'Multi-Karten' ermöglicht es, die Übereinanderlagerung der Karten zu konfigurieren und auszuwählen, welche Karte über oder unter der anderen liegt.



Die Liste der zur Verfügung stehenden Karten finden Sie unter 'Menü > Karten'. Das Gerät speichert die Wegpunktdateien standardmäßig im Ordner:


- GPS: 'TwoNavData/Maps'

TwoNav kann, je nach Ihrem Gerät, die folgenden Kartenformate direkt öffnen:



**WICHTIG: Einige Karten sind urheberrechtlich geschützt. In diesem Fall müssen Sie den Kartenregistrierungscode eingeben, um diese verwenden zu können.**

## 4.2.1 GEKAUFTE KARTEN HERUNTERLADEN

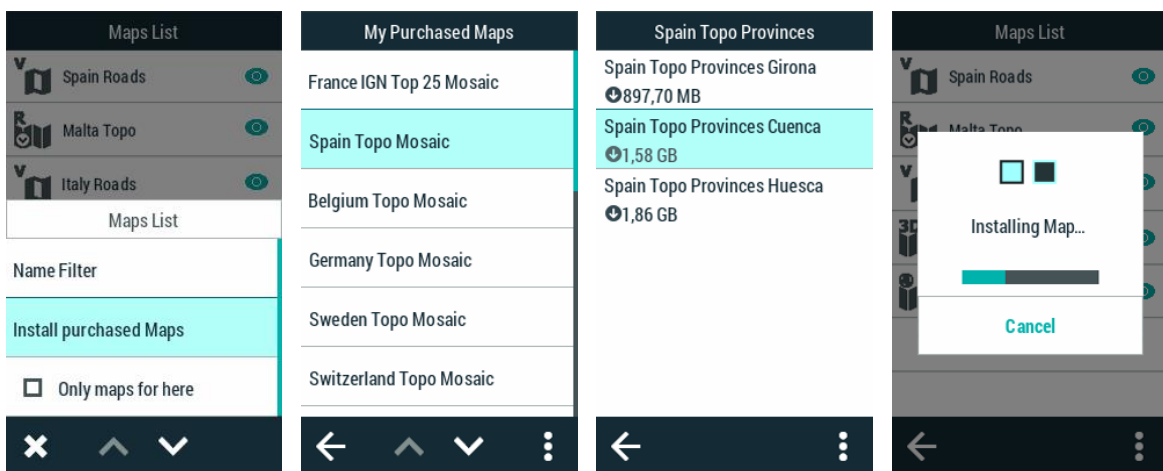

Unter <http://www.TwoNav.com> finden Sie die Karte, die Sie für Ihr nächstes Abenteuer benötigen, Sie können aus einer Sammlung von mehr als 30.000 Karten aus der ganzen Welt wählen. Wählen Sie einfach das Land oder den Kartentyp aus (topografisch, Straßen, Orthofoto, Luftfahrt...). Die Kartographie von TwoNav besteht aus qualitativ hochwertigen und präzisen Karten, die von den wichtigsten öffentlichen Stellen jedes Landes und von spezialisierten Verlagen (IGN, Ordnance Survey, BGK, SwissTopo, Alpina, Piolet, SUA, TomTom...) bereitgestellt werden. Sobald Sie Ihre Karte gekauft haben, können Sie sie am einfachsten über WLAN auf Ihrem Gerät installieren. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem TwoNav-Benutzerkonto angemeldet sind ('Hauptmenü > Einstellungen > Meine Konten').
2. Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie das Gerät über 'Hauptmenü > Einstellungen > Wi-Fi' mit einem WLAN-Netzwerk.
3. Drücken Sie dann auf 'Hauptmenü > Karten > Weitere Optionen > Gekaufte Karten installieren'.
4. TwoNav zeigt Ihnen alle Karten, die Sie auf <http://www.TwoNav.com> gekauft haben.


5. Wählen Sie die Karte aus, die Sie installieren möchten (die Installation kann einige Minuten dauern).
6. Sobald Sie fertig sind, ist Ihre Karte unter '*Hauptmenü > Karten*' verfügbar.

## 4.2.2 INSTALLATION DER KARTEN

### 4.2.2.1 AUTOMATISCHE KARTENINSTALLATION

Die einfachste und schnellste Möglichkeit, Karten auf Ihr Gerät zu übertragen, ist die automatische Methode. Wenn Sie Karten auf der Website von TwoNav gekauft haben, befolgen Sie diese Schritte, um sie auf Ihrem Gerät zu installieren:

1. Gehen Sie zu <http://www.myTwoNav.com> mit Ihrem Nutzeraccount und Ihren Akkreditiven (identifizieren Sie sich mit der E-Mail Ihres Kaufs, oder, wenn Sie kein Nutzer sind, legen Sie einen neuen Account an).

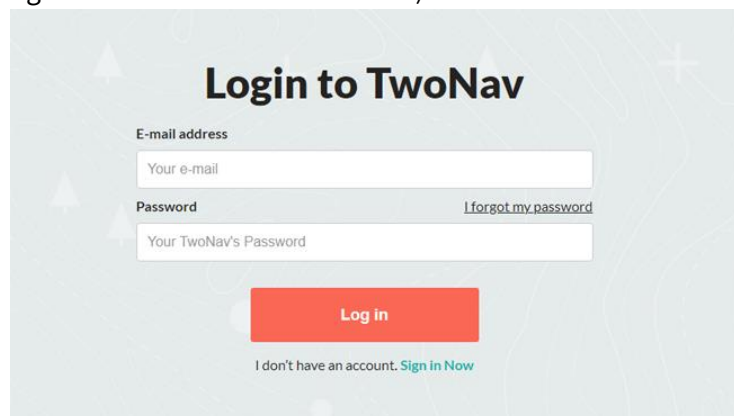

2. Einmal auf [www.myTwoNav.com](http://www.myTwoNav.com), drücken Sie '*Meine Produkte > Meine Karten*'.
3. Suchen Sie die Karte, die Sie installieren möchten, und drücken Sie '*Installieren*'.

## Alpina



Alpina

[Hide Products](#) 

### Alpina Montseny

[Install](#)

Version: 2020

Size: 20,19 MB

Order number: OR-2020-7-042556

Purchase date: Oct 20, 2020

Registration code: M148B134331467A

Remaining activations: 3

### Alpina Collserola

[Install](#)

Version: 2020

Size: 32,61 MB

Order number: OR-2020-7-042548

Purchase date: Oct 20, 2020

Registration code: M06AE134219660E


Remaining activations: 3

---

**WICHTIG: Mosaikkarten und Kartenpacks belegen normalerweise sehr große Bereiche, weshalb empfohlen wird, sie einzeln zu installieren.**


---

4. Klicken Sie in dem Pop-up-Fenster, 'Karte installieren', um die automatische Installation mit TwoNav Downloader zu starten.

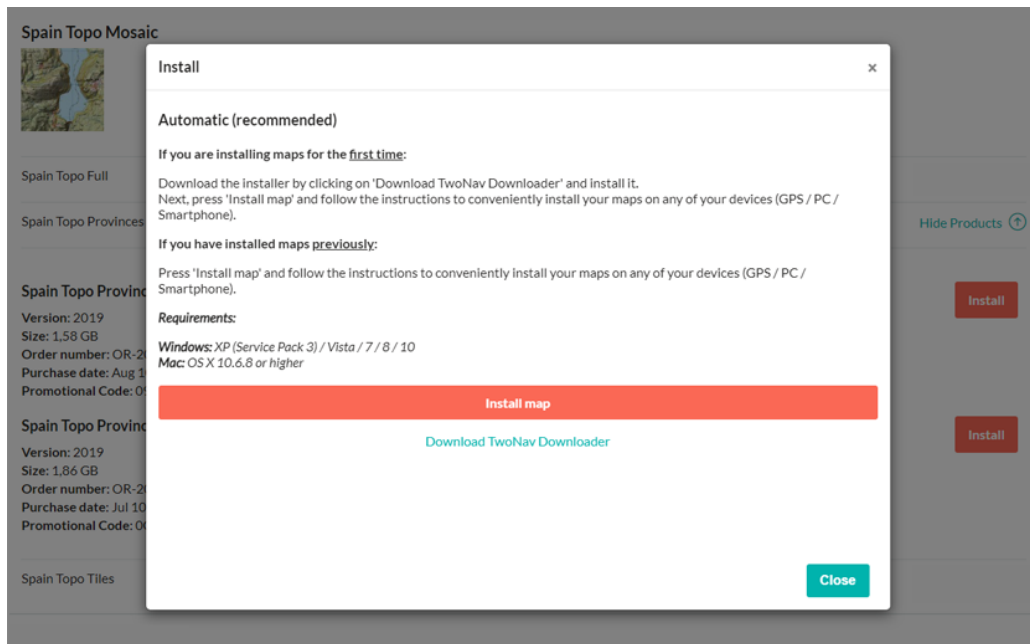

**WICHTIG: Sollten Sie nicht die neueste Version des TwoNav Downloaders auf Ihrem Rechner installiert haben, drücken Sie auf 'TwoNav Downloader herunterladen'.**

5. Wählen Sie anschließend das Gerät aus, auf dem die gewählte Karte installiert werden soll. Wenn die Karte auf einem GPS oder Smartphone installiert werden soll, denken Sie daran, das Gerät anzuschließen, bevor Sie fortfahren (wenn der Rechner Ihr GPS/Smartphone korrekt gefunden hat, erscheint dieses Gerät in der Liste).

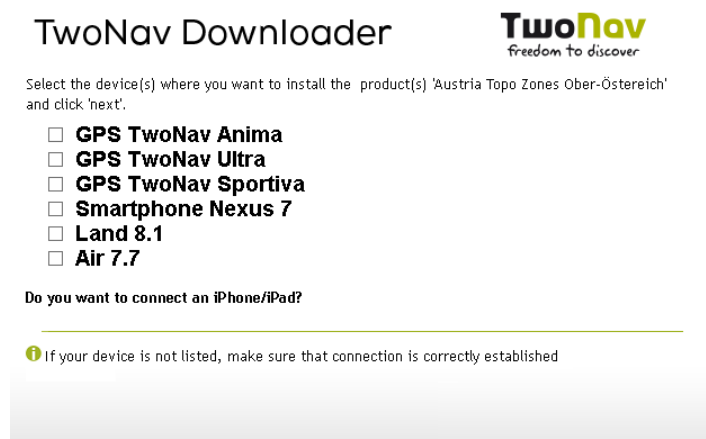


6. Anschließend wird der Installationsprozess gestartet. Sie müssen nur die Anweisungen befolgen, die TwoNav Downloader Ihnen gibt. TwoNav Downloader registriert die Karten automatisch, sodass es nicht mehr notwendig ist, sie über einen Registrierungscode zu aktivieren.



## 4.2.2.2 MANUELLE INSTALLATION EINFACHER KARTEN

Falls Sie Probleme mit der automatischen Installation haben, denken Sie daran, dass Sie Ihre Karten jederzeit manuell installieren können. Dieses System ist viel länger, aber genauso zuverlässig. Wenn Sie Karten auf der Website von TwoNav gekauft haben, befolgen Sie diese Schritte, um sie auf Ihrem Gerät zu installieren:

1. Gehen Sie zu <http://www.myTwoNav.com> mit Ihrem Nutzeraccount und Ihren Akkreditiven (identifizieren Sie sich mit der E-Mail Ihres Kaufs, oder, wenn Sie kein Nutzer sind, legen Sie einen neuen Account an).

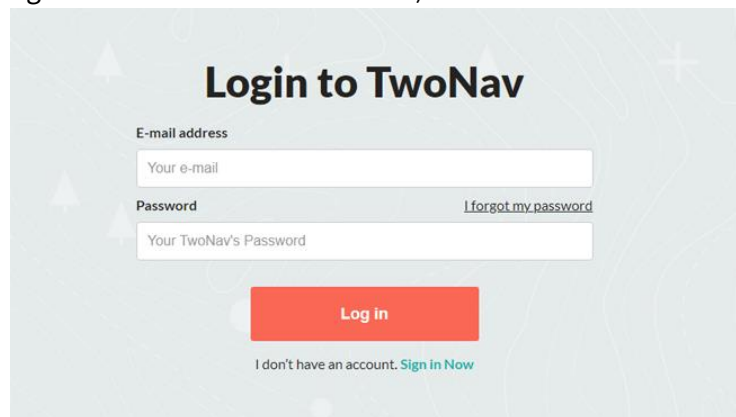

2. Einmal auf <http://www.myTwoNav.com>, drücken Sie 'Meine Produkte > Meine Karten'.
3. Suchen Sie die Karte, die Sie installieren möchten, und drücken Sie 'Installieren'.

## Alpina



Alpina

[Hide Products](#) 

### Alpina Montseny

[Install](#)

Version: 2020

Size: 20,19 MB

Order number: OR-2020-7-042556

Purchase date: Oct 20, 2020

Registration code: M148B134331467A

Remaining activations: 3

### Alpina Collserola

[Install](#)

Version: 2020

Size: 32,61 MB

Order number: OR-2020-7-042548

Purchase date: Oct 20, 2020

Registration code: M06AE134219660E


Remaining activations: 3

---

**WICHTIG: Kartenpacks belegen normalerweise sehr große Bereiche, weshalb empfohlen wird, sie einzeln zu installieren.**

---

4. In dem Pop-up-Fenster klicken Sie 'Details Anzeigen', um die Hinweise zur manuellen Installation Ihrer Karte zu lesenpa.

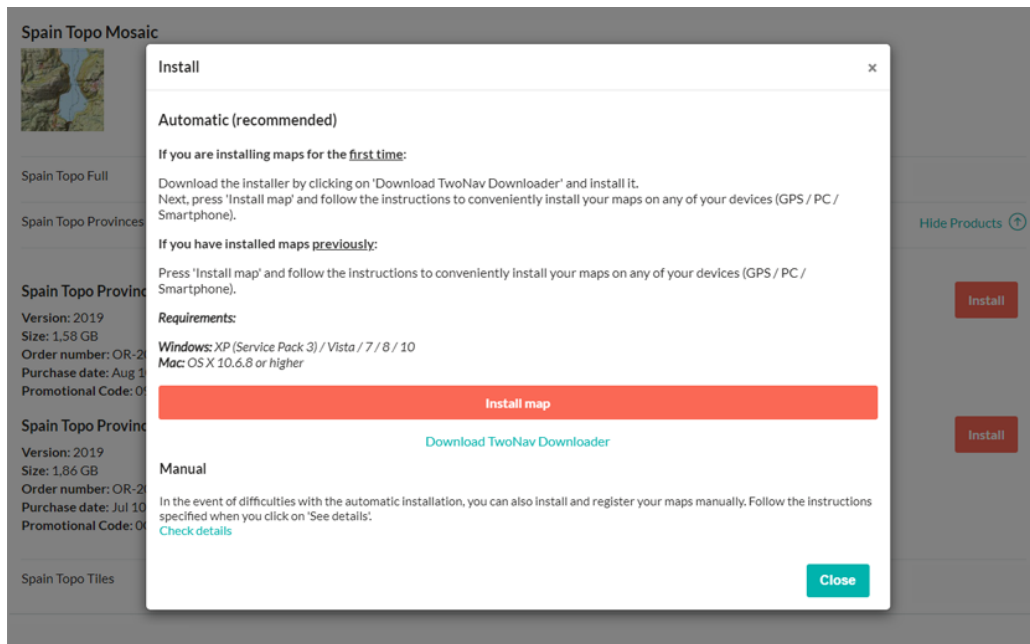

5. Anschließend laden Sie die gekauften Karten herunter und entpacken Sie, indem Sie auf ihre Links klicken.

To begin to use this map, follow these instructions:

**1. DOWNLOAD MAP**

Download each product by clicking on the following link/s:

[Alpina Montseny](#)

**2. INSTALL MAP**

**Install map on Land/Air**

1. Copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the computer, by default it may be found at 'Documents/CompeGPS/Maps'.
2. Run Land/Air software.
3. Drag the map (file 'XXX.IMP') to the software's main window.

**Install map on TwoNav for GPS**

1. Connect your GPS to the computer
2. Once detected, copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the GPS, by default it may be found at 'TwoNavData/Maps'.
3. Disconnect your GPS from the computer and turn it on.
4. Access your list of maps and select the map that you wish to view.

**Install the map on TwoNav for smartphone**

1. Copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the smartphone, by default it may be found at 'TwoNavData/Maps'.
2. Run TwoNav application.
3. Access your list of maps and select the map that you wish to view.

**Install the map on TwoNav for PC**

1. Copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the computer, by default it may be found at 'Documents/TwoNavData/Maps'.
2. Run TwoNav software.
3. Drag the map (file 'XXX.IMP') to the software's main window.


6. Ab diesem Punkt halten Sie die Anweisungen der Plattform ein, auf der die Karte installiert werden soll.

## **Über die TwoNav Web**

1. Schließen Sie Ihr GPS an einen PC an.
2. Nachdem es entdeckt worden ist, kopieren Sie die Karte in den Kartenordner des GPS, der sich voreingestellt befindet unter 'TwoNavData/Maps'.
3. Gehen Sie zu <http://www.TwoNav.com/activate> und folgen Sie den Instruktionen zur Generierung des Schlüssels, mit dem Sie die Karte in Ihrem GPS registrieren können.
4. Den Schlüsseln in den Ordner kopieren, in den Sie auch die Karte kopiert haben.
5. Danach trennen Sie Ihr GPS vom PC und schalten es ein.
6. Gehen Sie zu der Kartenliste und wählen Sie die Karte, die Sie sehen wollen, Finden Sie den Registrierungscode unter '<http://www.myTwoNav.com> > Meine Produkte > Meine Karten'.

## **Von Land**

1. Starten Sie die Software Land und öffnen Sie die Karte, die auf das GPS übertragen werden soll.
2. Schließen Sie Ihr GPS an einen PC an.
3. Lokalisieren Sie auf dem Datenbau die Karte, die zum GPS gesendet werden soll, in der Sektion 'Geöffnete Dateien > Karten'.
4. Öffnen Sie das Kontextmenü über der Karte und wählen Sie 'Senden > TwoNav GPS' (wenn das GPS korrekt angeschlossen ist, erscheint es auf der Liste).
5. Geben Sie den Registrierungscode in, um Ihre Lizenz zu aktivieren, Finden Sie den Registrierungscode unter '<http://www.myTwoNav.com> > Meine Produkte > Meine Karten'.

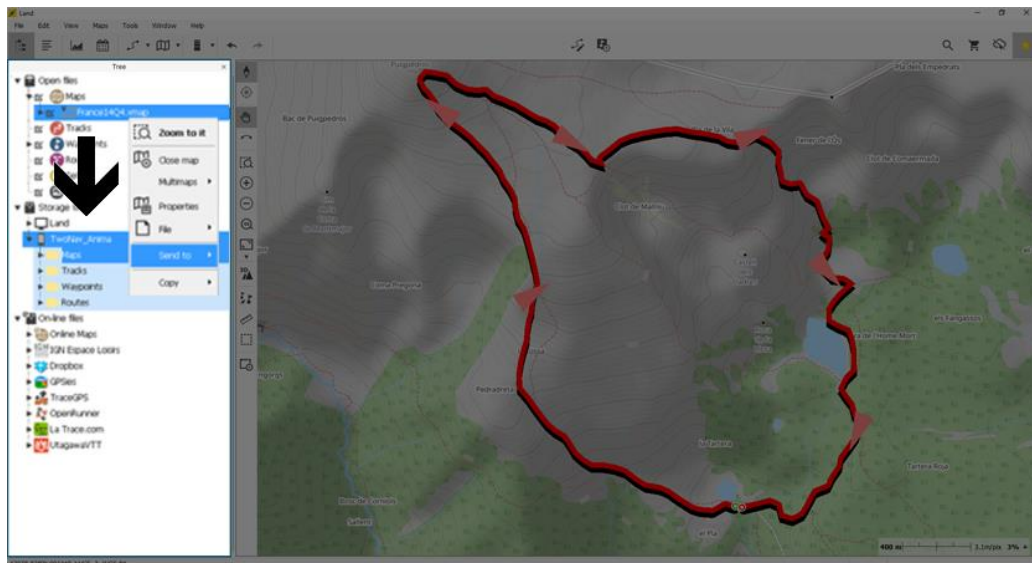

6. Anschließend wird mit der Versendung der Karte auf das GPS begonnen.
7. Anschließend unterbrechen Sie die Verbindung Ihres GPS zum PC und schalten Sie es ein.
8. Gehen Sie zu der Auflistung der Karten und wählen Sie die Karte, die Sie sehen wollen.



---


**Die einfachste Möglichkeit, Ihre Gerätedateien von Ihrem Computer aus zu verwalten, ist die Land-Software (Windows/Mac-Plattformen). Sie können Land völlig kostenlos testen und herunterladen von: <http://www.TwoNav.com>**

---

### 4.2.2.3 MANUELLE INSTALLATION VON MOSAIKKARTEN

Falls Sie Probleme mit der automatischen Installation haben, denken Sie daran, dass Sie Ihre Karten jederzeit manuell installieren können. Dieses System ist viel länger, aber genauso zuverlässig. Wenn Sie Karten auf der Website von TwoNav gekauft haben, befolgen Sie diese Schritte, um sie auf Ihrem Gerät zu installieren:

1. Gehen Sie zu [www.myTwoNav.com](http://www.myTwoNav.com) mit Ihrem Nutzeraccount und Ihren Akkreditiven (identifizieren Sie sich mit der E-Mail Ihres Kaufs, oder, wenn Sie kein Nutzer sind, legen Sie einen neuen Account an).

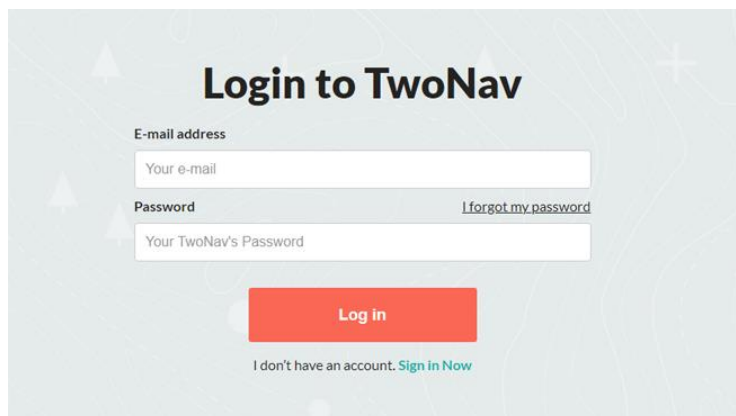

2. Einmal auf <http://www.myTwoNav.com>, drücken Sie 'Meine Produkte > Meine Karten'.
3. Suchen Sie die Karte, die Sie installieren möchten, und drücken Sie 'Installieren'.

### Alpina



Alpina

Hide Products 

#### Alpina Montseny

Install

Version: 2020  
Size: 20,19 MB  
Order number: OR-2020-7-042556  
Purchase date: Oct 20, 2020  
Registration code: M148B134331467A  
Remaining activations: 3

#### Alpina Collserola

Install


Version: 2020  
Size: 32,61 MB  
Order number: OR-2020-7-042548  
Purchase date: Oct 20, 2020  
Registration code: M06AE134219660E  
Remaining activations: 3

---

**WICHTIG: Mosaikkarten belegen normalerweise sehr große Bereiche, weshalb empfohlen wird, sie einzeln zu installieren.**

---

4. In dem Pop-up-Fenster klicken Sie *'Details Anzeigen'*, um die Hinweise zur manuellen Installation Ihrer Karte zu lesen.

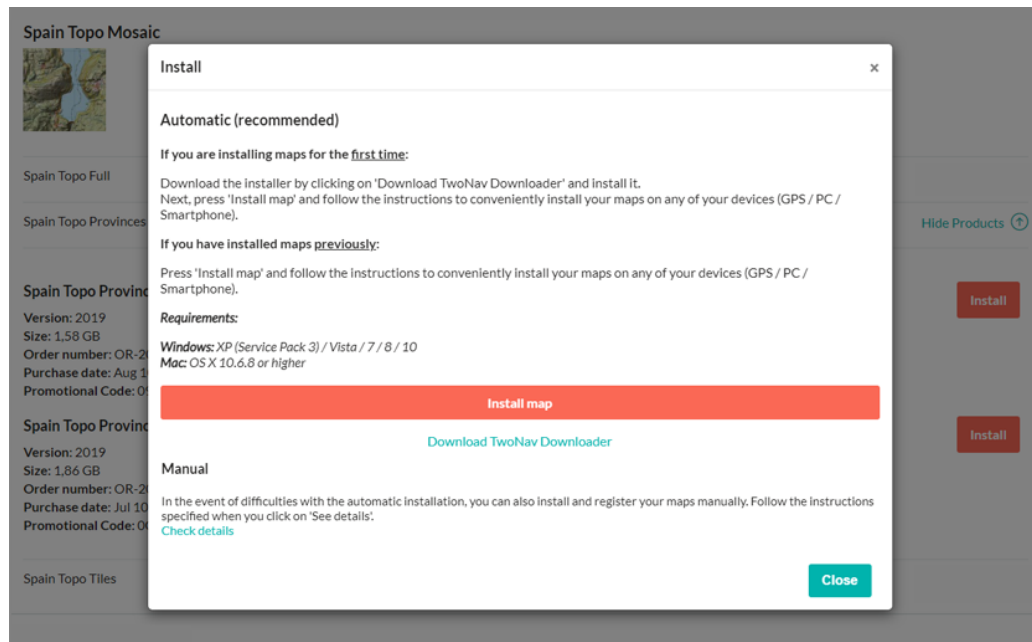

5. Laden Sie die allgemeine Ansicht der Karte herunter und entpacken Sie sie durch einen Klick auf ihren Link.
6. Anschließend laden Sie die gekauften Karten herunter und entpacken Sie, indem Sie auf ihre Links klicken.

To begin to use this map, follow these instructions:

1. **DOWNLOAD MAP**

Download each product by clicking on the following link/s:

[Alpina Montseny](#)

2. **INSTALL MAP**

**Install map on Land/Air**

1. Copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the computer, by default it may be found at 'Documents/CompeGPS/Maps'.
2. Run Land/Air software.
3. Drag the map (file 'XXX.IMP') to the software's main window.

**Install map on TwoNav for GPS**

1. Connect your GPS to the computer
2. Once detected, copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the GPS, by default it may be found at 'TwoNavData/Maps'.
3. Disconnect your GPS from the computer and turn it on.
4. Access your list of maps and select the map that you wish to view.

**Install the map on TwoNav for smartphone**

1. Copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the smartphone, by default it may be found at 'TwoNavData/Maps'.
2. Run TwoNav application.
3. Access your list of maps and select the map that you wish to view.

**Install the map on TwoNav for PC**

1. Copy the whole structure from the previous step into the default map folder in the computer, by default it may be found at 'Documents/TwoNavData/Maps'.
2. Run TwoNav software.
3. Drag the map (file 'XXX.IMP') to the software's main window.

7. Speichern Sie die gekauften Kacheln im Ordner 'XXX\_RTMAP' (XXX = Landesname in Grossbuchstaben und auf Englisch, z.B. GERMANY\_RTMAP).

---

**WICHTIG: Übersichtskarten und die Datei \*.IMP müssen außerhalb des Ordners 'XXX\_RTMAP' bleiben.**

---

8. Ab diesem Punkt halten Sie die Anweisungen der Plattform ein, auf der die Karte installiert werden soll.

## **Über die TwoNav Web**

1. Schließen Sie Ihr GPS an den PC.
2. Nachdem es entdeckt worden ist, kopieren Sie die gesamte Struktur des vorangehenden Schritts in den Kartenordner des GPS, der sich voreingestellt befindet unter 'TwoNavData/Maps'.
3. Gehen Sie zu <http://www.TwoNav.com/activate> und folgen Sie den Anweisungen, um den Schlüssel zu generieren, mit dem Sie die Karte in Ihrem GPS registrieren können.



4. Den Schlüssen in den Ordner kopieren, in den Sie auch die Karte kopiert haben.
5. Anschließend unterbrechen Sie die Verbindung Ihres GPS zum PC und schalten Sie es ein.
6. Gehen Sie zu der Auflistung der Karten und wählen Sie die Karte, die Sie sehen wollen.

### **Von Land**

1. Starten Sie die Software Land und öffnen Sie die Karte, die auf das GPS übertragen werden soll.
2. Schließen Sie Ihr GPS an einen PC an.
3. Lokalisieren Sie auf dem Datenbau die Karte, die zum GPS gesendet werden soll, in der Sektion 'Geöffnete Dateien > Karten'.
4. Öffnen Sie das Kontextmenü über der Karte und wählen Sie 'Senden > TwoNav GPS' (wenn das GPS korrekt angeschlossen ist, erscheint es auf der Liste).
5. Geben Sie den Registrierungscode in, um Ihre Lizenz zu aktivieren, Finden Sie den Registrierungscode unter '<http://www.myTwoNav.com> > Meine Produkte > Meine Karten' (Außer Spanien Topo/Ortho Mosaic und Frankreich Topo/Ortho Mosaic).



6. Anschließend wird mit der Versendung der Karte auf das GPS begonnen.
7. Anschließend unterbrechen Sie die Verbindung Ihres GPS zum PC und schalten Sie es ein.
8. Gehen Sie zu der Auflistung der Karten und wählen Sie die Karte, die Sie sehen wollen.



**Die einfachste Möglichkeit, Ihre Gerätedateien von Ihrem Computer aus zu verwalten, ist die Land-Software (Windows/Mac-Plattformen). Sie können Land völlig kostenlos testen und herunterladen von: <http://www.TwoNav.com>**

### 4.3 WEGPUNKTE



waypoint



Restaurant London

Ein Wegpunkt oder Waypoint ist ein Punkt, der durch seine geografische Lage definiert wird, Breite, Länge und in den meisten Fällen Höhe, der von den GPS-Geräten benutzt wird. Die Wegpunkte werden auf der Karte als Punkte dargestellt, denen ein Name oder ein repräsentatives Symbol zugewiesen werden kann.

Die Wegpunkte werden in der Datei Wegpunkte (Dateien im \*.WPT Format) gespeichert. Eine Wegpunkte-Datei kann mehrere Wegpunkte beinhalten. Sie können mehrere Wegpunkt-Dateien geöffnet haben, aber die angelegten Wegpunkte werden immer in der Aktiven Wegpunktdatei (AWA) gespeichert.



Active Waypoints File.wpt



Restaurant



Hotel



National Park



Bar

In der Voreinstellung heißt diese Datei 'Waypoints.WPT'. Sie können als aktive Wegpunktdatei jede andere Datei festlegen (mit Sternchen markiert): Wählen Sie die Option 'Als aktive Wegpunktdatei festlegen'. Wenn eine neue Wegpunktdatei angelegt wird, wird diese automatisch als aktiv konfiguriert.

Konsultieren Sie die Liste verfügbarer Wegpunkte unter 'Menü > Wegpunkte'. Das Gerät speichert die Wegpunktdateien standardmäßig im Ordner:

- GPS: 'TwoNavData/Data'

Folgende Wegpunkt-Formate kann TwoNav direkt öffnen:



---


**WICHTIG: Denken Sie daran, dass Sie weitere Wegpunkt-Formate mit der Software Land (Plattformen Windows/Mac) importieren und konvertieren können. Weitere Informationen dazu unter <http://www.TwoNav.com>**

---

### 4.3.1 WEGPUNKTEN OPERATIONEN

Fortschrittliche Operationen, die Sie mit den Wegpunkten durchführen können:

- **Erstellen Sie eine neue Wegpunktdatei:**

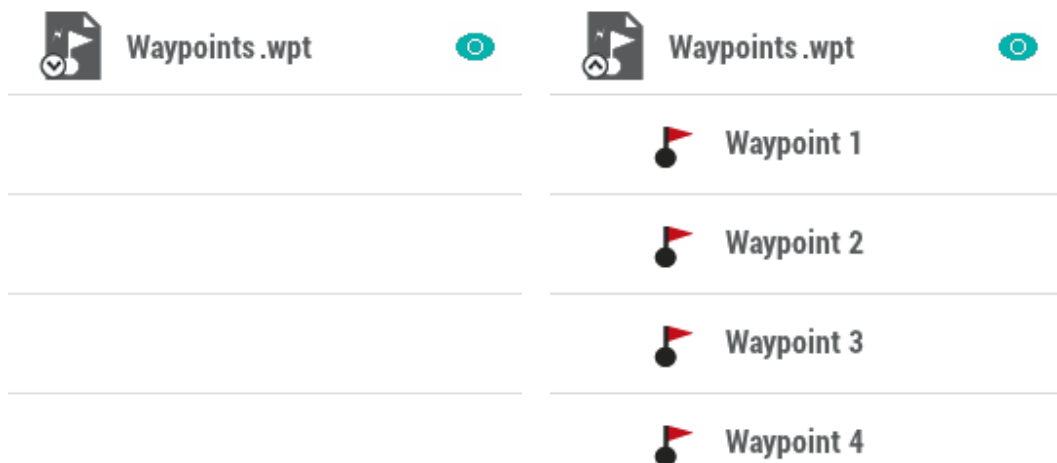


1. Greifen Sie auf 'Hauptmenü > Wegpunkte > Weitere Optionen' zu.
2. Wählen Sie 'Neue Wegpunktdatei'.
3. Die neue Datei wird als Active Waypoint File (AWA) kategorisiert. Neue Wegpunkte werden standardmäßig in der Active Waypoints File (AWA) gespeichert.

- **Erstellen Sie einen neuen Wegpunkt:**



1. Drücken Sie im Kartenfenster lange auf den Punkt auf der Karte, an dem Sie einen Wegpunkt erstellen möchten.
  2. Tippen Sie auf 'Weitere Optionen > Wegpunkt hier erstellen'.
  3. Geben Sie als Nächstes im Popup-Fenster die Grunddaten des Wegpunkts an, den Sie markieren möchten: Name, Wegpunktsymbol...
- **Namensfilter:** Filtern Sie Ihre Wegpunktliste durch Eingabe einer Zeichenkombination.

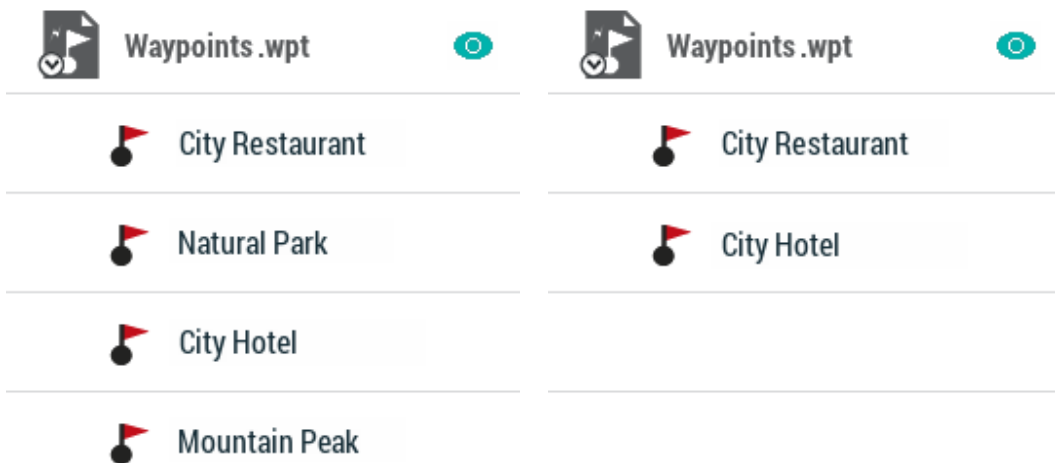

1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Wegpunkte > Weitere Optionen > Namensfilter' auf.
  2. Geben Sie dann eine Zeichenkombination ein. Es werden nur Elemente angezeigt, die diese Buchstabenkombination enthalten.
- **Sortieren nach:** Sortieren Sie Ihre Wegpunktliste anhand eines Referenzparameters.

**Name**  
**Datum**

**Nähe**  
**Höhe**

1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Wegpunkte > Weitere Optionen > Sortieren nach' auf.
2. Wählen Sie als Nächstes den Parameter, nach dem Ihre Wegpunkte sortiert werden. Alle Elemente der Liste werden entsprechend dieser Referenz von Hoch zu Niedrig angeordnet.

- **Alle Wegpunkte modifizieren:** Wenn Sie irgendeine dieser Eigenschaften modifizieren, werden diese Änderungen gleichzeitig auf sämtliche Wegpunkte angewendet.



1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Wegpunkte > Wählen Sie eine Wegpunktdatei > Modifiziere alle Wegpunkte' auf.
2. Wählen Sie aus, welche Eigenschaften Sie ändern möchten. Diese gelten für alle Wegpunkte, die in dieser Wegpunktdatei enthalten sind.

- **Löschen Sie die Liste der Wegpunkte in einer Wegpunktdatei:** Beim Drücken von 'Neueinstellung' auf irgendeinem der Wegpunkt-Dateien (AWA) werden alle Wegpunkte gelöscht, die diese spezifische Datei beinhalten.



Waypoints .wpt



Waypoints .wpt



Waypoint 1

Waypoint 2

Waypoint 3

Waypoint 4

1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Wegpunkte' auf.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü der Wegpunktdatei und wählen Sie 'Datei > Neueinstellung'.

## 4.4 ROUTEN



TwoNav unterscheidet bei den Strecken zwei Typen, je nach Nutzung:


- **Meine Aktivitäten:** Tracks, die direkt mit Ihrem Gerät aufgenommen wurden. Die Aktivitäten zeigen das Symbol der Sportart, die Sie im Verlaufe Ihrer Aktivität auf dem Gerät gewählt haben (Wandern, Mountainbike, Straßenbike, Trail Running...). Konsultieren Sie die Liste der verfügbaren Aktivitäten über 'Menü > Meine Aktivitäten'. Das Gerät zeichnet standardmäßig die Aktivitäten im Ordner auf:
  - GPS: 'TwoNavData/Data/Tracklog'
- **Routen:** Tracks, die von anderen Quellen auf Ihr Gerät übertragen wurden (Empfehlung eines Freundes oder aus dem Internet heruntergeladen). Konsultieren Sie die Liste der verfügbaren Routen über 'Menü > Routen'. Das Gerät speichert die Routen standardmäßig im Ordner:
  - GPS: 'TwoNavData/Data'

## Typen von Routen



Je nach Layout und Art der Aktivität gibt es verschiedene Typen von Routen:

- **Vordefinierte Route:** Eine detaillierte Route von Anfang bis Ende, bei dieser ist der zu verfolgende Pfad Schritt für Schritt markiert. Diese Art von Route wird bei Aktivitäten verwendet, bei denen der Benutzer eine markierte Route ohne Abweichung folgen muss (Routen durch Berge, Routen mit dem Fahrrad, ...). Im Allgemeinen werden die Bezugspunkte nach einem gleichen Zeitintervall entlang der Route erzeugt.



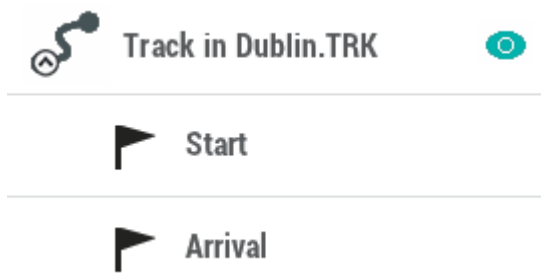


- Undefinierte Route:** Routen ohne definierten Pfad, basierend auf dem Erreichen von Wegpunkten, unabhängig davon, welcher Weg zum Erreichen eines jeden Punktes genommen wird. Diese Art von Route wird verwendet, wenn ein direkter Zugang zu einem Ort nicht möglich ist (Seeschifffahrt oder Flugaktivitäten). In diesen Fällen ist es das Ziel, den nächsten Punkt zu erreichen, wobei der Benutzer die Route entsprechend den momentanen Umständen wählt, normalerweise die kürzeste.

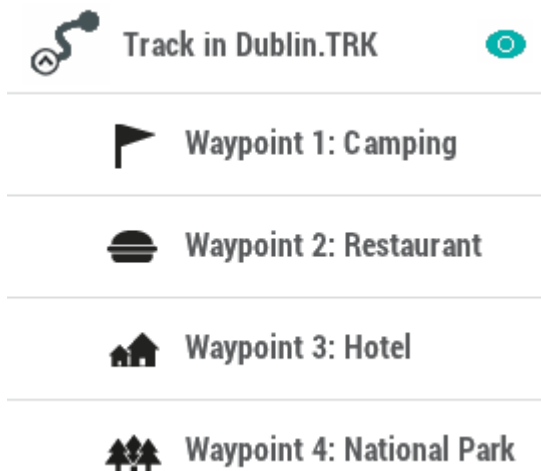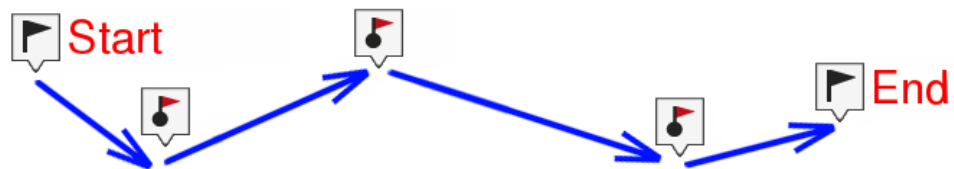







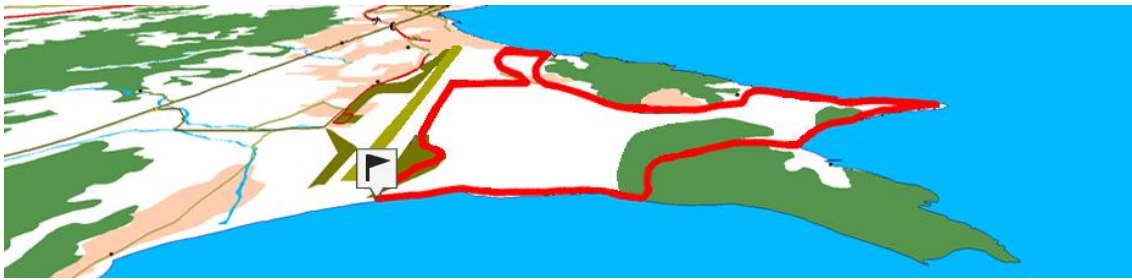





TwoNav kann die folgenden Routenformate direkt öffnen:



### Angereicherte Routen (e-Roadbooks)



Ein Roadbook ist ein Tool, das normalerweise die Kopiloten auf Rallyes und Wanderer benutzen, wenn sie auf unbekanntem Gelände navigieren. Allgemein bestehen die Roadbooks aus mehreren Seiten mit Diagrammen, GPS-Koordinaten und schriftlichen Instruktionen, um die Navigation zu unterstützen.

 Natural Park of Las Salinas. TRK 	 Natural Park of Las Salinas. TRK 
 Start	 Start
 Arrival	 Turn RIGHT at the beach
	 Turn LEFT on a wooden bridge
	 Turn RIGHT at the tower
	 STRAIGHT on the main track
	 Arrival

Die e-Roadbooks enthalten diese gesamte Information in digitaler Form, ohne dass die Hinweise auf Papier gelesen werden müssten. TwoNav zeigt Ihnen alle Manöver auf dem Display. Machen Sie aus Ihren Ausflügen unter freiem Himmel große Herausforderungen, trauen Sie sich, Ihre Routen in ein vergnügliches Spiel in Harmonie mit der Natur zu verwandeln.






**WICHTIG: Denken Sie daran, dass sie weitere Track-Formate mit der Software Land (Plattformen Windows/Mac), importieren und konvertieren können. Weitere Informationen unter <http://www.TwoNav.com>**

## 4.4.1 GRUNDFUNKTIONEN AUF ROUTEN

Grundlegende Operationen, die auf Routen ausgeführt werden können:

- **Namensfilter:** Filtern Sie Ihre Routenliste durch Eingabe einer Zeichenkombination.

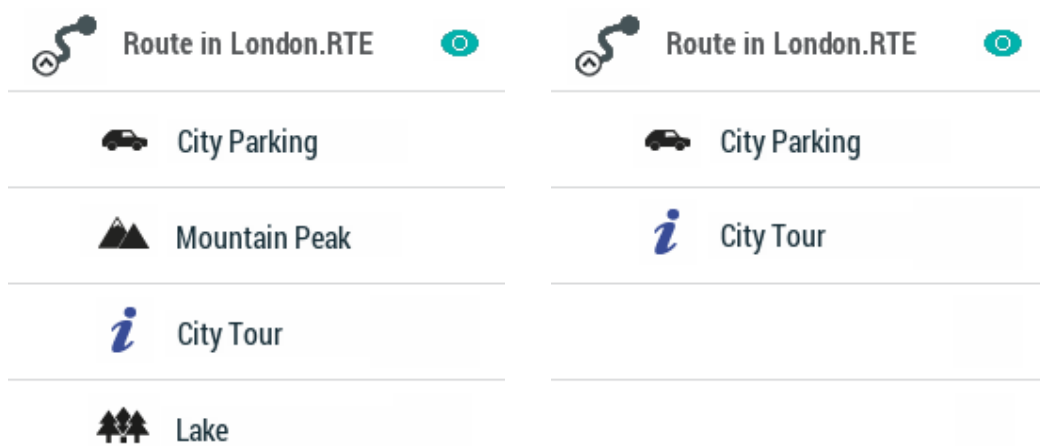

1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Meine Aktivitäten oder Routen > Weitere Optionen > Namensfilter' auf.
2. Geben Sie dann eine Zeichenkombination ein. Es werden nur Elemente angezeigt, die diese Buchstabenkombination enthalten.


- **Sortieren nach:** Sortieren Sie Ihre Routenliste anhand eines Referenzparameters.

<b>Name</b>	<b>Entfernung</b>
<b>Aktivität</b>	<b>Nähe</b>
<b>Datum</b>	<b>Anstieg</b>
<b>Dauer</b>	<b>Geschwindigkeit</b>

1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Meine Aktivitäten oder Routen > Weitere Optionen > Sortieren nach' auf.


- Wählen Sie als Nächstes den Parameter, nach dem Ihre Routen sortiert werden. Alle Elemente der Liste werden entsprechend dieser Referenz von Hoch zu Niedrig angeordnet.

- Reihenfolge der Wegpunkte einer Route ändern:**

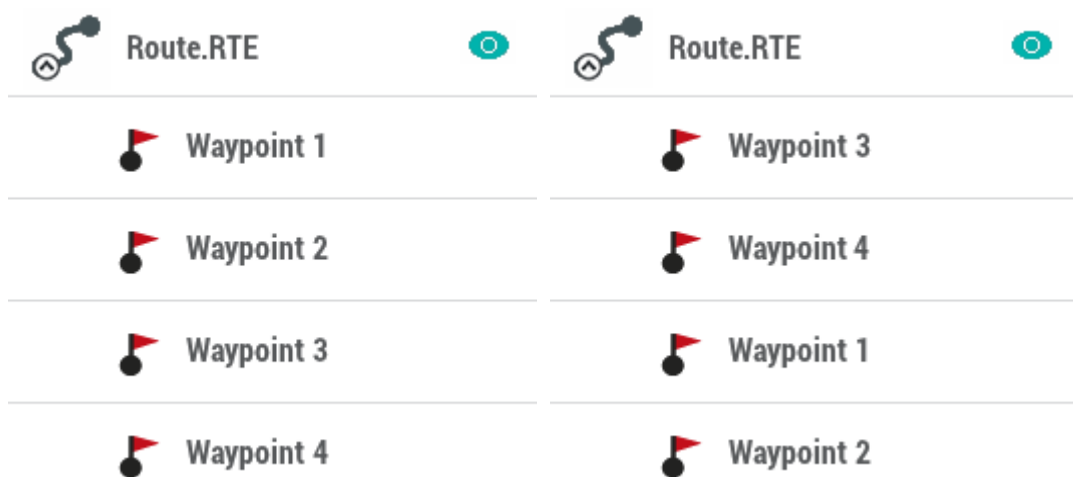

- Rufen Sie 'Hauptmenü > Meine Aktivitäten oder Routen' auf.
- Öffnen Sie das Kontextmenü über einem Wegpunkt, den Sie bewegen wollen, und wählen 'Nach oben' oder 'Nach unten'

- Grafische Darstellung einer Route:** Zeigt eine grafische Darstellung Ihrer Route, Sie müssen einfach nur zu den Eigenschaften des Elements gehen und den Knopf 'Grafische Darstellung' drücken. Die möglichen grafischen Funktionen sind:

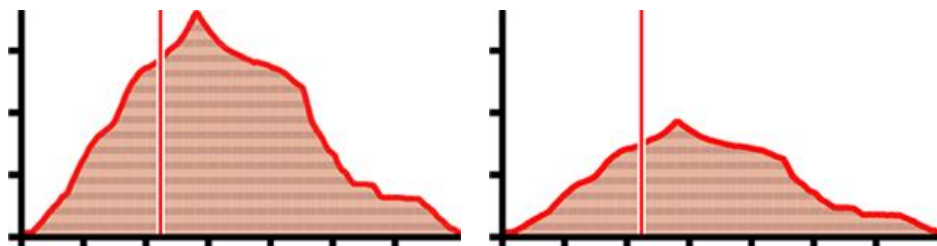

- Führende Y-Achse:** Leiste, die sich wie eine Achse in Bewegung verhält.
- Datenfelder auf der Y-Achse ändern:** Klicken Sie auf die Y-Achse, um das voreingestellte Datenfeld zu ändern, und wählen Sie ein neues Datenfeld für diese Achse (Höhe, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Trittfrequenz usw.).
- Beweglicher Graph:** Benutzen Sie die Knöpfe 'Zoom', um die Ausschnitte der Grafik mit mehr Präzision zu sehen (Sie können die Grafik auch verschieben, indem Sie sie nach oben/unten oder zur Seite ziehen).

- **Automatisches Rezentrieren:** Drücken Sie den Knopf 'Zentrieren', um die Grafiken erneut automatisch zu zentrieren.

## 4.4.2 ERWEITERTE OPERATIONEN AUF ROUTEN


Erweiterte Operationen, die auf Routen ausgeführt werden können:

- **Alle Wegpunkte modifizieren:** Wenn Sie irgendeine dieser Eigenschaften verändern, werden diese Änderungen gleichzeitig auf alle Wegpunkte angewendet.




1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Meine Aktivitäten oder Routen > Wählen Sie eine Route > Modifiziere alle Wegpunkte' auf.
2. Wählen Sie aus, welche Eigenschaften Sie ändern möchten. Diese gelten für alle Wegpunkte, die in dieser Route enthalten sind.

- **Verschieben einer Streckenmarkierung auf der Route:**

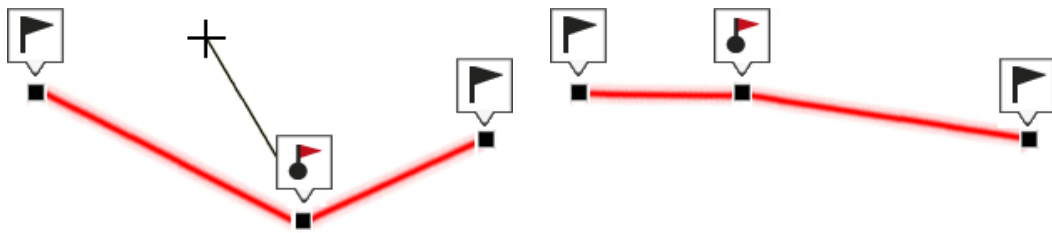


1. Öffnen sie in der Karten Ansicht den 'Pin'-Modus, indem sie etwas länger auf den Track drücken, den sie bearbeiten möchten.
2. Drücken sie 'Weitere Optionen > Track ändern'.
3. Suchen sie den Trackpunkt, den sie verschieben möchten.
4. Verschieben sie den Trackpunkt von der aktuellen Position auf die von ihnen neue gewünschte Position.
5. Wenn sie die Änderung durchgeführt haben, klicken sie auf 'Bearbeiten schließen'.

- **Hinzufügen von neuen Trackpunkten:**

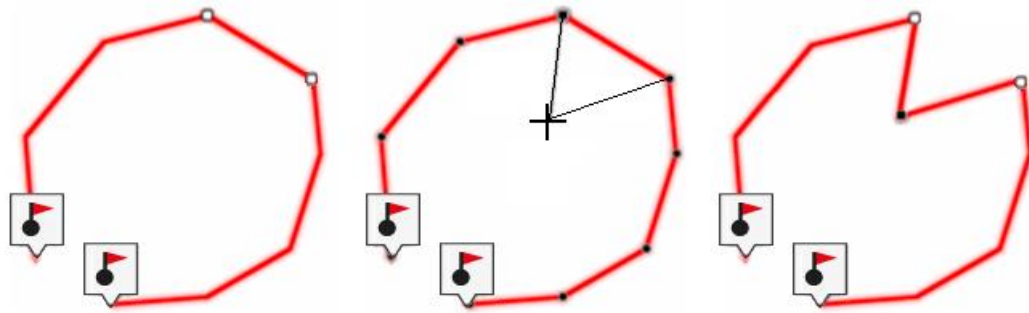


1. Öffnen sie in der Karten Ansicht den 'Pin'-Modus, indem sie etwas länger auf den Track drücken, den sie bearbeiten möchten.
2. Drücken sie *'Weitere Optionen > Track ändern'*.
3. Wählen sie den Trackpunkt, nach dem den sie hinzufügen möchten.
4. Tippen sie genau auf den Punkt den sie einfügen möchten.
5. Wenn sie die Änderung durchgeführt haben, klicken sie auf *'Bearbeiten schließen'*.

- **Löschen eines Trackpunkts von einer Route:**

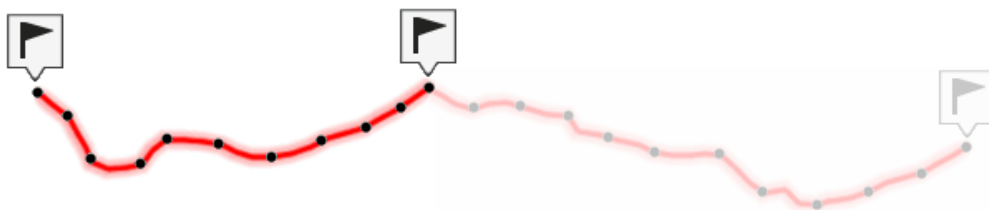


1. Öffnen sie in der Karten Ansicht den 'Pin'-Modus, indem sie etwas länger auf den Track drücken, den sie bearbeiten möchten.
2. Drücken sie *'Weitere Optionen > Track ändern'*.
3. Wählen sie den Trackpunkt den sie löschen möchten und drücken sie auf *'Weitere Optionen > Edit Track'*.
4. Die beiden nebeneinander liegenden Trackpunkte vereinen sich in eine durchgehende Linie (diese gerade Linie wird dann keinen Trackpunkt mehr enthalten).
5. Wenn sie die Änderung durchgeführt haben, klicken sie auf *'Bearbeiten schließen'*.

- **Track umkehren:** Zeigen Sie eine Route in der entgegengesetzten Richtung zum Standard an (von Anfang bis Ende und umgekehrt).

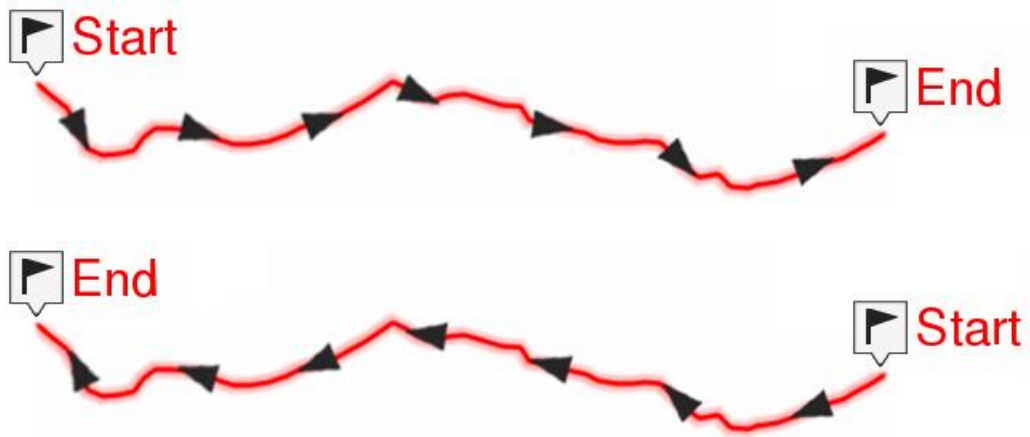


1. Öffnen sie in der Karten Ansicht den 'Pin'-Modus, indem sie etwas länger auf den Track drücken, den sie bearbeiten möchten.
2. Drücken sie 'Weitere Optionen > Track > Werkzeuge > Track umkehren'.

• **TRK in RTE konvertieren:**

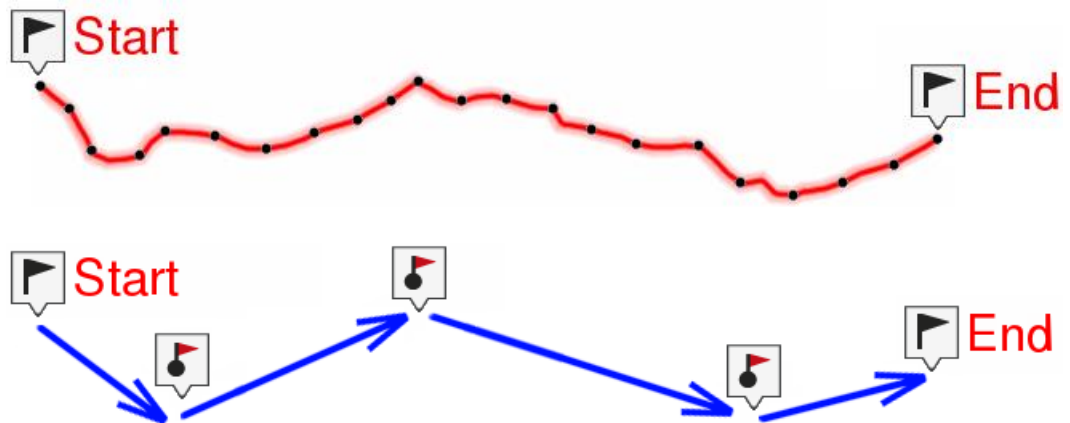

1. Öffnen sie in der Karten Ansicht den 'Pin'-Modus, indem sie etwas länger auf den Track drücken, den sie bearbeiten möchten.
2. Drücken sie 'Weitere Optionen > Track > Werkzeuge > TRK in RTE konvertieren'.

• **RTE in TRK konvertieren:**

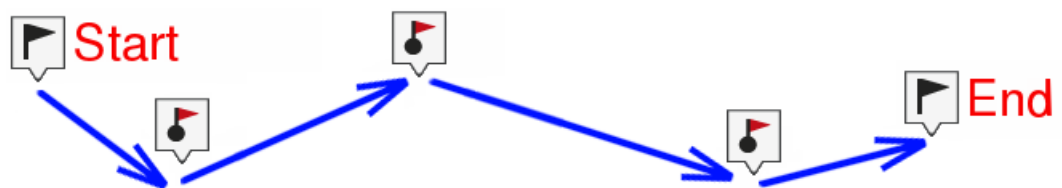



1. Öffnen sie in der Karten Ansicht den 'Pin'-Modus, indem sie etwas länger auf den Track drücken, den sie bearbeiten möchten.
2. Drücken sie 'Weitere Optionen > Track > Werkzeuge > RTE in TRK konvertieren'.

## 4.4.3 EXPERTENOPERATIONEN AUF ROUTEN

### 4.4.3.1 KOSTENLOSE ROUTEN AUS DEM INTERNET HERUNTERLADEN



TwoNav bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Arten von kostenlosen Routen herunterzuladen, die sich auf externen Internet-Servern befinden. Dies ist der Zugriff auf verschiedene Online-Anbieter, mit denen Sie Routen für jedes gewünschte Gebiet herunterladen können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Online-Routen zu öffnen und damit zu arbeiten:

1. Zentrieren Sie die Karte im Kartenfenster in dem Bereich, in dem Sie eine Liste der verfügbaren Elemente erhalten möchten..



2. Klicken Sie auf 'Hauptmenü > Routen > Weitere Optionen > Online Routen entdecken' und wählen Sie einen der Lieferanten aus, je nachdem, was Sie herunterladen möchten...

TraceGPS	FFCT
 Le chemin de Vauban - Rouze - Les 32.35 km / 1312 m	 Les Vignobles du Haut Fitou 70 km / 983 m
 Le chemin de Vauban - Les Angles 16.69 km / 472 m	 Terroirs de caractère au coeur 39.96 km / 474 m
 Le chemin de Vauban - La Llagonne 20.08 km / 765 m	 Circuit du vertige : Citadelles 42 km / 690 m
 Le Chemin de Vauban - Olette 24.26 km / 1448 m	 Vignes et Chapelles 35 km / 485 m
 Pic de Tarbezou 8.5 km / 677 m	 Gorges et Alpages des Corbière 63 km / 1217 m

- TwoNav sucht nach verfügbaren Routen in der Nähe dieser Position.
- Wenn ein Element in Ihrer Nähe gefunden wird, wird eine Liste mit Routen für das ausgewählte Gebiet geöffnet.
- Wählen Sie die gewünschte Route aus und laden Sie sie herunter, indem Sie darauf doppelklicken.

#### 4.4.3.2 ROUTEN VON PERSÖNLICHEN SPEICHERHOSTINGS HERUNTERLADEN



Wenn Sie ein Konto bei einem virtuellen Hosting-Dienst haben, bei dem Sie Aktivitäten speichern, können Sie darauf zugreifen und jede dieser Routen auf Ihr Gerät herunterladen und so navigieren. Befolgen Sie diese Schritte, um sich mit einem dieser Konten außerhalb von TwoNav zu verbinden:

- Drücken Sie *'Hauptmenü > Routen > Weitere Optionen > Meine Online Routen'* und wählen Sie einen der Anbieter aus, je nachdem, was Sie herunterladen möchten.


Suunto	Komoot
 Kilimanjaro.trk 56.3 km / 794.7 m	 Verdun - Mont-Louis.trk 9.9 km / 788.1 m
 Trip to the Atlas.trk 129.1 km / 1318.1 m	 Vielha-Aneto-Benaske-Vielha-Espot.trk 0 km / 0 m
 Alice Springs.trk 151.6 km / 2152.5 m	 Vielle-Aure - Castillion-en-Couserans.trk 73.1 km / 2318.0 m
 Inverness - Roybridge.trk 27.6 km / 878.2 m	 Walking around sky school near Espot.trk 10.2 km / 522.0 m
 Alice Springs.trk 9.9 km / 788.1 m	 West Highland Way.trk 45.9 km / 201.0 m

2. Identifizieren Sie sich mit Ihren Zugangsdaten, damit TwoNav auf Ihr Konto auf diesem Server zugreifen kann.
3. Es erscheint eine Liste mit den verfügbaren Routen, die auf dem Server gespeichert sind.
4. Wählen Sie die gewünschte Route aus und laden Sie diese per Doppelklick herunter.


### 4.4.3.3 TRACKPUNKTE KORRIGIEREN

Expertenoperationen, die an Trackpunkten ausgeführt werden können:


- **Lösche gestoppte Anfangs-/Endpunkte:** Mit dieser Funktion löschen Sie Punkte zu Beginn und am Ende des Tracks. Diese Funktion ist nützlich um die Wartezeiten am Beginn und Ende einer Tour aus dem Track zu entfernen.

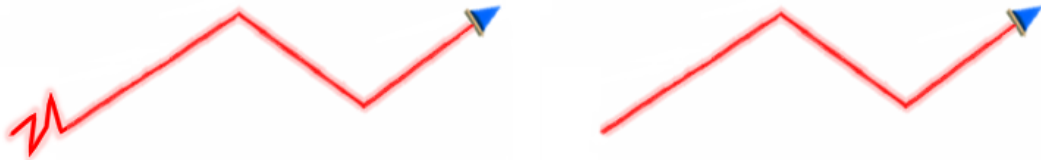

- **Fehlerhafte Punkte löschen:** Wenn ein Punkt erheblich von den restlichen Punkten abweicht, kann er mit dieser Funktion als Fehler erkannt und gelöscht werden.

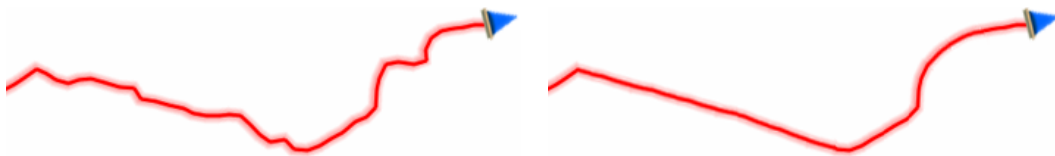

- **Reduziere Anzahl von Punkten:** Intelligente Reduzierung der Trackpunkte eines Tracks auf eine vorgegebene Anzahl von Trackpunkten unter Beibehaltung der Form des Tracks.

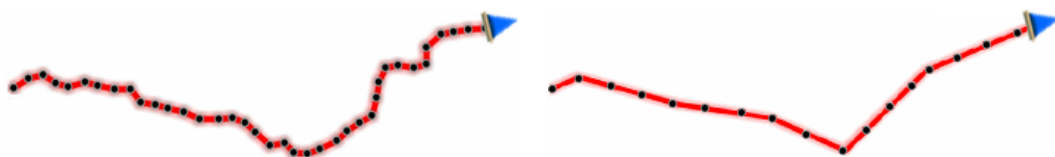


- **Zeit/Geschwindigkeit zuweisen:** Legt eine Startzeit und eine konstante Geschwindigkeit fest, damit TwoNav die geschätzte Zeit um Erreichen eines jeden Punktes auf dem Track errechnen kann.

**09:30:15**

**50 km/h**




- **Importiere Höhen:** Wenn Sie eine Reliefkarte in 3D (Datei \*.CDEM) geladen haben, weist TwoNav jedem Punkt auf dem Track die jeweilige Höhe zu und bezieht sich dabei auf die Angaben der Reliefkarte.

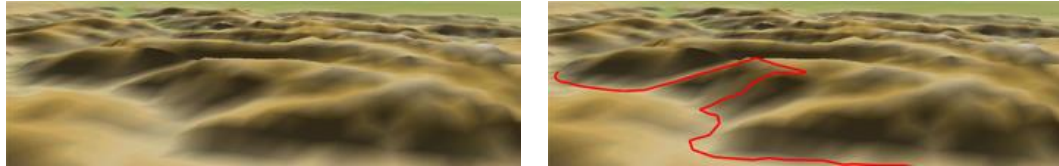

#### 4.4.3.4 SEGMENTE ANALYSIEREN

TwoNav ermöglicht es Ihnen, einen Track in verschiedene Abschnitte zu unterteilen, die als 'Segment' bezeichnet werden. Die Unterteilung der Strecke in Abschnitte wird sehr nützlich sein, um jeden Abschnitt zu bearbeiten und ihn so genauer analysieren zu können.

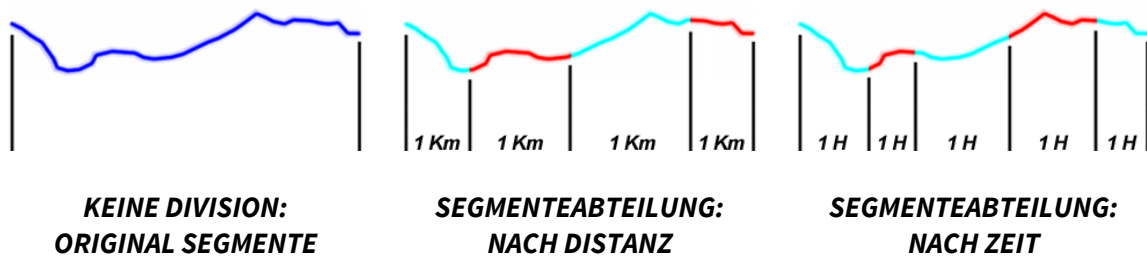


Während der Ausübung von Outdoor-Aktivitäten zeichnen die meisten Benutzer normalerweise einen einzelnen Track auf, da die Erstellung regelmäßiger Berichte zur Überwachung ihrer Leistung während der Aktivität schwierig ist. TwoNav bietet die Möglichkeit, diese regelmäßigen Berichte nach Abschluss der Aktivität zu erstellen und so eine detaillierte Analyse der Strecke zu erhalten, die in Abschnitte (Teile der Strecke) unterteilt wird. Diese Aufteilung kann nach Entfernung oder Zeit erfolgen.

Die Abschnitte sind gleich große Streckenteilungen, die Aufteilung erfolgt nach einem von Ihnen festgelegten Intervall (jeden Kilometer, jede Stunde ... oder nach Ihren Bedürfnissen). Die Aufteilung der Strecke in identische Abschnitte ist sehr nützlich, um alle Arten von Informationen zu analysieren und so Abschnitt für Abschnitt bessere Leistungen zu erzielen (Funktion hauptsächlich für das Training gedacht).

#### Segmente automatisch definieren

Um Ihren Track vollautomatisch in Abschnitte zu unterteilen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

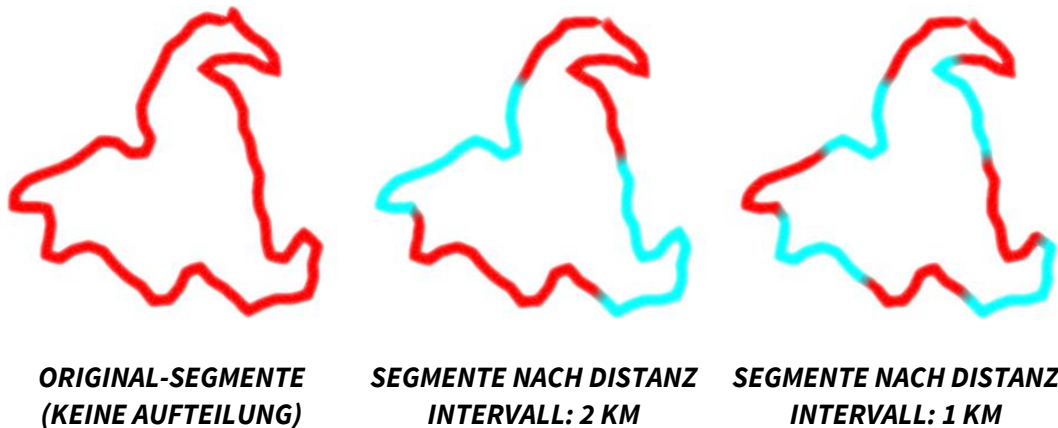

1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Routen > Wählen Sie Ihre Route > Weitere Optionen > Einstellungen Autolaps' auf.
2. Wählen Sie den Parameter aus, mit dem Sie die Spur virtuell in Abschnitte unterteilen möchten:
  - **Originalabschnitte:** Es wird keine Teilung angezeigt (der Track besteht aus einem einzigen Abschnitt).
  - **Autolaps nach Distanz:** Die Strecke wird in Abschnitte von 1 Kilometer (1000 Meter) unterteilt.
  - **Autolaps nach Zeit:** Der Track wird in Abschnitte von 1 Stunde (3600 Sekunden) unterteilt.
3. Wenn Sie das Intervall zum Aufteilen der Strecke in Abschnitte erhöhen möchten, ändern Sie es direkt über 'Hauptmenü > Routen > Wählen Sie Ihre Route > Weitere Optionen > Einstellungen Autolaps'.
4. TwoNav berechnet automatisch jeden Abschnitt entsprechend der zuvor eingestellten Konfiguration. Sobald der Wert des Intervalls überschritten wurde, beginnt ein neuer Abschnitt mit demselben Wert. Jeder Abschnitt wird mit einer anderen Farbe hervorgehoben.

### Segmente manuell definieren


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Track manuell in Abschnitte zu unterteilen:



1. Öffnen Sie im Kartenfenster das Kontextmenü an dem Trackpunkt, an dem Sie eine Etappe beginnen möchten, und wählen Sie 'Weitere Optionen > Track > Segmente > Segment hier ändern'.
2. Sie können den Track weiter in Abschnitte unterteilen, indem Sie den vorherigen Schritt beliebig oft abspielen.
3. Jeder Abschnitt wird mit einer anderen Farbe hervorgehoben.

## Segmentanalyse

Nutzen Sie die Gelegenheit, jeden Streckenabschnitt dank verschiedener Statistiken und hochrelevanter Informationen genauer zu analysieren. Befolgen Sie diese Schritte, um die soeben definierten Beine weiter zu analysieren:

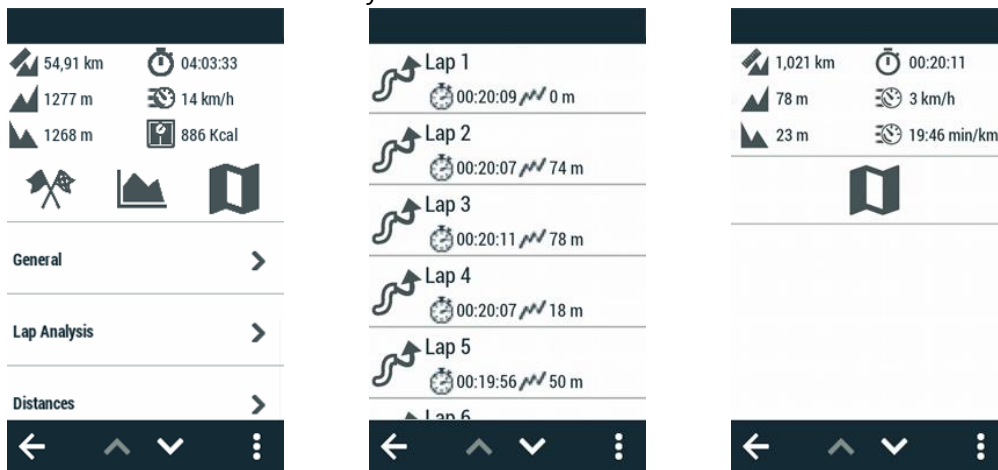

1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Routen > Wählen Sie Ihre Route > Analyse Segmente' auf.
2. Anschließend erscheint ein neues Fenster mit den Ergebnissen der Analyse (projizierte Distanz, kumulierter Anstieg, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tempo, Dauer, Steigung...).

Befolgen Sie diese Schritte, um ein bestimmtes Bein genauer zu analysieren:



1. Rufen Sie 'Hauptmenü > Routen > Wählen Sie Ihre Route > Analyse Segmente > Wählen Sie ein Segment' auf.

2. Anschließend erscheint ein neues Fenster mit den Ergebnissen der Analyse (projizierte Distanz, kumulierter Aufstieg, Höhe...).

---

**WICHTIG: Sie können jeden gerade definierten Abschnitt unabhängig vom Rest des Tracks speichern. Öffnen Sie im Kartenfenster das Kontextmenü des Streckenabschnitts, den Sie speichern möchten, und wählen Sie 'Weitere Optionen > Track > Segmente > Track speichern als'.**

---

## 4.5 SEEME™



SeeMe™ ist ein exklusiver Service von TwoNav, der dafür sorgt, dass Ihr GPS-Gerät überall Konnektivität besitzt. Dank einer unabhängigen Technologie für drahtlose Kommunikation können Sie Daten von überallher, wo Sie sich gerade befinden, übermitteln. Der Service SeeMe™ bietet die folgenden Funktionalitäten:

- **Übertragung Ihrer Position live:** Ihre Kontakte für Ihre Übertragungen können Ihre Aktivitäten live verfolgen, sehen Ihre Strecke auf der Karte und kontrollieren Daten wie Distanz, Anstieg und Geschwindigkeit. Gehen Sie auf Erkundung mit der Sicherheit, dass Ihre Lieben stets wissen, wo Sie sich soeben aufhalten.
- **Übermittlungen von Notrufen:** Ihre Notfallkontakte erhalten eine Mitteilung (SMS und E-Mail), wenn Sie den Notfallknopf auf Ihrem Gerät drücken. Sie wissen somit, dass Sie ein Problem haben, und kennen Ihren Standort.

### Verbindungsarten SeeMe™

Dein Gerät ermöglicht die Nutzung von SeeMe™ über folgende Verbindungstypen:

- **Über SIM-Karte:** Ohne dass dazu ein Handy notwendig ist, sind Sie lokalisierbar, riskieren nicht den Akku Ihres Smartphones und hängen von keinem Netz ab. Diese Konnektivität erfolgt über eine im Gerät integrierte SIM, welche es mit der Konnektivität 2G GSM ausstattet. Die Verfügbarkeit dieses Dienstes hängt also von dem Netz 2G GSM ab, das in Europa und Nordamerika generell vorhanden ist, möglicherweise aber in einigen Ländern oder konkreten Bereichen fehlt.

---



**WICHTIG: SeeMe™ ist ein Service mit verlängerbarem Abonnement. Diese Funktionalitäten erfordern ein aktives Abonnement, das Sie verwalten können über: <http://SeeMe.TwoNav.com>**


---

## Kontakte anmelden

Die Kontakte für Übertragungen und für Notrufe sind unterschiedlich:

- **Übermittlungskontakte:**
  - Maximale Anzahl der Kontakte: 10
  - Information: Name und E-Mail der Kontakte
  - Funktion: Wenn Sie eine Aktivität beginnen, erhalten Ihre Kontakte eine E-Mail mit einem Link, über den sie Ihre Aktivität live verfolgen können.
- **Notfallkontakte:**
  - Maximale Anzahl der Kontakte: 2
  - Benötigte Information: Name, E-Mail und Handynummer der Kontakte
  - Funktion: Wenn Sie den Notfallknopf drücken, erhalten Ihre Kontakte eine E-Mail und eine SMS mit Ihrem aktuellen Standort.

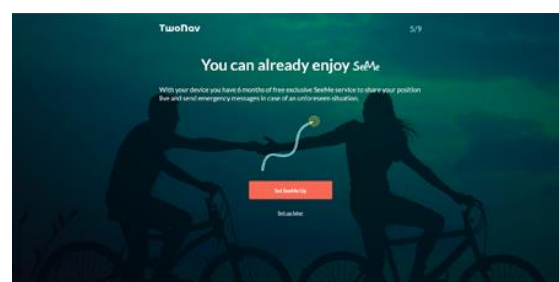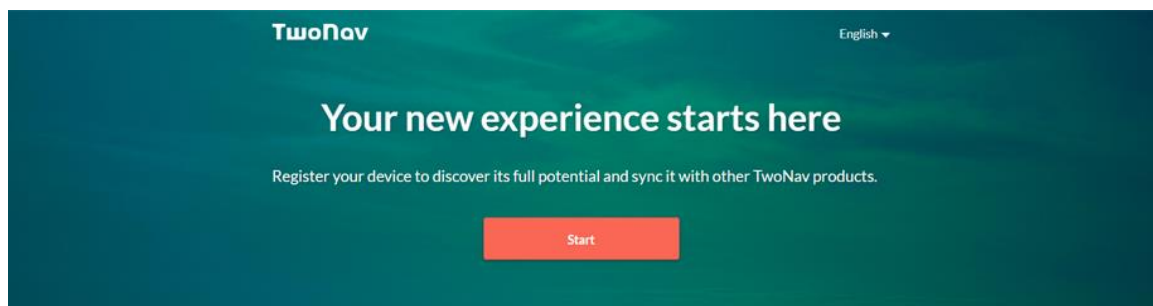

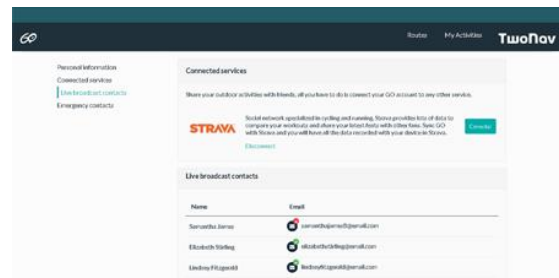

Um Ihre Kontakte anzumelden, reicht es, wenn Sie die folgenden Schritte einhalten:

1. Gehen Sie zu <http://www.TwoNav.com/Start>
2. Wählen Sie das Modell Ihres GPS-Geräts und identifizieren Sie sich mit Ihrem Useraccount von TwoNav.
3. Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts ein.
4. Konfigurieren Sie den Service SeeMe™, indem Sie Ihre eigenen Notfallkontakte anmelden (wenn Sie während Ihrer Aktivität den Knopf “Notfall“ Ihres Geräts drücken, erhalten die Kontakte, die sie entsprechend konfiguriert haben, eine E-Mail und eine SMS mit Ihrem genauen Standort).
5. Anschließend fügen Sie mehrere Kontakte hinzu, denen Sie den Stand Ihrer Aktivität übermitteln wollen. Die Freunde und Angehörigen, die Sie hinzufügen, können direkt sehen, wohin Sie sich während Ihrer Outdoor-Aktivitäten begeben.
6. Ab dem Moment, an den Sie Ihre Aktivität beginnen, ist die Funktion ‘Übermittlung’ aktiviert und Ihre Kontakte erhalten eine E-Mail mit einem Link, um Ihnen in Echtzeit folgen zu können.

Wenn Sie bereits vor längerer Zeit Ihr GPS registriert haben, vergessen Sie nicht, Ihre Kontakte hinzuzufügen. Sie können diese von Ihrem persönlichen Bereich auf dem GO-Portal (<http://Go.TwoNav.com>) verwalten. Gehen Sie zum Bereich Verwaltung von Kontakten und fügen Sie diese hinzu (‘Menü > SeeMe™’). Und wenn Sie Ihre Kontaktliste bereits konfiguriert haben, können Sie von Portal GO (<http://Go.TwoNav.com>) aus diese sooft sie wollen ändern oder andere Kontakte hinzufügen.

---

**WICHTIG: Wenn Sie einen neuen Kontakt eintragen, erhält dieser eine Anfrage, die akzeptiert werden muss, damit Sie die Nachrichten von SeeMe™ erhalten. Falls sie es nicht akzeptieren, Kontakt zu sein, erhalten sie keine Mitteilungen.**

---

## 4.5.1 DIREKTÜBERTRAGUNG




## Nutzen von Direktübertragungen

Entdecken Sie die vielen Vorteile, wenn Sie Ihre Aktivitäten mit SeeMe™ übermitteln:

- **Übermittlung Ihrer Bewegungen, wo immer Sie auch sind**
- **Höhere Sicherheit bei jedem Ausflug für Ihre Angehörigen und Freunde**
- **Sie sind jederzeit mit Ihrer Position in Echtzeit lokalisierbar**
- **Sie geben den Track bekannt, den Sie gerade beendet haben, und zeigen, wohin Sie sich begeben.**
- **Analyse unendlich vieler Daten und Statistiken zu Ihrer letzten Aktivität (Gesamtdistanz, Zeit, kumulierter Aufstieg, Kadenz, Leistung...)**


## Funktionsweise des Service



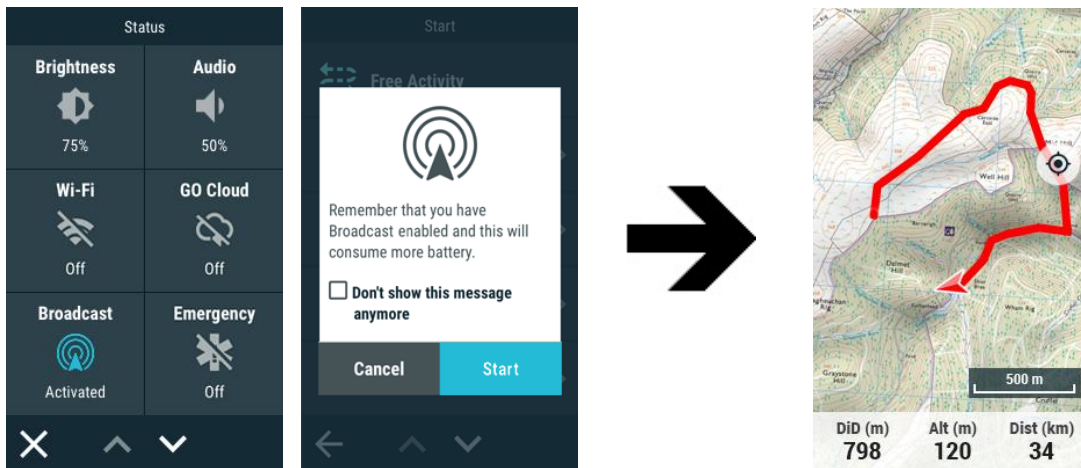

Nachdem Sie Ihre Kontakte angemeldet haben, gehen Sie raus und genießen Sie Ihre Lieblingsaktivität. Aktivieren Sie die Übermittlung durch Drücken von: : 'Statuszeile > Übertragung'. Achten Sie im Verlauf Ihres Ausflugs auf die Statusleiste; hier können Sie schnell überprüfen, ob die Übermittlung immer noch aktiv ist (während SeeMe™ funktioniert, ist das Symbol für die Übermittlung eingeschaltet).

Nachdem die Übermittlungen initiiert worden sind, erhalten die Personen, die Sie Ihrer Kontaktliste hinzufügen, automatisch eine E-Mail, mit der sie dazu eingeladen werden, Ihren Ausflug zu verfolgen (Sie können bis zu 10 Personen einladen). Diese E-Mail gibt ihnen Zugang zur Plattform GO, wo sie live Ihre Aktivität nachverfolgen können. Dieser Link kann mit anderen Personen geteilt werden, oder in den sozialen Netzwerken, sodass jeder, der über ihn verfügt, Ihre Aktivität live verfolgen kann. Freunde und Angehörige können die Übertragung Ihrer Aktivität auf einer Karte des Bereichs, in dem Sie sich befinden, sehen und eine große Anzahl von Daten über Ihre Leistung analysieren. Diese gesamte Information wird in Echtzeit aktualisiert, sobald Sie in Bewegung sind.

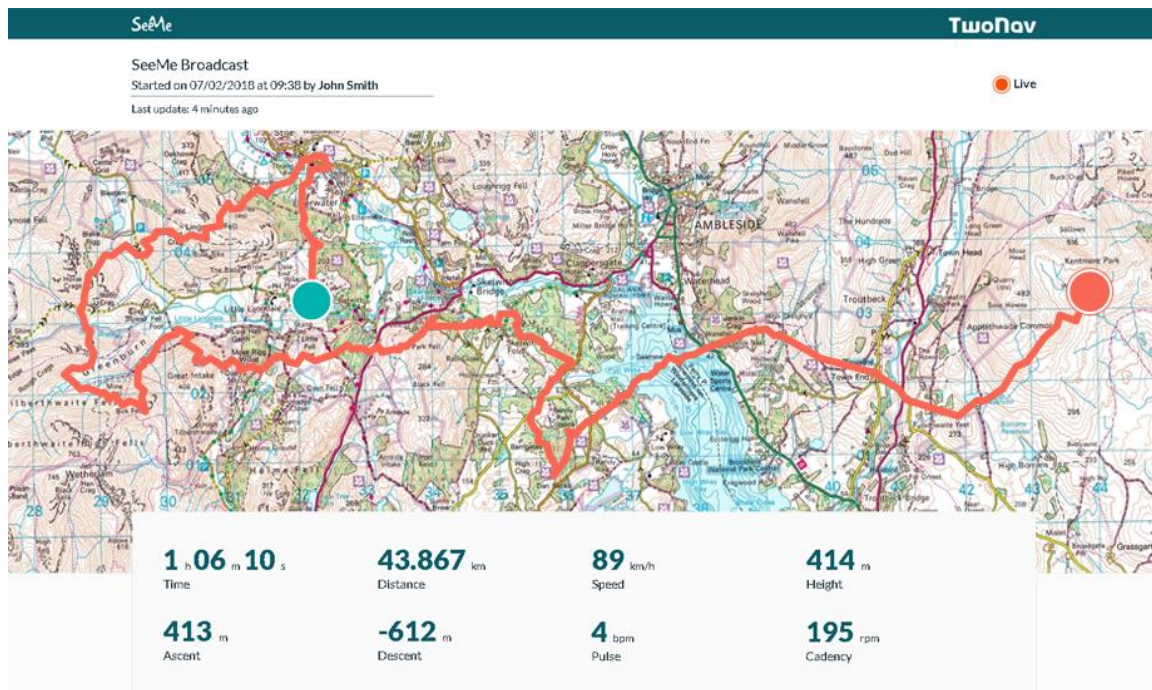




Ihr Gerät versendet in Zeitabständen (5 Min.) Ihre Position mit mehreren Punkten bei jedem Versandt. Wenn Sie an einem Punkt auf Ihrer Strecke das Signal verlieren sollten, werden Ihre Daten gespeichert und übermittelt, sobald das Signal wieder zur Verfügung steht. Die Übertragung endet in dem Moment, an dem Sie Ihre Aktivität beenden. Wenn Sie das nicht tun, endet sie automatisch, wenn während 1 Stunde keine Positionen erhalten werden.

Je nach Sportart benutzen Sie die Übermittlungen von SeeMe™, um einen Schritt weiter zu gehen. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Sport gemeinsam mit anderen Aktiven ausüben, können Sie SeeMe™ dazu verwenden, einen gemeinsamen Treffpunkt zu vereinbaren, oder damit Ihre Freunde wissen, wo sie sich Ihrer Aktivität anschließen können. Und wenn Sie gerne trainieren, dann bietet Ihnen SeeMe™ nach Beendigung der Trainingseinheit Ihnen Ihre Entwicklung im Verlauf der Strecke, um Ihnen zu helfen, sich das nächste Mal zu verbessern.

## 4.5.2 NOTRUF

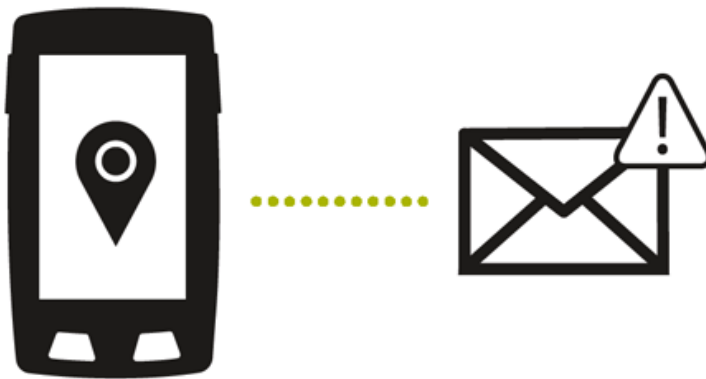


### Nützlichkeit von Notrufen

Seien Sie geschützt auf Ihren Lieblingsaktivitäten. Dank des Notrufsystems von SeeMe™ können Sie:

- **Das Risiko auf Ihren Aktivitäten reduzieren und Ihre Sicherheit auf jedem Terrain garantieren, auch bei improvisierten Ausflügen**
- **Ihre Angehörigen benachrichtigen, wenn sie sich verlaufen oder Sie in eine Notfallsituation geraten**
- **Bei einem Unfall die Rettungsdienste benachrichtigen**

### Funktionsweise des Service

Gehen Sie auf Tour im sicheren Wissen, dass es ausreicht Ihr TwoNav dabei zu haben, sobald man sich in einer gefährlichen Situation befindet oder wenn Hilfe benötigt wird. Sende eine Notfallmeldung an Familienmitglieder und Freunde mit der man dich ausfindig machen und dir in jeder Situation helfen kann.

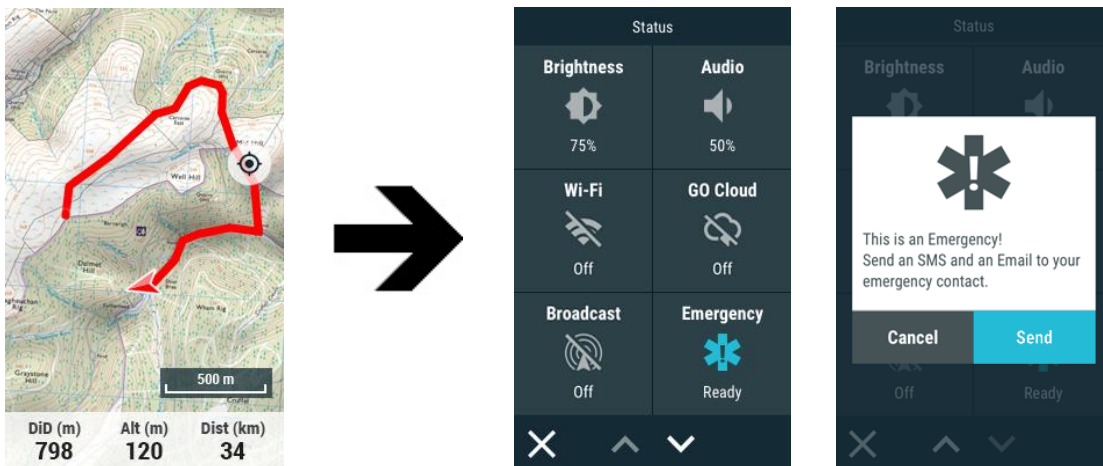

Wenn Sie sich nach Beginn Ihrer Aktivität in einem unbekanntem Gebiet verlaufen oder einen Unfall erleiden sollten, öffnen Sie die Statusseite und drücken den Knopf 'Notfall'. Nach dem Drücken dieses Knopfs erhalten die 2 Personen, die Sie in Ihrer Kontaktliste konfiguriert haben, eine E-Mail und eine SMS mit der Mitteilung, dass Sie Hilfe benötigen. Diese Mitteilung enthält:

- **Die exakten Koordinaten, von wo der Notruf versendet worden ist**
- **Einen Link, um Ihre geografische Position auf einer Karte des Bereichs zu sehen**

Anschließend können Ihre Kontakte die Hilfsdienste in Ihrer Nähe benachrichtigen oder sich direkt auf die Suche nach Ihnen begeben. Mit SeeMe™ können Sie zuverlässig und sorgenfrei Ihrer Aktivität nachgehen.


---

**WICHTIG: Wenn in dem Moment des Versendens des Notrufs das GPS keine Position hat, können Sie eine Nachricht mit den letzten verfügbaren Koordinaten versenden.**

---

## 4.6 GO CLOUD



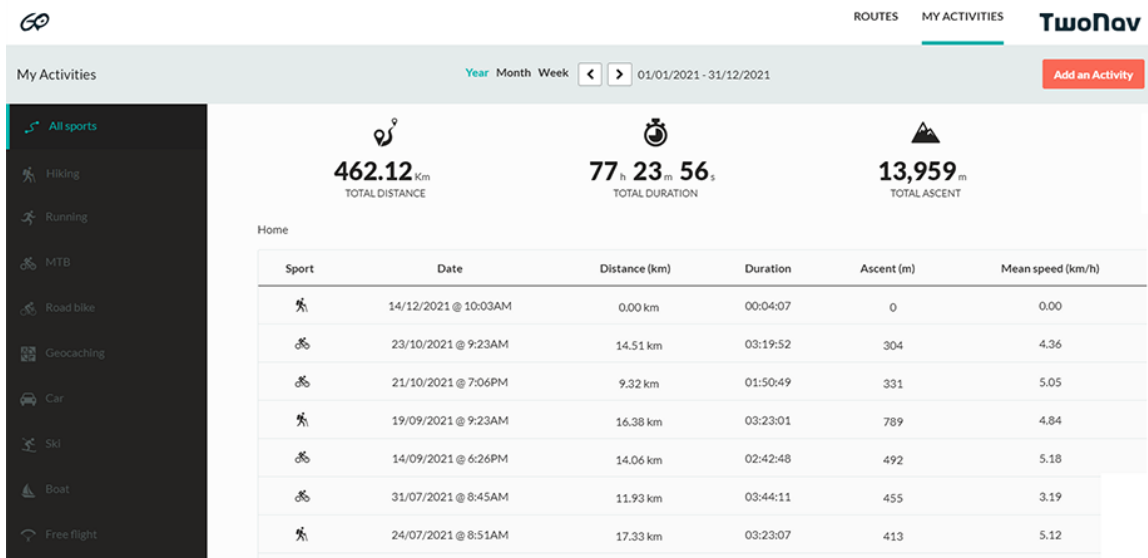

Als Nutzer von TwoNav verfügen Sie über einen persönlichen Platz auf GO. Die GO Cloud ist ein virtueller Speicherplatz, auf dem Sie Ihre Aktivitäten speichern und mit all Ihren Geräten synchronisieren können:

- **GPS TwoNav**
- **Smartphone**
- **Land**
- **Go.TwoNav.com**

Aktivieren Sie die automatische Synchronisierung auf Ihrem Gerät, und jedes Mal, wenn Sie einen neuen Route speichern oder anlegen, wird dieser automatisch in der Cloud gespeichert, ohne dass Sie das Gerät an den Computer anschließen oder Kabel benutzen müssten. Nutzen Sie die GO Cloud als virtuellen Speicherort, wo Sie die früheren Aufzeichnungen an einem sicheren und zuverlässigen Ort aufbewahren können. Außerdem können Sie von Ihrem Gerät aus auf den Verlauf der gespeicherten Aktivitäten zugreifen und diese herunterladen. Auf diese Weise sparen Sie Zeit und Mühen, da es GO ist, der sich darum kümmert, Ihre Geräte aktualisiert und einsatzbereit zu halten.



Außerdem haben Sie dank des Webportals GO (<http://Go.TwoNav.com>) per Internet und von jedem Teil der Welt aus Zugriff auf alle in der Cloud vorhandenen Aktivitäten. Auch wenn Sie weit weg von zu Hause sind, können Sie den Verlauf einer Aktivität, die sich nochmals durchführen wollen, ansehen und jede Ihrer Routen mit den wichtigsten Daten analysieren. Außerdem können Sie, wenn Sie wollen, diese herunterladen und mit Freunden teilen, egal wo Sie sich befinden.

## 4.6.1 SYNCHRONISIERUNG


### 4.6.1.1 SYNCHRONISIERUNG IN GPS



Die Synchronisierung zwischen Ihrem Gerät und der GO Cloud erfolgt über Wi-Fi. Wenn Sie eine Aktivität beenden, wird, sobald das Gerät eine verfügbare Wi-Fi entdeckt, die neue Aktivität automatisch auf die GO Cloud geladen, ohne dass Sie etwas dazu tun müssten.

Folgen Sie diesen Schritten, um den Zugang zur Wi-Fi Ihres Geräts zu konfigurieren:

1. Gehen Sie zum 'Menü > Einstellungen > Wi-Fi'.
2. Wählen Sie 'Scannen', um eine verfügbare Wi-Fi zu finden.
3. Wählen Sie das Netz, mit dem Sie sich verbinden wollen (und tragen Sie gegebenenfalls Ihr Passwort ein).
4. Sobald Sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, identifizieren Sie sich mit Ihrem TwoNav-Benutzerkonto über 'Menü > Einstellungen > Meine Konten'.

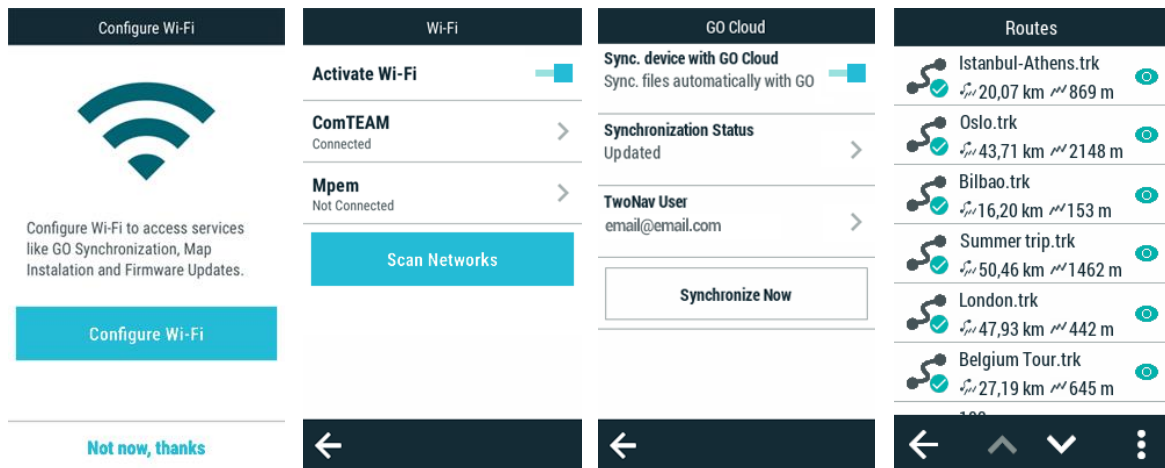

## Hochladen von Dateien ihres Gerät zur GO Cloud

Die einfachste Möglichkeit, jede Aktivität in der GO Cloud zu speichern, ist die Aktivierung der automatischen Synchronisierung:

1. Drücken Sie auf 'Hauptmenü > Einstellungen > GO Cloud'.
2. Ab diesem Zeitpunkt lädt TwoNav jedes Mal, wenn Sie eine Aktivität beenden, und nachdem ein Wi-Fi-Netzwerk erkannt wurde, die neuen Aktivitäten automatisch in die GO Cloud hoch.

In der Elementliste sehen Sie den Synchronisationsstatus jeder Datei:


	London.trk	<b>SYNCHRONISIERE</b>
	London.trk	<b>AKTUALISIERT</b>
	London.trk	<b>WARTEN</b>
	London.trk	<b>ERROR</b>

**HINWEIS: Erzwingen Sie eine sofortige Synchronisierung, indem Sie auf 'Hauptmenü > Einstellungen > Cloud GO > Jetzt synchronisieren' drücken, ihr Gerät wird jetzt automatisch mit der GO Cloud synchronisiert.**


## Herunterladen von Dateien aus der GO Cloud auf das Gerät

Wenn Sie auf Ihre in GO gespeicherte Routenhistorie zugreifen und diese in das Gerät herunterladen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf 'Hauptmenü > Routen > Weitere Optionen > Meine online Routen'.
2. Sobald Sie sich eingelinkt haben, können Sie Routen einzeln oder ganze Ordner herunterladen.

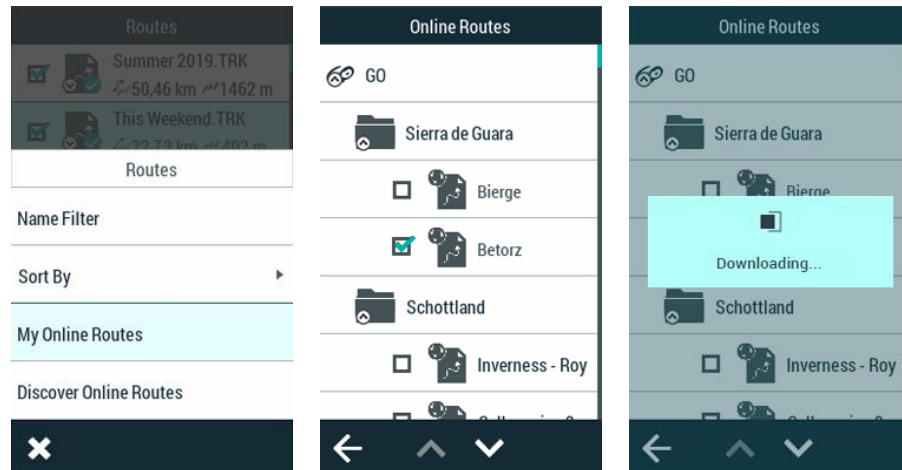

#### 4.6.1.2 SYNCHRONISIERUNG IN LAND

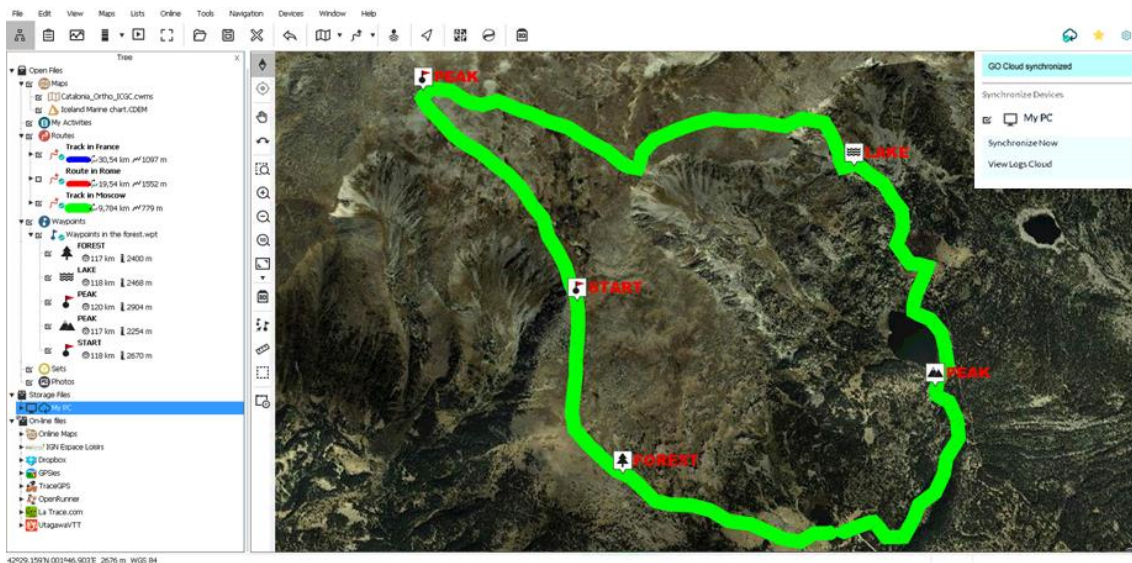




**WICHTIG: Denken Sie daran, dass Sie die Software Land (Plattformen Windows/Mac) kostenlos herunterladen können von <http://www.TwoNav.com>**

Land ist die perfekte Software, um Ihre Freiluftaktivitäten vorzubereiten und zu analysieren (Windows/Mac). Wenn Sie die automatische Synchronisierung auf Ihrem GPS-Gerät aktiviert haben, wird Land, wenn Sie wieder zu Hause sind, automatisch die Aktivität in die Cloud laden, ohne dass Sie das Gerät über Kabel anschließen müssten. In weniger als 1 Minute können Sie mit der Analyse beginnen. Außerdem wird Land, wenn Sie die Planung Ihrer nächsten Ausflüge abgeschlossen haben, es übernehmen, diese automatisch in die GO Cloud zu laden. Folgen Sie diesen Schritten, um die Synchronisierung zwischen Land und der Cloud zu aktivieren:

1. Wenn Sie Land erstmalig starten, Identifizieren Sie sich mit Ihrem Useraccount von TwoNav.
2. Aktivieren Sie die automatische Synchronisierung mit der GO Cloud über 'Symbolleiste > GO Cloud'.



3. Ab diesem Moment werden Ihre neuen Aktivitäten in die GO Cloud hochgeladen. Und wenn die Cloud weitere Aktivitäten haben sollte, werden diese auf Ihren Computer heruntergeladen.

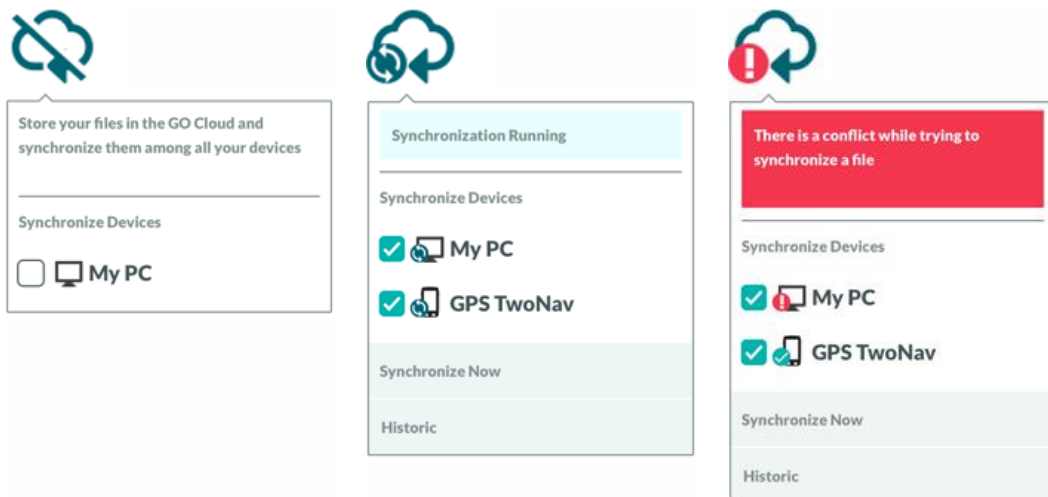

**WICHTIG: Wenn Sie irgendeine Datei löschen, können Sie entscheiden, ob Sie diese nur auf dem Rechner löschen wollen, oder aber auf in der GO Cloud und in allen weiteren Geräten, die mit der Cloud synchronisiert sind.**

In der Auflistung der Elemente sehen Sie den Status der Synchronisierung einer jeden Datei:

 London.trk 441 m 67,13 km	<b>SYNCHRONISIERE</b>
 London.trk 441 m 67,13 km	<b>AKTUALISIERT</b>
 London.trk 441 m 67,13 km	<b>WARTEN</b>
 London.trk 441 m 67,13 km	<b>ERROR</b>

---

**HINWEIS:** Wenn es notwendig ist, können Sie eine sofortige Synchronisierung erzwingen durch Drücken von 'Symbolleisten > GO Cloud > Synchronisiere Jetzt'. Anschließend wird Ihr Gerät sich automatisch mit der GO Cloud synchronisieren.

---


#### 4.6.1.3 SYNCHRONISIERUNG IN WEB




Obwohl wir empfehlen, eine der vorangehenden Methoden zur Synchronisierung Ihrer Dateien zu benutzen, können Sie Ihre Routen auch manuell, nämlich einzeln, in die GO Cloud laden. Diese Art und Weise ist langsamer und mühsamer, kann aber bei Verbindungsproblemen nützlich sein. Folgend Sie diesen Schritten, um Ihre Aktivitäten manuell in die GO Cloud zu laden:

1. Schließen Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel an den Computer an.
2. Gehen Sie zu <http://Go.TwoNav.com> und identifizieren Sie sich mit Ihrem Useraccount von TwoNav.
3. Anschließend drücken Sie 'Meine Aktivitäten' (wenn Sie einen von Ihnen selbst aufgezeichneten Track hochladen wollen), oder 'Routen' (wenn Sie eine Route aus einer anderen Quelle, sei es aus dem Internet oder von einem Freund, hochladen wollen).




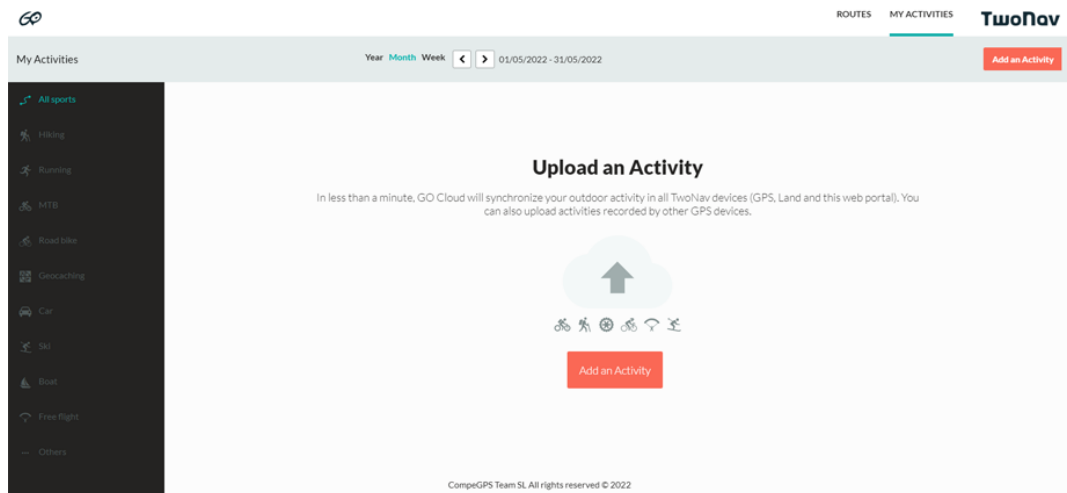


4. Anschließend drücken Sie 'Aktivität hinzufügen' oder 'Route hinzufügen' und lokalisieren auf Ihrem Computer das Element, das Sie in die Cloud GO hinaufladen wollen.

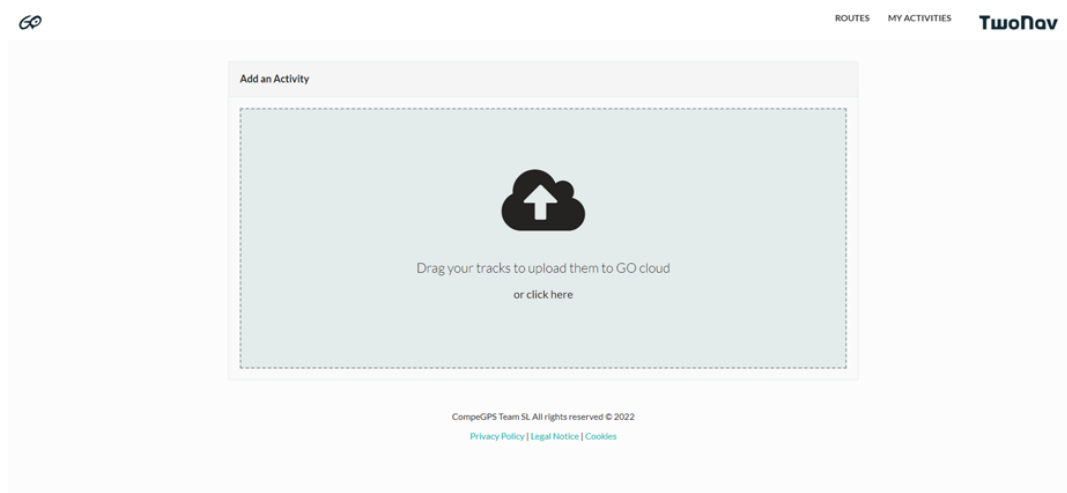

5. Ab diesem Moment werden Ihre neuen Aktivitäten automatisch in die GO Cloud hochgeladen und synchronisieren sich automatisch mit den übrigen Geräten.
6. Nach dem Hochladen werden Ihre neuen Aktivitäten in sicherer Weise in der GO Cloud gespeichert, und außerdem können Sie eine Auflistung aller weiteren Aktivitäten, die Sie in der Cloud gespeichert haben, sehen.

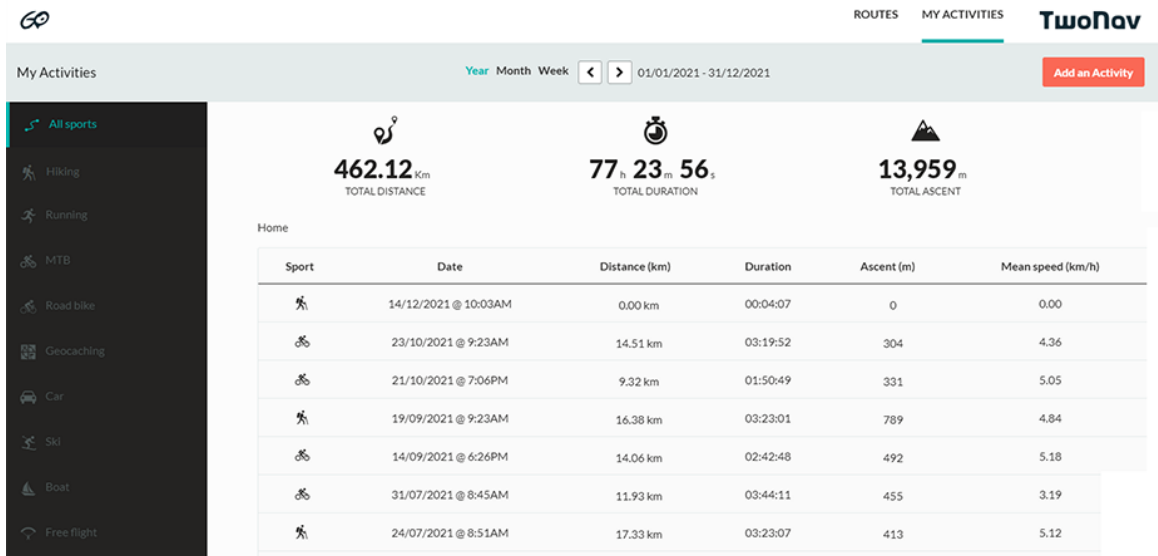


## 4.6.2 DATENANALYSE

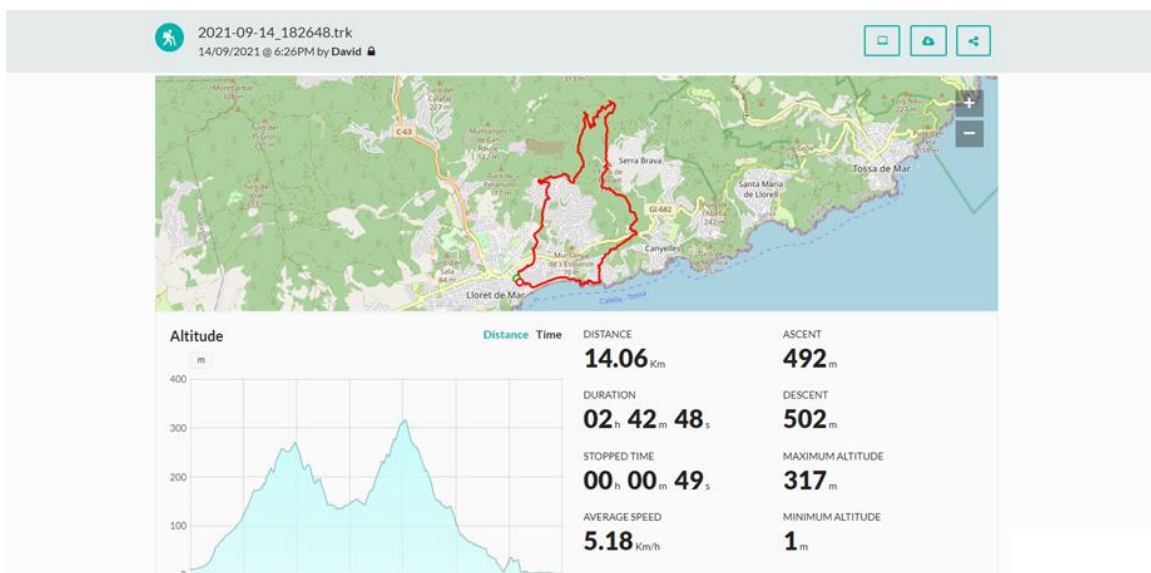

Es ist nicht nur ein Speicherplatz, wohin Sie Ihre Aktivitäten hochladen und mit anderen Geräten synchronisieren; mit GO können Sie auch über das Internet alle in der Cloud verfügbaren Aktivitäten einsehen. Sie müssen jetzt nicht mehr warten, bis Sie wieder zu Hause sind, um Ihren letzten Ausflug zu analysieren. Gehen Sie zum Webportal <http://Go.TwoNav.com> und klicken Sie auf irgendeiner Route, um:

- **Den Verlauf irgendeiner Strecke auf einer Karte des Bereichs darzustellen**
- **Zahlreiche Datenfelder zu analysieren, die auf dem Track gespeichert worden sind (Zeit, Gesamtdistanz, Durchschnittsgeschwindigkeit, Rhythmus, Höhe, Aufstieg...)**
- **Grafiken zu Höhe und Geschwindigkeit einsehen**

- Eine Beschreibung zu jeder Aktivität hinzufügen
- Aktivitäten nach sportlichem Profil zu klassifizieren
- Zeitfilter für die Verwaltung von Aktivitäten benutzen (Woche, Monat und Jahr)
- Öffnen Sie Tracks direkt in Land
- Herunterladen einer Datei der Aktivität (Format \*.TRK oder \*.GPX)
- Teilen der Aktivität per E-Mail oder in den sozialen Netzwerken (Facebook und Twitter)

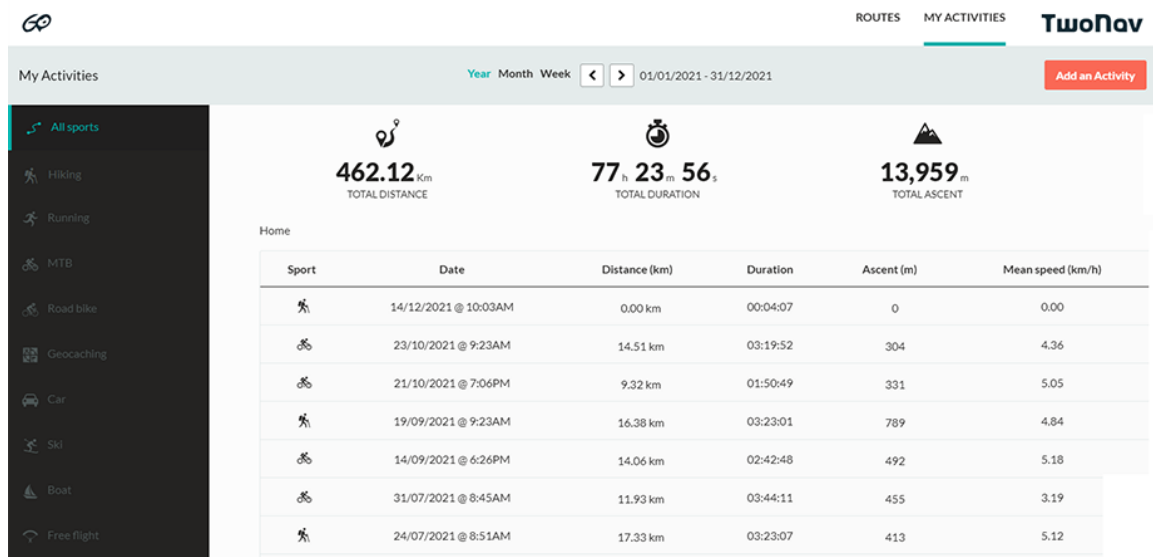


### 4.6.3 VERBINDUNG MIT DRITTEN



Wenn Sie ein persönliches Konto bei einem dieser Dienste außerhalb von TwoNav haben, können Sie diese mit der GO Cloud (<http://Go.TwoNav.com>) verknüpfen, so dass jedes Mal, wenn eine Aktivität abgeschlossen ist, diese automatisch hochgeladen wird auf beide Räume: in die GO Cloud und andere damit verbundene Dienste.

- **Speicher-Clouds:** Dropbox™, Google Drive™...
- **Sportgemeinschaften:** Strava™, Komoot™, TrainingPeaks™...
- **Social Networks:** Twitter™...

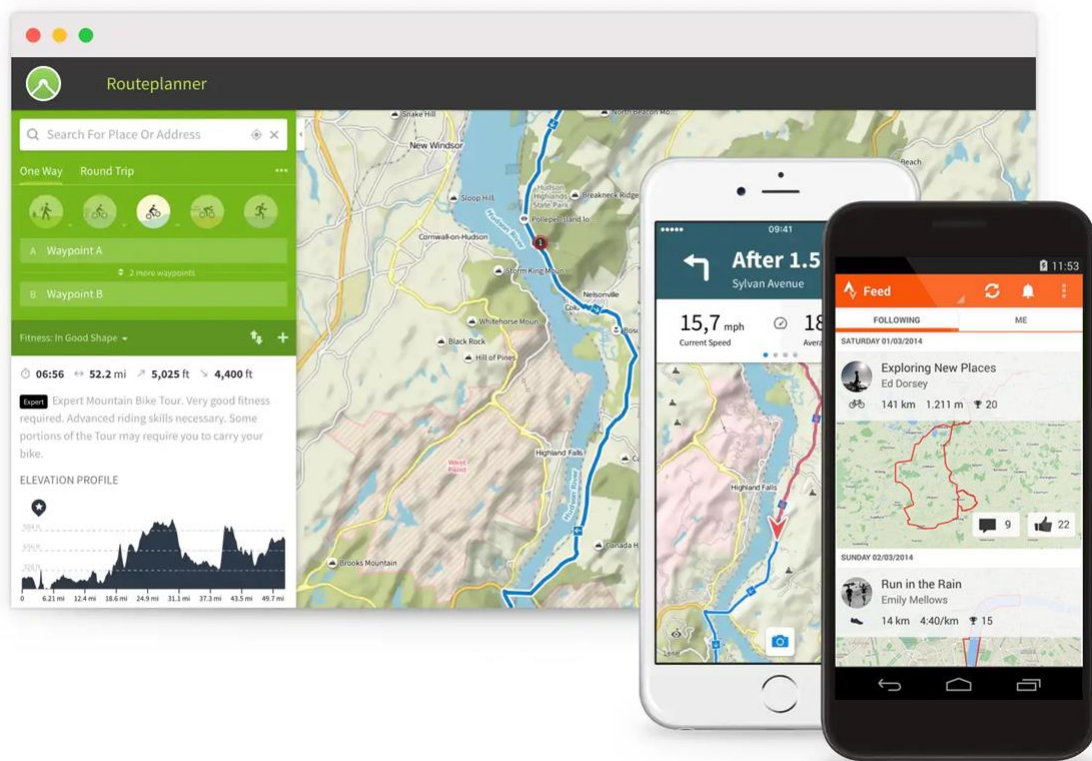

Sobald beide Konten verknüpft sind, müssen Sie sich keine Sorgen machen, Ihre Aktivitäten sind automatisch in beiden Umgebungen verfügbar. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Aktivitäten zwischen der GO Cloud und einem dieser Konten zu verknüpfen:

1. Aktivieren Sie die Synchronisierung zwischen Ihrem Gerät und der GO Cloud (siehe vorherige Kapitel in diesem Handbuch).
2. Rufen Sie <http://Go.TwoNav.com> auf und drücken Sie auf 'Einstellungen > Verbundene Dienste'.
3. Wählen Sie den externen Dienst aus, den Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie auf 'Verbinden'.
4. Sie werden dann auf die Website dieses Dienstes weitergeleitet. Sie müssen sich ausweisen. Befolgen Sie die auf der Website angegebenen Schritte (Prozess außerhalb von TwoNav).
5. Sobald beide Konten verknüpft sind, werden Ihre neuen Aktivitäten automatisch in beide Dienste hochgeladen.

---

**HINWEIS:** Sie können die Synchronisierung zwischen der GO Cloud und jedem dieser Dienste von <http://Go.TwoNav.com> aufheben, indem Sie einfach auf 'Einstellungen > Verbundene Dienste > Trennen' klicken.


---

## 5 EINSTELLUNGEN

### 5.1 PROFILE AKTIVITÄTEN

#### 5.1.1 PROFIL

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Profil'**

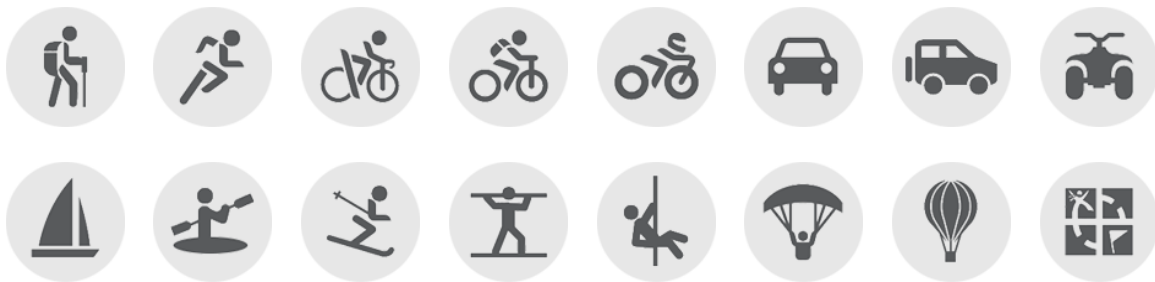


Bevor Sie die Navigation starten, wählen Sie zuerst das passende Profil aus einer Liste vorgeschlagener Aktionen ('Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Profil'). Die Auswahl des Profils ist sehr wichtig, denn TwoNav passt Konfiguration und Berechnungen an das gewählte Profil an. Da jede Aktivität eigene Anforderungen stellt, wurden für die verschiedenen Profile spezifische Einstellungen entwickelt (Beschränkungen bei Routenberechnung, Kartenperspektive, Alarmeinstellungen, auf Datenseiten angezeigte Datenfelder, Fahrtgeschwindigkeit ...).

TwoNav bietet voreingestellt mehrere vorkonfigurierte Profile an, allerdings können Sie auch die Konfiguration eines dieser vorhandenen Profile an Ihre Bedürfnisse anpassen. Falls keines der bestehenden Profile zu Ihrer Aktivität passt, können Sie ein neues Profil anlegen und dessen gesamten Werte definieren.

#### 5.1.2 DATENSEITEN

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Datenseiten'**

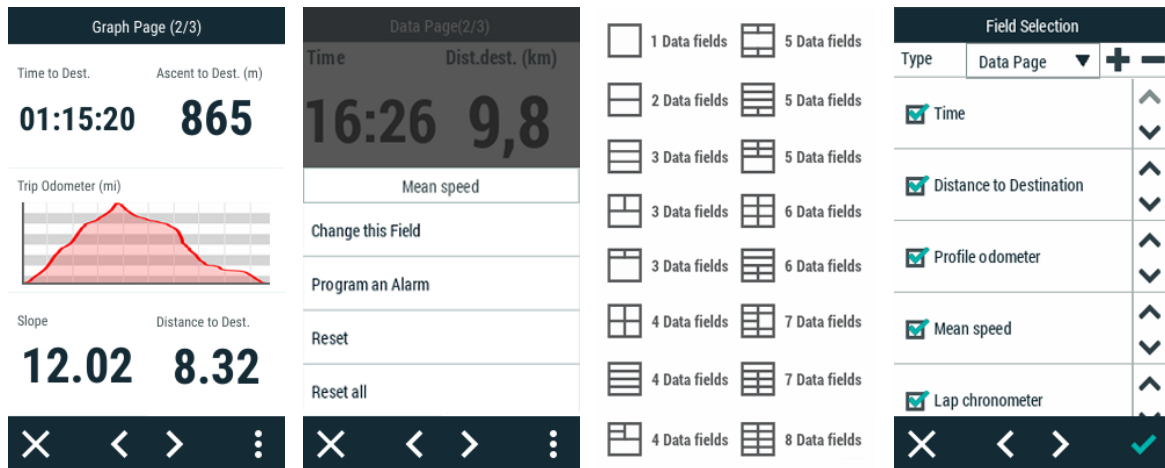

Während der Navigation registriert TwoNav alle Informationen in Echtzeit (Geschwindigkeit, Rhythmus, Höhe, Distanz, Gefälle...). Diese Werte werden Datenfelder genannt und auf Datenseiten gruppiert. Da die relevanten Daten sich für jede Sportart ändern (Hiking, Running, Straßenrad, Mountainbike...), bietet TwoNav Ihnen die Möglichkeit, die Datenfelder zu ändern und gegen andere auszutauschen, die sich mehr Ihren Bedürfnissen anpassen. Personalisieren Sie TwoNav, indem Sie sich nur die Felder anzeigen lassen, die Sie tatsächlich benötigen, oder legen Sie vollständig neue Datenseiten an.

### **Ein konkretes Datenfeld ändern**

Sie können ein konkretes Datenfeld direkt von der Datenseite aus ändern:

1. Öffnen Sie die Datenseite, auf der sich das Feld befindet, das Sie ersetzen möchten.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü über dem Feld, das geändert werden soll, und wählen Sie *'Dieses Feld Ändern'*.
3. Wählen Sie das neue Feld, welches das alte ersetzen soll.

### **Eine bereits vorhandene Datenseite bearbeiten**

Um irgendeine der Datenseiten, die TwoNav Ihnen in der Voreinstellung anbietet, zu ändern, folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zum *'Hauptmenü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Datenseiten'*.
2. Auf dem Wahlschalter *'Typ'* wählen Sie die Datenseite, die Sie ändern wollen.
3. Die Felder im oberen Teil (mit einem Kästchen markiert) sind diejenigen, die auf der Datenseite erscheinen. Um irgendeins dieser Felder zu verbergen, wählen Sie das entsprechende Kästchen ab.
4. Im unteren Teil befinden sich die verfügbaren Datenfelder, nach Kategorien (Entfernungen, Höhen, Zeiten usw.) geordnet. Suchen Sie das Feld, das Sie

hinzufügen wollen, und markieren Sie dessen Kästchen, um es der Datenseite hinzuzufügen.

5. Zusätzlich können Sie mit den seitlichen Feldern die Reihenfolge bestimmen, in der die Felder angezeigt werden.

### **Eine neue Datenseite anlegen**

Für den Fall, dass die Aufteilung der Datenseiten, die TwoNav Ihnen in der Voreinstellung anbietet, nicht überzeugt, können Sie Ihre eigenen Seiten anlegen. Folgen Sie dazu diesen Schritten:

1. Gehen Sie zum *'Hauptmenü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Datenseiten'*.
2. Drücken Sie '+', um eine neue Datenseite anzulegen (Sie können ebenfalls vorhandene Seiten durch Drücken von '-' löschen).
3. Weisen Sie der neuen Seite einen Namen zu und wählen Sie die Vorlage, um die Aufteilung der Daten zu definieren.
4. Anschließend müssen Sie nur noch die Felder auf Ihrer neuen Seite hinzufügen.
5. Die Felder im oberen Teil (mit einem Kästchen markiert) sind diejenigen, die auf der Datenseite erscheinen werden. Um irgendeins dieser Felder zu verbergen, wählen Sie das entsprechende Kästchen ab.
6. Im unteren Teil befinden sich die verfügbaren Datenfelder, nach Kategorien (Entfernungen, Höhen, Zeiten usw.) geordnet. Suchen Sie das Feld, das Sie hinzufügen wollen, und markieren Sie dessen Kästchen, um es der Datenseite hinzuzufügen.
7. Zusätzlich können Sie mit den seitlichen Feldern die Reihenfolge bestimmen, in der die Felder angezeigt werden.

---


**WICHTIG: Mehr zur Nützlichkeit eines jeden Datenfeldes erfahren Sie im Anhang.**

---

## **5.1.3 ALARME**

### **5.1.3.1 DATENFELD**

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Alarme > Datenfeld'**

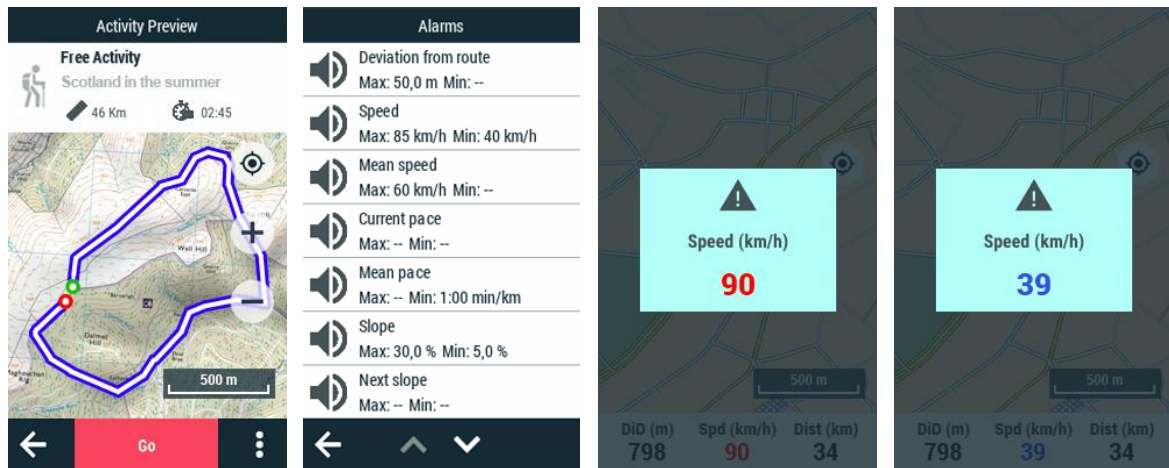

Während Sie unterwegs sind, kann TwoNav Sie darauf hinweisen, wenn Sie bestimmte, von Ihnen selbst definierte Limits über schreiten (Abweichen von der Route, Geschwindigkeit, Gefälle, Aufstieg, Herzfrequenz, Trittfrequenz usw.). Die Warnungen erscheinen automatisch in einem aufgehenden Fenster, während Sie unterwegs sind, gemäß den Präferenzen, die Sie zuvor festgelegt haben.

- **Alarm in Rot:** Wenn der maximale Wert überschritten wird.
- **Alarm in Blau:** Wenn der Mindestwert nicht erreicht wird.

Um diese Hinweisenfenster zu verbergen, müssen Sie nur irgendwo auf der Karte, aber außerhalb dieses Hinweisenfensters, drücken.


Die Warnungen für Datenfelder können je nach Vorliebe vor Beginn der Aktivität festgelegt werden.

- **Maximum/Minimum:** Definiert für jedes Feld einen Höchst- und/oder Mindestwert. Wenn kein Wert für bestimmte Felder festgelegt worden ist, bleiben diese Alarmer automatisch deaktiviert und haben keine Auswirkungen auf der Strecke.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Ton, der bei jedem Alarm reproduziert wird (Alarm, Pfeifton, Hinweis usw.).
- **Wiederhole Alarm:** Bestimmt das Intervall, in dem derselbe Alarm wiederholt werden soll.

### 5.1.3.2 NÄHE ZU WEGPUNKTE

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Alarmer > Nähe zu Wegpunkte'**



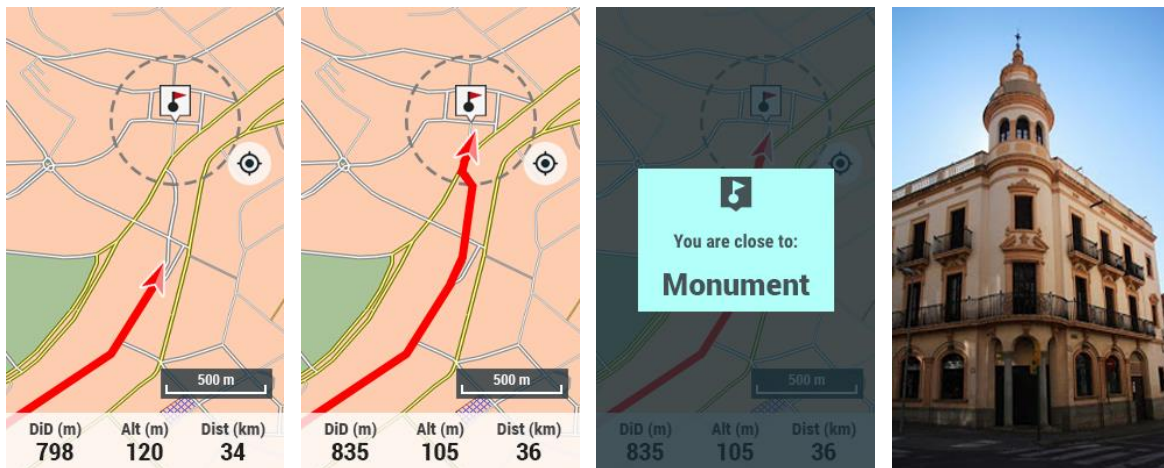

Während Sie unterwegs sind, kann TwoNav Sie darauf hinweisen, wenn Sie sich einem Punkt von Interesse nähern oder sich an diesem befinden. Definieren Sie einen Alarm, damit TwoNav Sie darauf hinweist, wenn Sie einen Radius um diesem Punkt betreten. Die Warnungen erscheinen automatisch in einem aufgehenden Fenster, während Sie unterwegs sind, gemäß den Präferenzen, die Sie zuvor festgelegt haben.

- **Radius Annäherung voreingestellt:** Definieren Sie den Wert des Radius, ab dem angenommen wird, dass Sie sich innerhalb des Wegpunkts befinden und TwoNav folglich einen Alarm produziert.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Ton, den TwoNav reproduziert, wenn Sie einen Wegpunkt betreten (Alarm, Pfeifton, Hinweis usw.).

Um diese Hinweisfenster zu verbergen, müssen Sie nur irgendwo auf der Karte, aber außerhalb dieses Hinweisfensters, drücken.

## 5.1.4 AUTOROUTE

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Autoroute'**




**MIT BERECHNUNG DER AUTOROUTE**



**OHNE BERECHNUNG DER AUTOROUTE**

TwoNav kann so konfiguriert werden, dass es eine Route von Ihrer aktuellen Position bis zum gewählten Ziel berechnet. Definieren Sie Ihr Ziel, und TwoNav kalkuliert automatisch den besten Weg gemäß Ihren Vorlieben aufgrund der Informationen der Karte, die Sie in diesem Moment geladen haben. TwoNav berechnet automatisch Ihre Route über öffentliche Straßen und führt Sie mit visuellen und akustischen Hinweisen bei jedem Manöver, bis das Ziel erreicht worden ist.

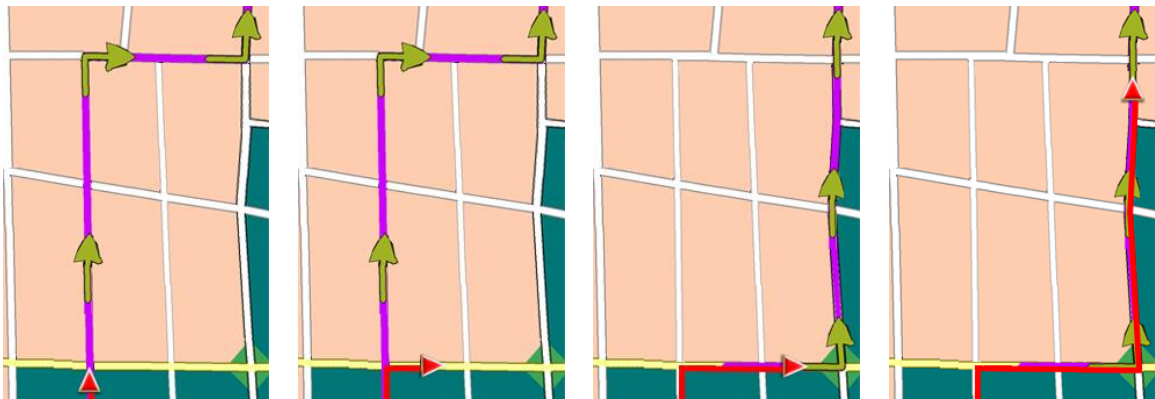


Allgemein ist die automatische Berechnung von Routen mehr auf die Navigation auf der Straße fokussiert, aber TwoNav stellt Ihnen diese Funktion auf für Aktivitäten anderer Art zur Verfügung, zum Beispiel bei Bergtouren usw. Die automatisch berechneten Routen bieten über die gesamte Strecke wertvolle Informationen:

- **Verbleibende Entfernung bis zum Ziel**
- **Manöver, die auf der Strecke durchgeführt werden müssen**

---

**WICHTIG:** Damit TwoNav automatisch die Route berechnen kann, Sie benötigen eine Vektorkarte, die gedreht werden kann. Die Karten von TomTom und OSM verfügen über Informationen aus dem Netz, die für die automatische Berechnung der Route benutzt werden.

---

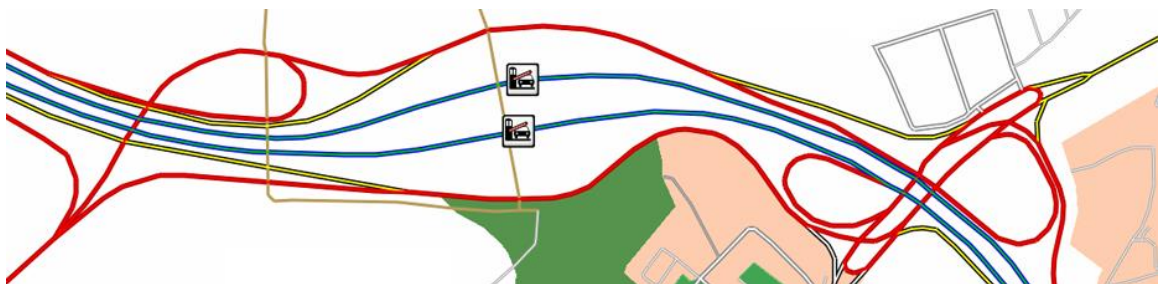


Die Funktion 'Autoroute' ist für die Profile 'PKW' und 'Rennrad' in der Voreinstellung aktiviert; wenn Sie ein anderes Profil benutzen, müssen Sie sie manuell aktivieren über 'Hauptmenü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Autoroute'.

- **Stimme:** TwoNav kann Ihnen den Weg bis zum Ziel bei jedem Manöver per Stimmanweisungen zeigen.
- **Stimmentyp:** Stellen Sie ein, ob Sie die Stimmanweisungen von einer männlichen oder einer weiblichen Stimme hören wollen.

- **Bevorzugte Route:** Bevor Sie mit der Navigation beginnen, ist es sehr wichtig zu definieren, ob die geplante Route automatisch als schnellste Route oder kürzeste Route berechnet werden soll.
- **Mautstellen benutzen:** Die geplante Strecke, die Sie gerade befahren, kann mautpflichtige Straßen enthalten.
- **Autobahnen Benutzen:** Die geplante Strecke, die Sie gerade befahren, kann Autobahnen enthalten.
- **Unasphaltierte Wege benutzen:** Die geplante Strecke, die Sie gerade befahren, kann unbefestigte Straßen enthalten.
- **Ferris benutzen:** Die geplante Strecke kann Fähren enthalten.
- **Distanz vor Neuberechnete:** Die Neuberechnung der Route erfolgt, wenn die Abweichung von der vorgesehenen Route größer als dieser Wert ist.
- **Zeit vor Neuberechnete:** Die Neuberechnung der Route erfolgt, wenn die Abweichung von der vorgesehenen Route größer als dieser Wert ist.

## 5.1.5 AUTOLAPS

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Autolaps'

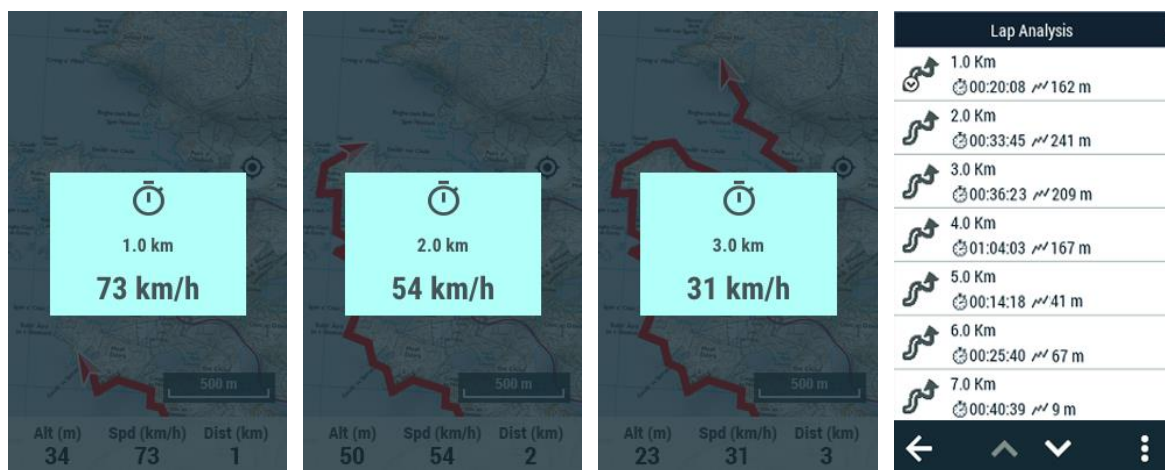

TwoNav kann bei jedem Segmentwechsel einen Audio- oder visuellen Alarm abspielen (pro Kilometer, stündlich... ganz gemäß nach Wunsch). Segmente oder Teilstrecken sind gleiche Teile eines Tracks, unterteilt nach einem festen Intervall, dessen Wert festgelegt werden kann. Wenn Sie die Aufteilung der Tracks nach Segmenten aktivieren ('Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Autolaps'), zeigt Ihnen TwoNav während Ihrer Aktivität regelmäßige Benachrichtigungen über Ihre Leistung mit allen relevanten Informationen (Schritt, Hauptgeschwindigkeit, Steigung, Gefälle...). Die Unterteilung einer Strecke in gleiche Segmente ist sehr sinnvoll um alle Arten an Informationen zu erhalten und besonders, will

man eine Leistungssteigerung pro Segment erreichen (hauptsächlich für Trainingszwecke gedacht):

- **Distanz/Zeit Autolap:** Definieren Sie einen Festwert, um eine Teilung der Strecke in Abschnitte zu erstellen. Sobald dieser Wert erreicht ist, beginnt ein neuer Abschnitt gemäß voreingestelltem Festwert des Intervalls.
- **Alarm bei Segmentwechsel:** TwoNav kann eine visuelle Warnung (Popup-Fenster) bei jedem komplettierten Segment abspielen.
- **Information Segmentwechsel:** Legen Sie fest, welches Datenfeld im Popup-Fenster angezeigt werden soll. Dieser Wert wurde entlang derselben Strecke aufgezeichnet.

---

**HINWEIS: Ein komplett neues Segment kann jederzeit durch Drücken auf 'Ändere Segment' aktiviert werden (falls nicht in der Werkzeugleiste vorhanden).**

---

## 5.1.6 KARTENANSICHT

### 5.1.6.1 KARTENAUSRICHTUNG

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Kartenausrichtung'**

Wählen Sie zwischen zwei Darstellungsarten der in das Kartenfenster geladenen Elemente:

- **Track nach oben:** Die Karte rotiert, bis sie sich dem aktuellen Kurs angepasst hat. Auf dem Display sehen Sie die Perspektive des Szenariums, welches Sie exakt vor sich haben.



- **Nord nach oben:** Ihre aktuelle Position wird im Zentrum des Displays markiert, und der Zeiger rotiert, um Ihren aktuellen Kurs anzuzeigen. Die Karte rotiert nicht und bleibt stets nach Norden ausgerichtet.

---

**HINWEIS: Diese Option können Sie von der Werkzeugleiste aus ändern.**

---

### 5.1.6.2 KARTEN AUTO-ÖFFNEN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Karten Auto-Öffnen'



Die einfachste Art über die geeignetste Karte zu verfügen ist über die Funktion 'Autokarte'.

- **Bevorzugter Kartentyp:** Wählen Sie den Kartentyp, der bei der Streckenberechnung mit erster Priorität verwendet werden soll.

---

**HINWEIS:** Es wird empfohlen, diese Option immer aktiviert zu lassen, und ganz besonders in solchen Situationen, in denen Sie den Navigationsmodus auf der Strecke ändern müssen.

---

### 5.1.6.3 ZOOM-TASTEN ANZEIGEN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Zoom-Tasten Anzeigen'



In der Voreinstellung zeigt das Kartenfenster die Knöpfe 'Zoom+' und 'Zoom-'. Durch ein Drücken auf der Karte können Sie diese Knöpfe anzeigen/verbergen. Wenn Sie über mehr Platz zum Anzeigen der Karte verfügen möchten, können Sie die Köpfe permanent über diese Option verbergen.

---

**WICHTIG:** Wenn Sie die Knöpfe 'Zoom+' und 'Zoom' verbergen, können Sie zum Zoomen nur die physischen Knöpfe des Geräts verwenden.

---

### 5.1.6.4 STATUSLEISTE BEI AKTIVITÄT

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Statusleiste bei Aktivität'

13:13



Standardmäßig wird beim Starten einer Navigation die Statusleiste oben in der Anwendung ausgeblendet, um mehr Platz zum Anzeigen der Karte zu haben. Wenn Sie während der Navigation die Statusleiste sehen möchten, aktivieren Sie diese Option.

### 5.1.6.5 3D RELIEF

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > 3D Relief'**

TwoNav kann Höhenkarten (Netze aus Punkten mit Information zur Höhe des Bodens) benutzen, um die Höhendaten Ihren Karten/Wegpunkten/Routen zuzuweisen und die Elemente zu dimensionieren:


- **Relief zeigen:** Funktion zum aktivieren/deaktivieren eines Reliefs.
- **2D Schattiertes Relief:** Schattierte Reliefs können im 2D Modus angezeigt werden.



- **Relieffarben:** Wählen Sie zwischen mehreren Optionen für die Höhenfarben zur Darstellung Ihrer Karte: Farben mit hohen Kontrasten, Farben mit niedrigen Kontrasten, Palette der voreingestellten Farben usw.




- **Relief mit Schatten zeichnen:** Visuelle Option, mit der die Reliefzeichnung attraktiver erscheint.

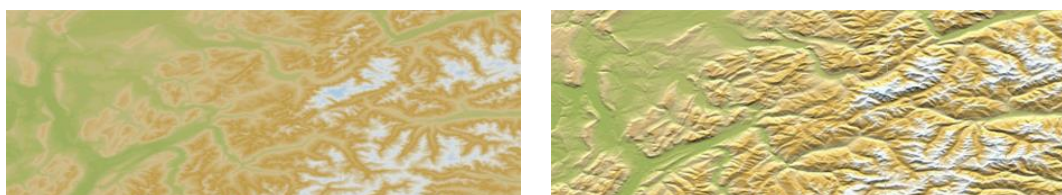

- **Flache Farbabstufung:** Es werden feste Farbabstufungen statt Farbübergänge für die Darstellung des Höhenmodells verwendet.




- **Zeichne Höhenlinien:** Die Höhenlinien werden in der Karte eingezeichnet.

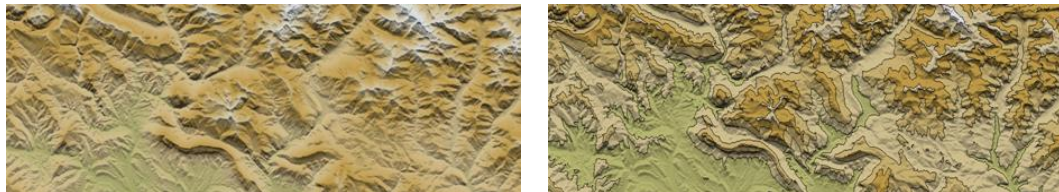


### 5.1.6.6 INFORMATIONSTAFELN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Informationstafeln'

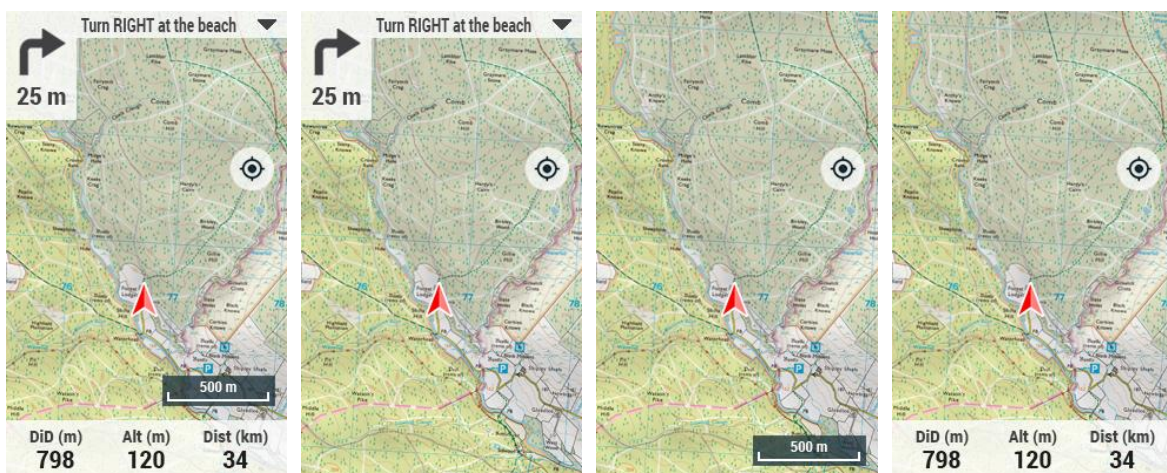

Zeigt/verbirgt die Funktionen, die vom Kartenfenster aus zugänglich sind:

- **Info Nächster:**

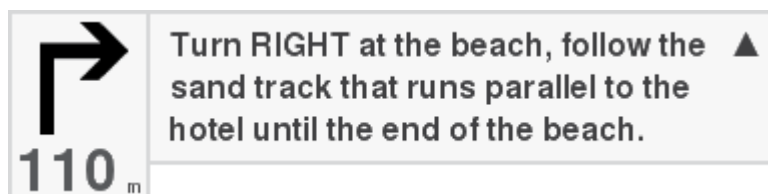

- **Maßstabsskala:**



- **Datenleiste:**

Spd (km/h)	Alt (m)	DiD (km)
<b>40</b>	<b>67</b>	<b>13</b>

### 5.1.6.7 WERKZEUGLEISTE

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Werkzeugleiste'**



Die Werkzeugleiste können Sie nach Ihren Vorlieben konfigurieren; personalisieren Sie TwoNav nach Ihren Bedürfnissen: Lassen Sie nur die Tools anzeigen, die Sie tatsächlich benötigen.

- **Werkzeuge hinzufügen:** Nicht markiertes Kästchen aktivieren.
- **Werkzeug entfernen:** Markiertes Kästchen deaktivieren.
- **Werkzeuge ordnen:** Nutzen Sie dazu die Knöpfe 'Up'/'Down'.


---

**WICHTIG: Mehr zur Nützlichkeit eines jeden Werkzeugs erfahren Sie im Anhang.**

---

### 5.1.6.8 3D-ANSICHT

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > 3D-Ansicht'**

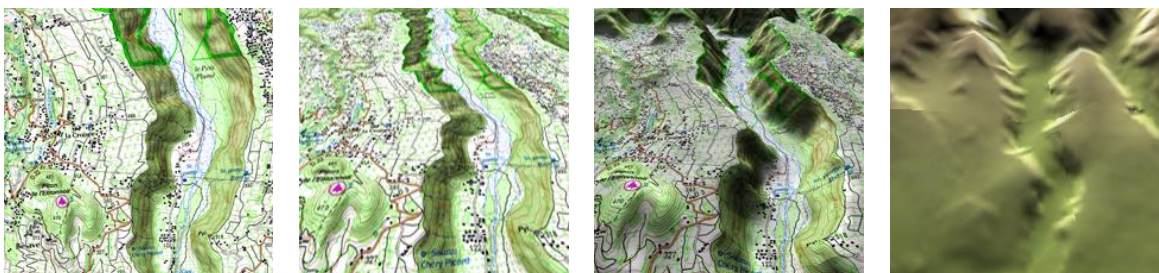



**2D FLÄCHIG**

**3D FLÄCHIG**

**3D+ RELIEF**

**RELIEFKARTE**

TwoNav stellt Ihnen diverse Darstellungsarten für die angemessenste Perspektive im jeweiligen Augenblick zur Verfügung:

- **Modus '2D Flächig':** Zenitebene.
- **Modus '3D Flächig':** Abbildung dreidimensional eben mit Perspektive.
- **Modus '3D+ Relief':** Orografie des Terrains in 3D real (Vektormappen werden nicht in 3D+ dargestellt). Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
  - Reliefkarte 3D (\*.CDEM)
  - Rasterkarte (normal \*.RMAP oder \*.RTMAP)

---


**WICHTIG: Drücken Sie den Knopf '2D > 3D > 3D+' auf der Werkzeugleiste, um den Modus zu ändern.**

---

- **Modus '3D':** Definiert die Sequenz für den Knopf '2D > 3D > 3D+':
  - **'2D Flächig > 3D Flächig':** 3 Positionen '2D > 3D'
  - **'2D Flächig > 3D Flächig > 3D+ Relief':** 3 Positionen '2D > 3D > 3D+'
  - **'2D Flächig > 3D+ Relief':** 2 Positionen '2D > 3D+' (TwoNav versucht, die Ansicht in 3D+ zu benutzen. Wenn dies nicht möglich ist, wird sie in 3D eben dargestellt)

### 5.1.6.9 AUTOMATISCH ZENTRIEREN


Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Automatisch Zentrieren'

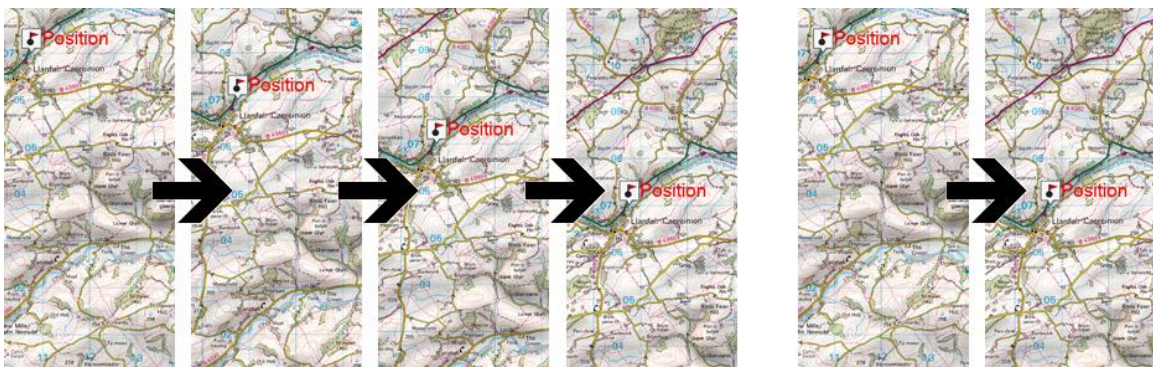

Beim Navigieren oder Editieren bewegen Sie vielleicht die Karte, um andere Gegenden des Terrains zu sehen, und verlieren so Ihre aktuelle Referenzen. Wenn Sie in diesen Situationen 'Zentrieren' drücken, springt Land zurück auf Ihre aktuelle Referenz. TwoNav verfügt über ein automatisches Rezentrierungssystem, sodass, wenn Sie die Karte nicht manuell bewegen, diese sich wieder auf die aktuelle Position gemäß dem definierten Wert zentriert.

### 5.1.6.10 AUTOZOOM

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Autozoom'**

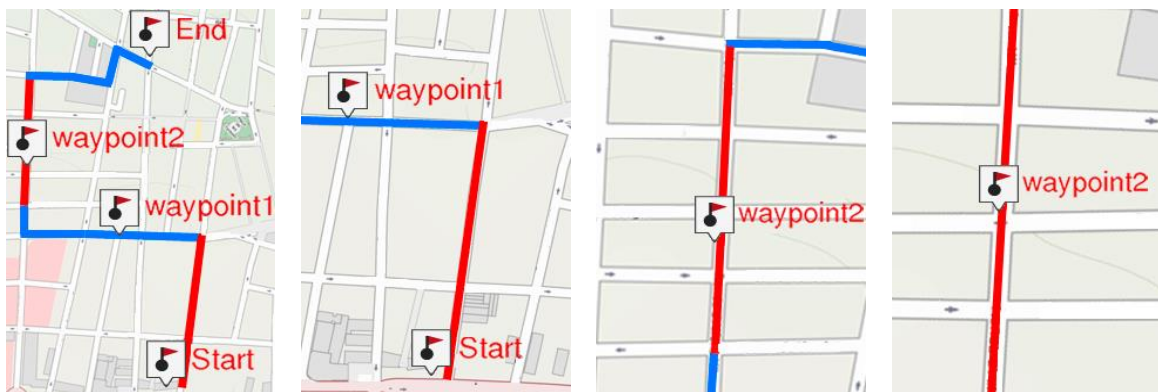

**ZIEL**

**NÄCHSTER**

**SEGMENTE**

**AUTOMATISCH**

Wenn Sie den Modus 'Autozoom' aktiviert haben, wird TwoNav die für die jeweilige Geschwindigkeit geeignete Kartenauflösung berechnen:

- **Nein:** Funktion deaktiviert.
- **Automatisch:** Zoom des Fensters erfolgt automatisch.
- **Ziel sehen:** Zoom wird so eingestellt, dass Start- und Zielpunkt gleichzeitig in einem Fenster angezeigt werden.
- **Nächsten sehen:** Zoom wird so eingestellt, dass die aktuelle Position und die nächste Route/Wegpunkte gleichzeitig in einem Fenster angezeigt werden.
- **Alle Segmente sehen:** Zoom wird so eingestellt, dass die aktuelle Position und die nächste Segmente oder der komplette Track gleichzeitig in einem Fenster angezeigt werden.
- **Fester Maßstab:** Zoom des Fensters gemäß dem Wert von 'Skala fixieren'.
- **Kartenmaßstab:** Zoom des Fensters gemäß Maßstab der Karte.

Wenn 'Erzwinge 2D ab' aktiviert wurde, wird während der Navigation die 2D Ansicht automatisch eingestellt, auch wenn andere Ansichten aktuell angezeigt werden.

### 5.1.6.11 ZEIGER-SYMBOL

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Zeiger-Symbol'



Wählen Sie das Symbol, das Ihre Position im Kartenfenster anzeigt. TwoNav bietet verschiedene Designs für die Positionsanzeige.

### 5.1.6.12 ZEIGERGRÖßE

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Zeigergröße'



Legen Sie die Größe des Symbols fest, das Ihre Position im Kartenfenster anzeigt. TwoNav bietet verschiedene Größen für die Positionsanzeige.

### 5.1.6.13 ZUSÄTZLICHE ZEIGER-ELEMENTE


Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Zusätzliche Zeiger-Elemente'

Die Symbole im Kartenfenster können voll auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden:


- **Fester Kreis und Parallelen:** Es wird ein Kreis um Ihre Position herum gezeichnet.




- **Radius des festen Kreises:** Legt die Größe des Kreises fest, welcher Ihre Position umgeben soll.

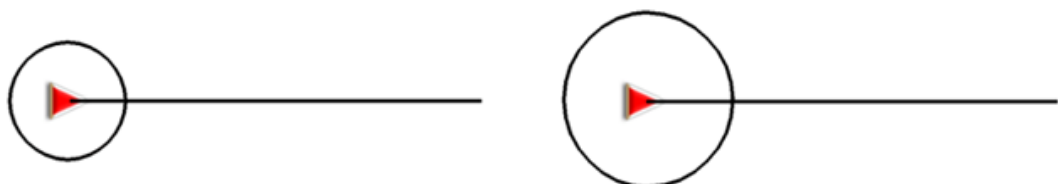

- **Zeige Parallelen:** Zeichnet parallele Linien zur Buglinie (Hauptlinie, welche die Richtung Ihrer Fortbewegung anzeigt).

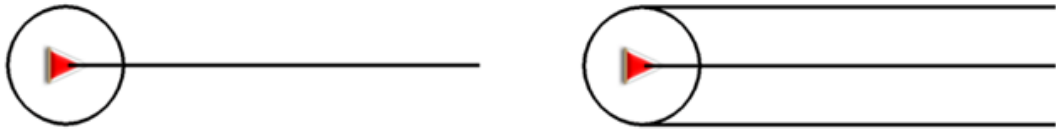


- **Variabler Kreis:** Sie können mehrere Kreise für Ihre Position verwenden, wobei Sie den Radius des internen Kreises und die Anzahl der folgenden Kreise, die in gleicher Entfernung vom Innenkreis liegen, angeben müssen.

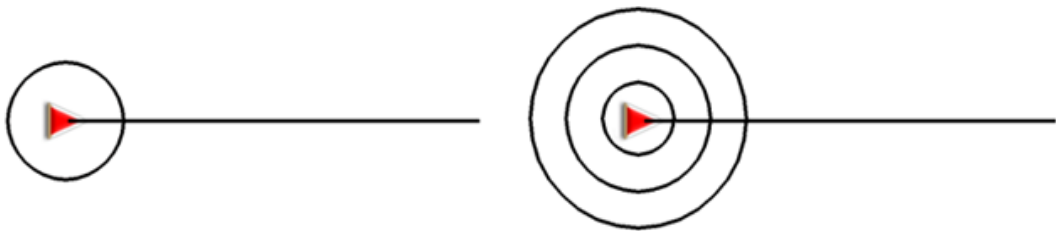



- **Zeige Drehradius:** Wenn Sie eine Wende ausführen, wird der entsprechende Radius auf der Karte eingezeichnet.
- **Zeige Richtung:** Sie können die Länge der Buglinie durch Definition einer der folgenden Optionen einstellen.



- **Deaktiviert:** Die Buglinie wird nicht gezeichnet.
- **Pixel:** Definiert die Länge der Buglinie in Pixel.
- **Wirkliche Entfernung:** Die Buglinie wird in der Karte maßstabgetreu eingezeichnet.
- **In Zeit geschätzte Entfernung:** TwoNav berechnet die erwartete Entfernung, die in der angegebenen Zeit bei der momentanen Geschwindigkeit erreicht wird.
- **Unendlich:** Die Länge der Buglinie ist unendlich.
- **Farbe Extraelemente:** Standardfarbe für zusätzliche Elemente.

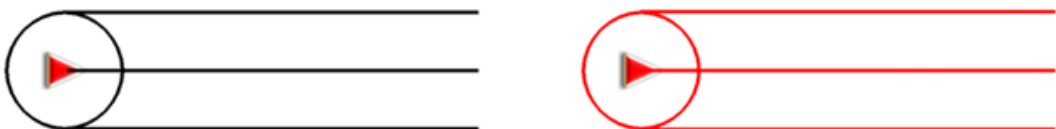

- **Dicke Extraelemente:** Standarddicke für zusätzliche Elemente.

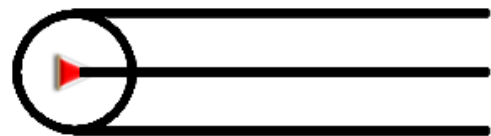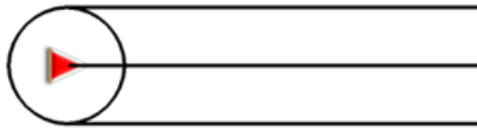

## 5.1.7 AUFZEICHNUNG AKTIVITÄT

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Aufzeichnung Aktivität'

Definiert den Dateityp, der auf der Grundlage Ihrer Navigation erstellt wird:


- **Aufzeichnungsintervall:**



- **Nach Zeit:** Es wird ein Track-Punkt alle X Sekunden aufgezeichnet.
- **Nach Entfernung:** Es wird ein Track-Punkt alle X Meter aufgezeichnet.
- **Dateiformat:** Definiert das Dateiformat, das sich aus Ihren Tracks ergibt.



- **Aktuellen Track auf Karte zeigen:** Wenn diese Option aktiviert ist, ist der Track, der aufgezeichnet wird, auch im Kartenfenster zu sehen.

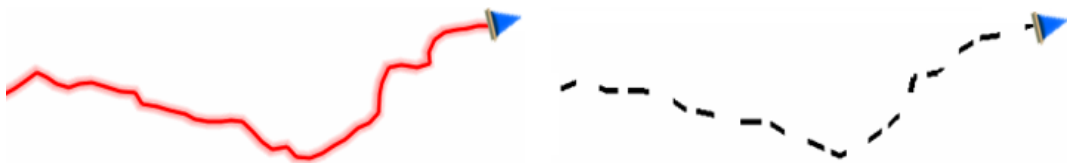

- **Berechnung der geschätzten Dauer:**
  - **Basierend auf Track/Autoroute:** Berechnet die geschätzte Ankunftszeit unter Berücksichtigung der Trackzeit.
  - **Basierend auf Durchschnittsgeschwindigkeit:** Berechnet die geschätzte Ankunftszeit unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit der Route.

- **Minimaler akkumulierter Höhenunterschied:** Definiert die Mindesthöhe, die als Höhenzunahme gewertet wird. Höhen unterhalb dieses Wertes werden nicht als Zuwachs ausgewertet.

<u>Akkumulierte Mindesthöhe:</u> <b>5 m</b>	<u>Aktuelle Höhe:</u> <b>4.7 m</b>	→	<u>Als Zunahme angesehen:</u> <b>0 m</b>
	<u>Aktuelle Höhe:</u> <b>5.2 m</b>	→	<u>Als Zunahme angesehen:</u> <b>5.2 m</b>

- **Minimale Bewegungsgeschwindigkeit:** Definiert den Mindestwert, der als Fortbewegung angesehen wird. Geschwindigkeiten unterhalb dieses Wertes werden nicht als Fortbewegung betrachtet. Der Nutzer richtet diesen Wert ein.


<u>Mindestgeschwindigkeit der Fortbewegung:</u> <b>0.8 km/h</b>	<u>Aktuelle Geschwindigkeit:</u> <b>0.5 km/h</b>	→	<u>Betrachteter Zuwachs:</u> <b>0 km/h</b>
	<u>Aktuelle Geschwindigkeit:</u> <b>1.4 km/h</b>	→	<u>Betrachteter Zuwachs:</u> <b>1.4 km/h</b>

## 5.1.8 TRACKANSICHT


Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Trackansicht'

Definiert, wie der Track Ihrer Navigation dargestellt wird:


- **Dicke Standardtrack:** Wählen Sie hier für die Darstellung der Strecke die Liniendicke aus.

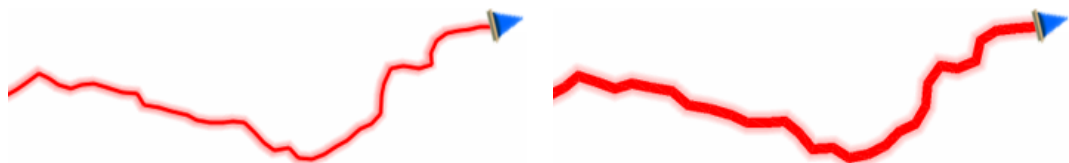

- **Track-Farbe wird gespeichert:** Wählen Sie die Farbe für den erzeugten Track aus.

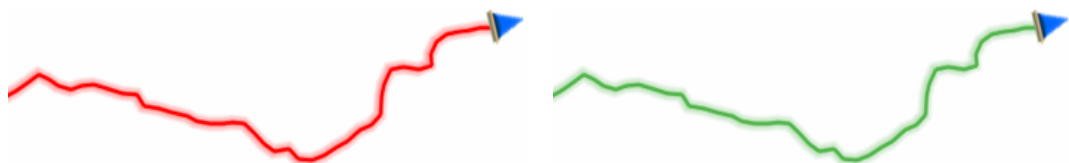

- **Richtungspfeile auf dem Track:** Einfaches Erkennen der Richtung.

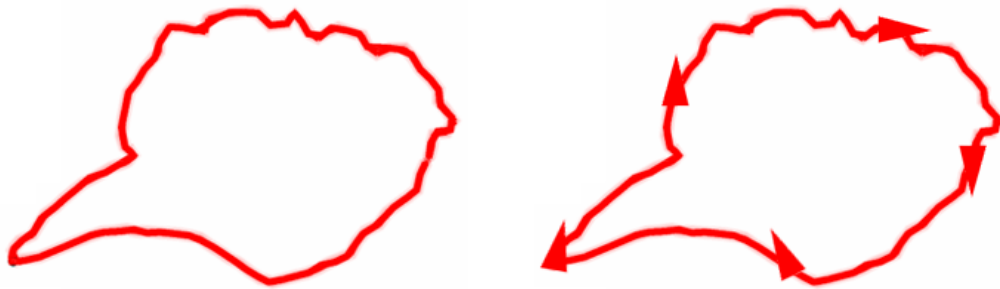

- **Variable Trackfarbe:** Sie können einen Track in verschiedenen Farben darstellen, welche die Unterschiede aus einem spezifischen Datenfeld entlang Ihrer Strecke repräsentieren (Höhe, Geschwindigkeit, Neigung, Zeit, Herzfrequenz usw.). Die blasseren Farben zeigen die unterschiedlichen Stufen des Datenfelds.




### 5.1.8.1 ANSICHT NAVIGIERTER TRACK


**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Trackansicht > Ansicht navigierter Track'**

Der Track der laufenden Navigation wird im Kartenfenster angezeigt und kann voll auf die persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden:


- **Navigierten Track Hervorheben:** Bei der Navigation auf einem Track (aktiver Track) können Sie diesen gegenüber den übrigen Tracks hervorheben.
- **Navigierten Track Farbe:** Hebt den aktiven Track mit einer anderen Linienfarbe gegenüber den übrigen Tracks hervor.

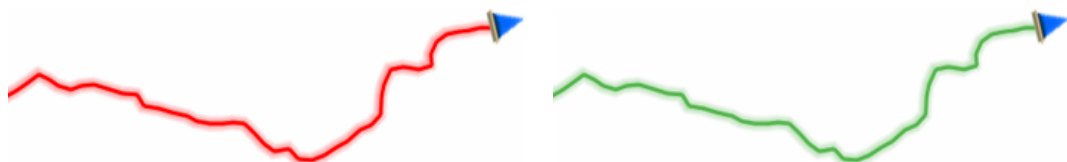


- **Doppelte Linie hinzufügen:** Hebt den aktiven Track mit einer Doppellinie gegenüber den übrigen Tracks hervor.

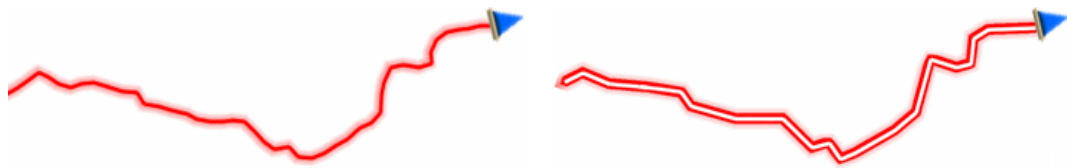

- **Doppellinie Farbe:** Farbe der Doppellinie der aktiven Strecke.

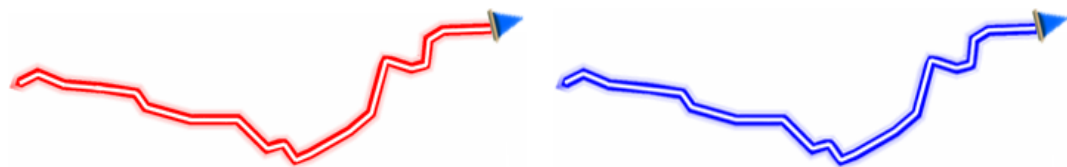


- **Doppellinie Dicke:** Liniendicke, die die aktive Strecke von den übrigen Tracks abhebt.

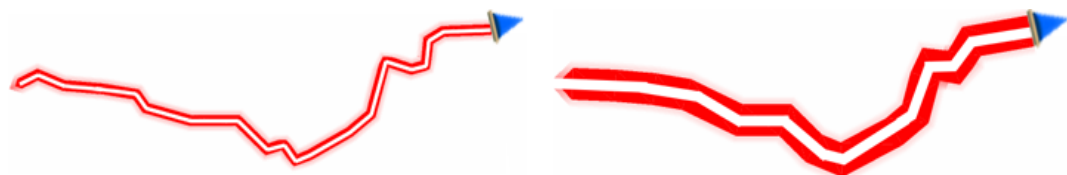

## 5.1.9 GRAFISCHE ANSICHT

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Grafische Ansicht'

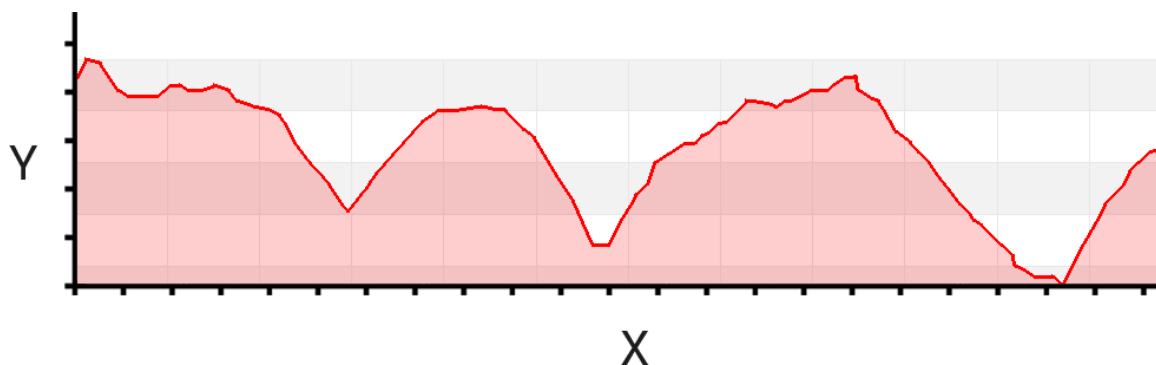

In den grafischen Darstellungen von Aktivitäten wählt der Benutzer, welche Daten er gemäß seiner Sportroutine analysieren möchte. Mit dieser Option können Sie festlegen, welche Variable auf der Y-Achse (vertikal) angezeigt werden soll. Sie können die Variable der vertikalen Achse jederzeit gegen ein andere austauschen.

## 5.2 SYSTEM

### 5.2.1 ÜBER



### 5.2.1.1 GERÄTEINFORMATION

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Über > Geräteinformation'




Es ist wichtig zu wissen, welche Softwareversion Ihr Gerät benutzt.

**WICHTIG: Die Kenntnis der aktuellen Version Ihrer TwoNav-Software ist von entscheidender Bedeutung, um sie auf eine höhere Version zu aktualisieren oder sogar jede Art von Anfrage mit der technischen Online-Supportabteilung von TwoNav zu lösen.**

### 5.2.1.2 SOFTWARE AKTUALISIERUNG

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Über > Software Aktualisierung'

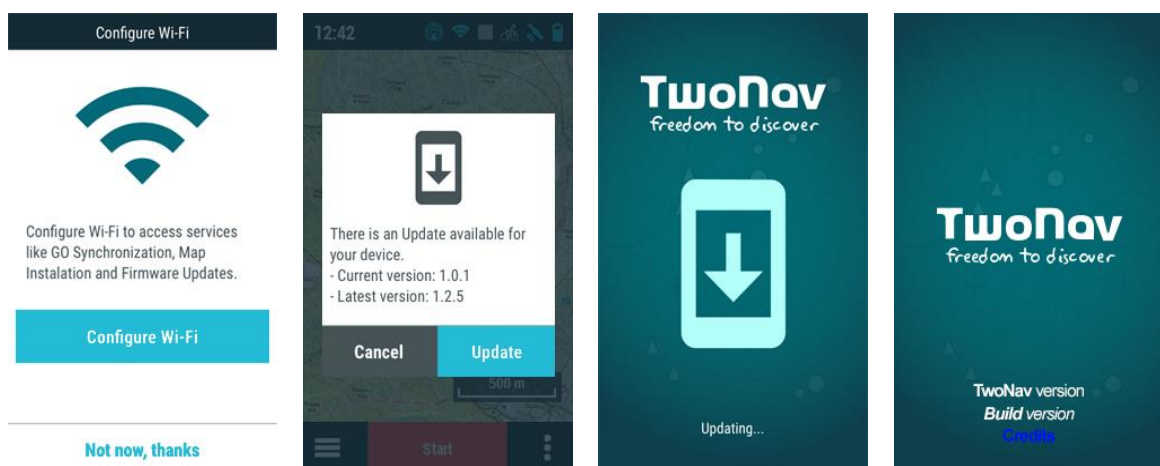

TwoNav veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen der Software für Ihr GPS. Diese Aktualisierungen sind kostenlos und fügen dem GPS neue Funktionalitäten hinzu. Außerdem

beseitigt in Fällen, bei denen irgendwelche Bugs oder Fehleinstellungen aus früheren Versionen festgestellt werden, die Aktualisierung diese Bugs. Wir von TwoNav empfehlen, Ihr GPS auf dem Laufenden zu halten für eine optimale Nutzererfahrung. Die Aktualisierung erfolgt über Wi-Fi. Folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Gerät zu aktualisieren:

1. Schließen Sie sich an nahe Wi-Fi an über 'Menü > Konfiguration > Wi-Fi'.
2. Sobald das Gerät mit dem Internet verbunden ist, überprüft es, ob Aktualisierungen der Software oder des Betriebssystems zur Verfügung stehen.



**Aktualisierung der Software:**

Programm, das über das Betriebssystem ausgeführt wird und mit dem der User interagiert



**Aktualisierung des Betriebssystems:**

Wird unterhalb von TwoNav ausgeführt und steuert die internen Operationen des Geräts

3. Wenn Versionen verfügbar sind, zeigt es eine Meldung an, mit der es die Installation anbietet.
4. Die Installation erfolgt über eine automatische Prozedur.
5. Nach Beendigung können Sie das Gerät wieder normal benutzen.




---

**WICHTIG: Denken Sie daran, dass Sie die Software Ihres GPS TwoNav leicht über die Software Land (Plattformen Windows/Mac) aktualisieren können. Weitere Informationen unter <http://www.TwoNav.com>**

---

### 5.2.1.3 STATUSBERICHT

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Über > Statusbericht'

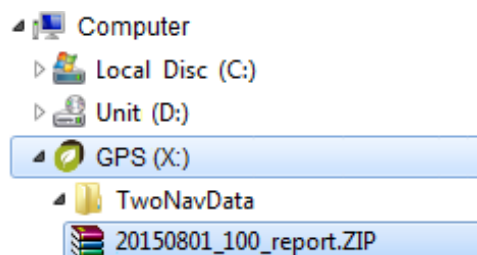

Wenn 'Statusbericht' gedrückt wird, wird eine \*.ZIP-Datei mit technischen Informationen zum aktuellen Status der Anwendung angezeigt. Erstellen Sie einen 'Statusbericht', um unsere technische Abteilung bei der Lösung Ihrer Probleme zu unterstützen. Die Datei wird gespeichert unter:

- GPS: 'TwoNavData/Data'

## 5.2.1.4 WERKSEINSTELLUNGEN


Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Über > Werkseinstellungen'



Mit dieser Option können Sie alle Einstellungen auf die Voreinstellung zurücksetzen. Alle Optionen, die modifiziert worden sind, werden auf die Voreinstellung zurückgesetzt.

## 5.2.2 SPRACHE

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Sprache'

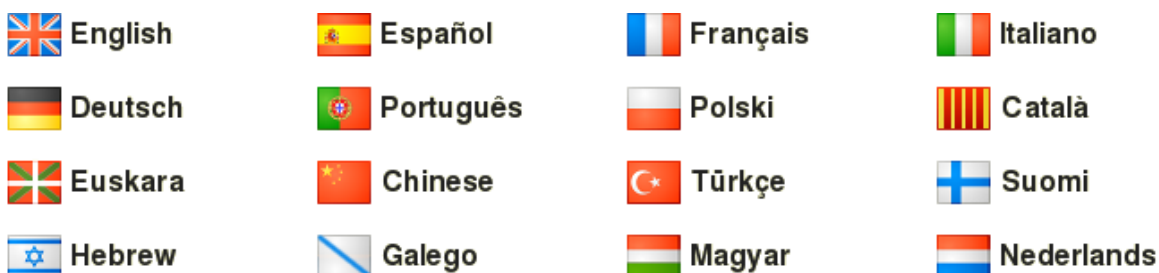


Hier können Sie die Texte und Sprachmeldungen des Systems anpassen.

## 5.2.3 ANZEIGE UND HELLGKEIT


Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Anzeige und Helligkeit'

Regelt die Beleuchtungsintensität des Bildschirms:

- **Autom. Einstellung Helligkeit:** Der Bildschirm passt seine Helligkeit an die aktuellen Lichtverhältnisse an.

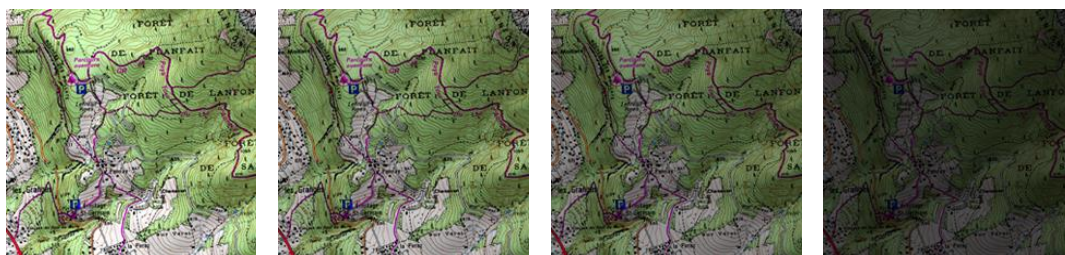

- **Nachtbild:** Bei schlechten Lichtbedingungen aus der Umwelt können die Farben und die Helligkeit von TwoNav Sie blenden. Diese Funktion reduziert die Helligkeit und zeigt einen Bildschirm in dunkleren Tönen.

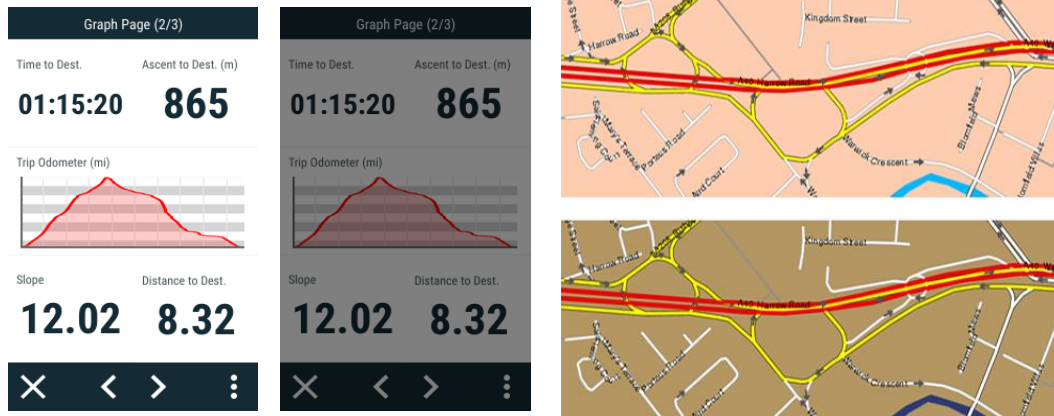

- **Nacht und Tunnel:** TwoNav wechselt automatisch zum Nachtmodus, wenn es Nacht wird oder wenn Sie in einen Tunnel kommen.
- **Nachts:** Nur nachts (nicht für Tunnel).
- **Nicht automatisch:** Wählen Sie manuell, wenn Sie den Nachtmodus aktivieren wollen.
- **Display ausschalten:** Zeitraum, nach dem das Display automatisch ausgeschaltet wird.
- **Automatische Abschaltung:** Zeitintervall zum automatischen Abschalten des Geräts.
- **Automatische Abschaltbenachrichtigung:** Aktivieren Sie diese Option, um eine Benachrichtigung anzuzeigen, bevor das Gerät ausgeschaltet wird.

## 5.2.4 AUDIO

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Audio'



Reguliert die allgemeine Lautstärke der Applikation.

## 5.2.5 EINHEITEN UND MAßE

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Einheiten und Maße'

Hier können Sie die Maßeinheiten von TwoNav anpassen:


- **Entfernung:** ft, km, m, mi, nm
- **Höhe:** ft, m
- **Geschwindigkeit:** kt, km/h, min/km, mph
- **Kurze Strecken:** ft, m, mi, nm
- **Beschleunigung:** g, km/h/s, m/s<sup>2</sup>
- **Vert. Geschwindigkeit:** ft/min, m/h, m/min, m/s
- **Fläche:** hect., km<sup>2</sup>, m<sup>2</sup>
- **Energie:** cal, J, Kcal, KJ, MJ, kWh
- **Tiefe:** fm, ft, m
- **Druck:** hP, Pa, mbar

## 5.2.6 KOMPASS

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Kompass'**


Bevor Sie mit GPS losfahren, ist es wichtig, das Gerät richtig zu kalibrieren, damit es genaue Daten liefert. Die Standardkonfiguration liefert normalerweise für die meisten Benutzer die besten Ergebnisse. Der elektronische Kompass hingegen muss jedes Mal manuell kalibriert werden, wenn Ungenauigkeiten in seiner Funktion festgestellt werden:

- **Richtung von... nehmen:** TwoNav bietet Ihnen verschiedene Optionen, um den Kurs Ihrer Navigation zu bestimmen:

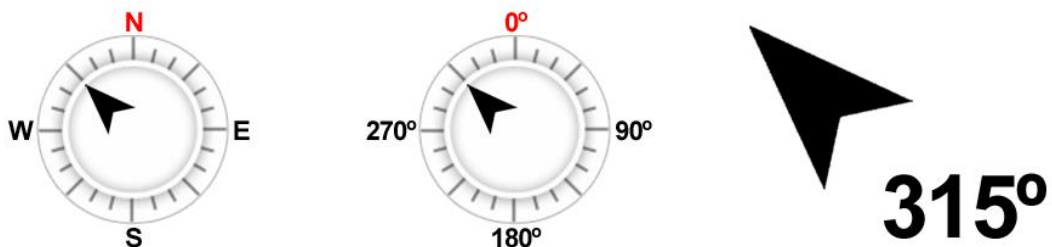


- **GPS:** Die letzten Positionen, die mit dem GPS gemessen wurden, werden in der Abgleichung des Kurses unserer aktuellen Bewegung berücksichtigt. Wenn man anhält, verliert diese Referenz an Zuverlässigkeit, da keine Bewegung als Basis vorhanden ist.

- **Kompass:** Die aus dem elektronischen Kompass erhaltenen Daten werden für die Bestimmung der Orientierung des Gerätes verwendet.
- **Automatisch (empfohlen):** Es werden die vom Kompass gespeicherten Werte benutzt (Niedrige Geschwindigkeiten) oder es werden die vom GPS gespeicherten Werte benutzt (Hohe Geschwindigkeiten).
- **Kompass kalibrieren:** Die Kalibrierung des Kompasses ist eine notwendige Prozedur, damit der elektronische Kompass in Ihrem Gerät, Ihnen auf jedem Ausflug die korrekte Richtung anzeigt. Nach Drücken des Knopfes folgen Sie den auf dem Bildschirm angegebenen Schritten. Drehen Sie das Gerät eine Zeit lang, um die Kalibrierung durchzuführen. Es ist wichtig, dass die Bewegung die 3 Rotationsachsen einschließt. Dieser Effekt kann auf zwei Weisen erreicht werden:
  - **8-förmige Bewegungen** Es handelt sich nicht um eine flache 8: Sondern die Bewegung muss rotierend erfolgen, damit eine Ablesung der 3 Achsen erfolgen kann.

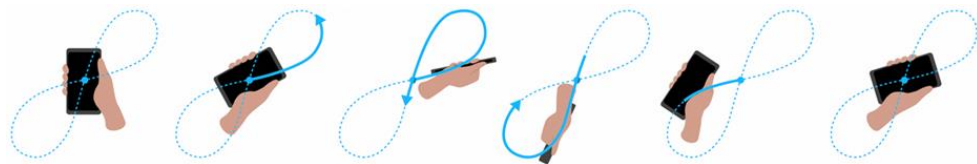

- **Sequentielle Bewegung auf den 3 Achsen:**

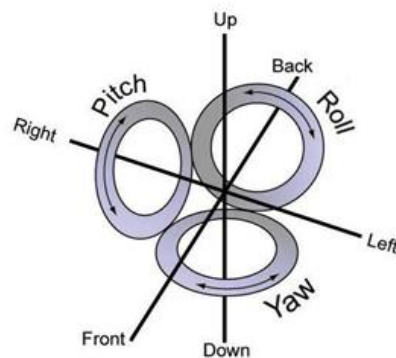

**X-Achse:**  
Längs (gieren/yaw)

**Y-Achse:**  
Vertikal (rollen/roll)

**Z-Achse:**  
Quer (nicken/pitch)

---

**WICHTIG:** Der elektronische Kompass ist ein Instrument, das sehr empfindlich auf atmosphärische Bedingungen und auf Magnetfelder reagiert. Die Kalibrierung muss unter freiem Himmel und fern ab von Quellen erfolgen, welche das Magnetfeld verändern (Kraftfahrzeuge, Gebäude oder elektrische Leitungen).

---

## 5.2.7 HÖHENMESSER

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Höhenmesser'**

Bevor Sie mit GPS losfahren, ist es wichtig, das Gerät richtig zu kalibrieren, damit es genaue Daten liefert. Die Standardkonfiguration liefert normalerweise für die meisten Benutzer die besten Ergebnisse. Der barometrische Höhenmesser kalibriert sich selbst:

- **Höhe von... nehmen:** TwoNav ermöglicht die Anzeige von drei verschiedenen Höhen, welche auf unterschiedlichen Wegen gemessen werden:



- **GPS:** Die Höhenwerte aus dem GPS werden benutzt.
- **3D Relief (Höhendatenkarte):** Es werden die Höhenwerte aus der Reliefkarte 3D benutzt (Sie müssen eine Reliefkarte in 3D auf Ihr Gerät laden).
- **Barometer (manuell):** Es werden die Werte des Höhenmessers/Barometers benutzt.
- **Barometer (autokalibriert mit GPS):** Es wird die Höhe gemäß Barometer benutzt, allerdings kalibriert sich das Barometer automatisch und benutzt dazu die GPS-Höhenangaben über einen Logarithmus, der das Endergebnis optimiert.
- **Barometer (autokalibriert mit CDEM):** Es wird die Barometerhöhe benutzt, allerdings kalibriert sich das Barometer automatisch und benutzt dabei die Daten der 3D-Reliefkarte (Sie müssen eine 3D-Reliefkarte auf Ihrem Gerät geladen haben).
- **Barometrischen Höhenmesser kalibrieren:** Es ist sehr wichtig, das Barometer zu kalibrieren, will man zuverlässige Daten erhalten. TwoNav bietet verschiedene Kalibrierungsmethoden an:
  - **Höhe manuell eingeben:** Wenn Sie die Höhe kennen, tragen Sie diese ein.
  - **Nimmt aktuellen GPS-Höhe:** Nimmt die aktuelle Höhe des GPS durch einen Algorithmus, der das Endergebnis optimiert.
  - **Nimmt aktuellen CDEM-Höhe:** Nimmt die aktuelle Höhe der 3D-Reliefkarte (es muss sich eine Reliefkarte in 3D auf Ihrem Gerät befinden).

---

**HINWEIS: Diese Option kann die kleinen Fehler bei den GPS-Höhendaten minimieren. Es werden die Beschränkungen des Höhenbarometers hinsichtlich des Luftdrucks und der Temperatur abseits der unterschiedlichen Höhe beseitigt.**

---

## 5.2.8 KOORDINATEN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Koordinaten'

Diese Einstellung wird bei der Eingabe von Koordinaten oder bei der Erstellung von Elementen wie Wegpunkte, Routen oder Tracks verwendet:

- **Koordinatentypen:** UTM, Breite/Länge, BGN...
- **Format der Gradangabe:** Konfigurieren Sie die Reihenfolge, in der die Gradangaben der Koordinaten erscheinen.

**dd.ddddddd    dd°mm.mmm'    dd°mm'ss.s**

- **Datum:** Wird benutzt, um die Positionen der Elemente (Wegpunkte/Routen) in exakte Positionen auf der Erde umzurechnen. Die Datumssysteme sind notwendig, weil die Erde ein unregelmäßiges Ellipsoid ist.

## 5.2.9 ZEITZONE

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Zeitzone'



TwoNav ermöglicht Ihnen, die Zeitzone auszuwählen in der Sie sich gemäß Universal Time Coordinate (UTC) befinden. Außerdem können Sie einstellen, ob die Sommerzeit automatisch verwendet werden soll oder nicht.



## 5.2.10 TASTEN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Tasten'



Jede Taste hat zwei Funktionen: kurzes Drücken und langes Drücken. Beide können für verschiedene Zwecke nach den eigenen Wünschen eingestellt werden.


---

**WICHTIG: Mehr zur Nützlichkeit eines jeden Werkzeugs erfahren Sie im Anhang.**

---

## 5.2.11 GPS EINSTELLUNGEN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > GPS Einstellungen'

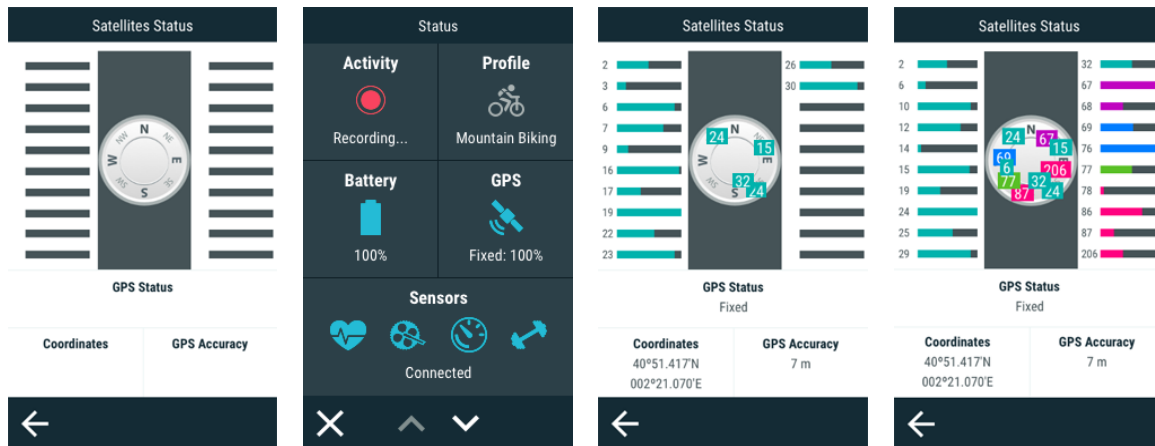


Vor der Navigation ist es sehr wichtig, das GPS ordnungsgemäß für einen korrekten Empfang der Daten zu konfigurieren:

- **GPS aktivieren:** Wenn diese Funktion aktiviert wird, empfängt das Gerät über ein GPS-Signal, um die Position festzustellen.
- **Satellitenstatus:** Lassen Sie sich den Status, die Präzision und das Niveau der Satellitensignale anzeigen. Jeder Satellit wird in einer anderen Farbe dargestellt (GPS, Glonass, Galileo, Beidou...).
- **Modus GPS:** Das GPS-Signal kann durch weitere Satellitensignale ergänzt werden, damit die Standortbestimmung noch genauer wird.
- **NUR FÜR AVENTURA 2 PLUS / AVENTURA 2 PLUS MOTOR: Augmentationssysteme:** Verbessern Sie Ihre globale Positionierung, indem Sie mehrere weltweite stationäre Satellitennetzwerke (SBAS, QZSS, IMES...) aktivieren.
- **Verbindungsintervall:** Verbessern Sie die Autonomie Ihres Geräts, indem Sie das Intervall der GPS-Verbindungen konfigurieren. Bei intermittierender Verbindung, wird das GPS in Intervallen getrennt. Der Track wird aufgezeichnet, aber die Position wird nicht ermittelt, solange eine GPS-Verbindung nicht wiederhergestellt wurde.
- **Externes GPS verbinden:** Das interne GPS wird deaktiviert und die Position wird vom externen GPS empfangen. Stellen Sie sicher, dass das externe GPS mit dem USB-Anschluss und einer Stromquelle verbunden ist.

## 5.2.12 AKKU

**Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > System > Akku'**

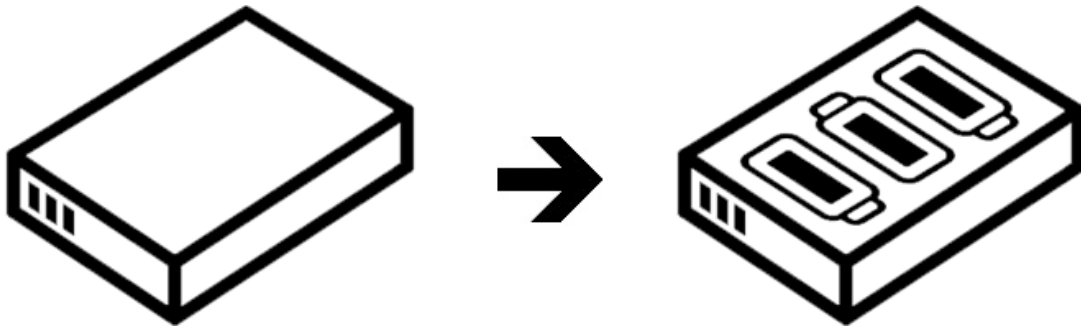

Sie können die GPS-Autonomie erhöhen, indem Sie die Standardbatterie des Geräts durch das AA-Batteriezubehör ersetzen. Dieses Zubehör ersetzt die Lithium-Ionen-Batterie durch AA-Batterien. Sie können diese Batterien in jedem Geschäft erhalten.

- **Batterien Typ AA:** Definiert den in Ihrem Gerät benutzten Batterietyp. So kann TwoNav den geschätzten Batteriestand sehr viel genauer berechnen. Verwenden Sie Akkus vom Typ Alkali-Mangan-Zelle, Lithium oder NiMH. Die Haltbarkeit der Akkus ist unterschiedlich, je nach Typ und Modell der Akkus.

---

**WICHTIG: GPS startet nicht automatisch, wenn er über USB angeschlossen wird, während der Akku-Adapter angeschlossen ist. Um Daten auf einen Rechner zu übertagen, schließen Sie das USB-Kabel an und starten Sie anschließend das Gerät. Wenn beim Einschalten des Geräts dieses immer wieder startet, deutet das darauf hin, dass die Akkus völlig leer sind und ausgetauscht werden müssen. Nehmen Sie die Akkus aus dem Adapter, wenn dieser sich nicht am GPS befindet. Bei einer Interferenz könnte der Adapter aus Sicherheitsgründen stillgelegt werden. Die aufladbaren Akkus laden sich nicht innerhalb des Geräts auf.**

---

## 5.3 SENSOREN


Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Sensoren'



Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Sensoren anzuschließen, und erhalten Sie anschließend deren Informationen:

1. Montieren Sie die Sensoren an ihren Platz; die Sensoren müssen aktiviert werden, bevor versucht wird, sie zu verbinden.
2. Gehen Sie zum 'Hauptmenü > Einstellungen > Sensoren'.

- Drücken Sie 'Sensor hinzufügen' und wählen Sie den Sensortyp, den Sie hinzufügen möchten.

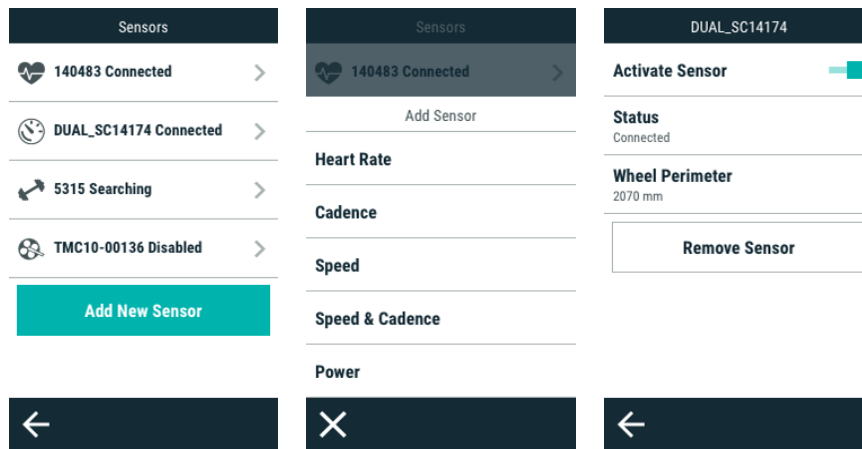

- Bei einigen Sensoren müssen einige technischen Details spezifiziert werden. Anschließend beginnt der Prozess der Verknüpfung zwischen dem Gerät und dem Sensor.
- Nachdem er festgestellt worden ist, wird er gespeichert und schließt sich automatisch beim Start einer Aktivität an.
- Die vom Sensor erhaltenen Daten werden im Track gespeichert und auf den Datenseiten angezeigt.

---

**HINWEIS:** Um das Leitgummi anzufeuchten, keine Vaseline oder Öl benutzen, die den Transmitter isolieren könnten. Den HF-Sensor nicht knicken oder strecken und vor Kälte und Hitze bewahren. Nach Beendigung der Aktivität diesen reinigen und trocknen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.

---

## 5.4 WI-FI

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Wi-Fi'



Folgen Sie diesen Schritten, um Ihr Gerät mit einer Wi-Fi zu verbinden:

1. Gehen Sie zum 'Hauptmenü > Einstellungen > Wi-Fi.
2. Wählen Sie 'Scannen', um eine verfügbare Wi-Fi zu finden.
3. Wählen Sie das Netz, mit dem Sie sich verbinden wollen (und tragen Sie gegebenenfalls Ihr Passwort ein).

---

**WICHTIG: In der Voreinstellung wird TwoNav jedes Mal, wenn Sie eine Aktivität beginnen, die Wi-Fi-Verbindung schließen, um Akku zu sparen. Nach Beendigung der Aktivität wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt. Wenn Sie die Verbindung während des gesamten Weges aktiv halten möchten, öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie 'Batteriesparmodus'.**

---

## 5.5 SMARTPHONE

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Smartphone'



Wenn Sie als Nutzer eines GPS TwoNav Ihr Gerät mit Ihrem Smartphone verknüpfen, um die folgenden Aktionen durchzuführen:

- **Mitteilungen erhalten:** Verbinden Sie Ihr GPS TwoNav mit Ihrem Smartphone, um Mitteilungen von Whatsapp, SMS und Anrufe auf dem Gerät zu empfangen und sehen zu können.
- **Dateien übertragen:** Übertragen Sie Aktivitäten und Routen, die Sie in der GO Cloud gespeichert haben, über TwoNav Link App zu Ihrem GPS TwoNav per Bluetooth, ohne Kabel und ohne Unterbrechungen.
- **Verwalten Sie Ihre Dateien in der GO Cloud:** Laden Sie Routen und/oder Aktivitäten hoch, analysieren Sie Ihre Ausflüge mit Grafiken, Daten und Statistiken, laden Sie offline Dateien herunter, um sie dann, wenn kein Internet zur Verfügung steht, verfügbar zu haben...
- **Aktivitäten synchronisieren:** Nach Beendigung einer Aktivität wird diese automatisch per Wlan oder Bluetooth in die GO Cloud geladen.
- **Aktivitäten in den sozialen Netzwerken teilen:** Lassen Sie andere Fans an Ihren Erfolgen teilhaben und teilen Sie Ihre besten Abenteuer in den Netzwerken mit.

- **Laden Sie Aktivitäten auf die Webs Dritter hoch:** Laden Sie automatisch Ihre besten Trainingseinheiten oder Ausfahrten auf beliebte Sites wie Strava, TrainingPeaks oder viele weitere Plattformen hoch.

Nach der Verknüpfung können Sie von diesem Menü aus die Verbindung zwischen Gerät und Link konfigurieren.

- **Verbindung aktivieren:** Aktivieren/Deaktivieren von Mitteilungen, Übertragung von Dateien und Synchronisierung von Aktivitäten zwischen Smartphone und Ihrem GPS.

---

**WICHTIG: Durch die Deaktivierung dieser Option wird die Verknüpfung zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem GPS nicht aufgehoben.**

---

- **Geräte ID:** Der interne Name des Smartphones, das Sie verknüpft haben.
- **Status:** Status der Verknüpfung zwischen GPS und Smartphone.
- **Mitteilungen zeigen:** Aktivieren/deaktivieren Sie diese Option, um alle Mitteilungen Ihres Smartphones auf dem Display des GPS zu erhalten.

---

**WICHTIG: Bei dem Mitteilungen von Whatsapp oder bei SMS werden weder Abbildungen noch Emojis gezeigt, sondern nur Text.**

---

- **WhatsApp:** Aktivieren/deaktivieren, wenn Sie speziell keine Mitteilungen von WhatsApp über Ihr Smartphone auf dem GPS haben möchten.
- **Verlorene Anrufe:** Aktivieren/deaktivieren, wenn Sie speziell keine verpassten Anrufe über Ihr Smartphone auf dem GPS haben möchten.
- **SMS:** Aktivieren/deaktivieren, wenn Sie speziell keine SMS- Mitteilungen an Ihr Smartphone auf dem GPS haben möchten.
- **Benachrichtigung:** Lesen Sie die Aufzeichnung aller Mitteilungen, die Sie über Ihr Smartphone auf dem GPS erhalten haben.
- **Smartphone vergessen:** Verknüpfung Ihres Smartphones mit dem GPS unterbrechen. Wenn Sie später einmal das Smartphone wieder mit Ihrem GPS verwenden wollen, müssen Sie den Verknüpfungsvorgang wiederholen.

## 5.6 GO CLOUD

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > GO cloud'



Als Nutzer von TwoNav verfügen Sie über einen persönlichen Platz auf GO. Die GO Cloud ist ein virtueller Speicherplatz, auf dem Sie Ihre Aktivitäten speichern und mit all Ihren Geräten synchronisieren können:

- **GPS TwoNav**
- **Smartphone**
- **Land**
- **Go.TwoNav.com**

Über dieses Menü können Sie die Art der Synchronisierung zwischen Ihrem Gerät und der GO Cloud festlegen. Wenn Sie die automatische Synchronisierung aktivieren, müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, Ihre Aktivitäten manuell hochzuladen. Wenn nach Beendigung dieser Aktivitäten eine Wi-Fi entdeckt wird, lädt das Gerät diese automatisch in die Go Cloud.

- **Synchronisations-Status:** TwoNav zeigt an, in welchem Status sich die Synchronisierung mit der GO Cloud befindet. Sehen Sie in den Logs der Synchronisierung nach, um mögliche Übermittlungsfehler festzustellen.
- **TwoNav Benutzer:** Account des Nutzers, wo die Synchronisierung durchgeführt wird (jeder persönliche Raum in der GO Cloud ist mit einem Nutzeraccount verknüpft).
- **Synchronisiere Jetzt:** Wenn es notwendig ist, können Sie eine sofortige Synchronisierung durch Drücken dieses Knopfes erzwingen. Anschließend wird Ihr Gerät sich automatisch mit der GO Cloud synchronisieren.

## 5.7 BENUTZERDATEN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Benutzerdaten'



Konfigurieren der Voreinstellungen zur automatischen Berechnung von Schätzwerten der Energie und Aufwand:

- **Geschlecht:** Information, die für die Berechnung anderer Daten benutzt wird.
- **Alter:** Information, die für die Berechnung anderer Daten benutzt wird.

- **Gewicht:** Information, die für die Berechnung anderer Daten benutzt wird.
- **Leistungsberechnungsart:** nach Ihren Vorlieben.
  - **Mechanische Energie**
  - **Aktivitätsart**
  - **Aktivität und Steigung**
- **Ruheherzfrequenz:** Information, die für die Berechnung anderer Daten benutzt wird.
- **Maximale Herzfrequenz Manuell:** Information, die für die Berechnung anderer Daten benutzt wird. Wenn Sie diese Funktion nicht aktivieren, wird die maximale Herzfrequenz auf Basis der Tanaka-Formel ausgerechnet.

## 5.8 MEINE KONTEN

Funktionen zugänglich von: 'Menü > Einstellungen > Meine Konten'



Die Sektion vereinfacht die Kontrolle über alle Anmeldedaten Ihrer aktiven Online-Konten:

- **TwoNav Benutzer**
- **Suunto Moves**
- **IGN Rando** (Institut national de l'information géographique et forestière)
- **Andere**

## 6 ANHANG: DATENFELDER

In dieser Sektion finden Sie eine komplette Liste aller Datenfelder von TwoNav. Diese Felder werden auf den Datenseiten und auf der Datenleiste der Anwendung angezeigt. Über 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Datenseiten' können Sie nach Belieben konfigurieren, welche Datenfelder Sie sehen möchten,;

### Entfernungen

- **Kursversatz:** Distanz zur aktiven Route.
- **Distanz TrackAttack:** Distanz zwischen der aktuellen Position und der Position des 'TrackAttack'.



- **Nächster Radarblitzer:** Erlaubte Höchstgeschwindigkeit an der nächsten Radarkontrolle.
- **Distanz zum Ziel:** Distanz zum Ziel (letzter Wegpunkt der Route).
- **Distanz zum nächsten:** Distanz bis zum nächsten Wegpunkt.
- **Zähler Odometer:** Aufgelaufene Distanz von all Ihren Wegen. Beim Ausschalten von TwoNav wird dieser Wert nicht automatisch zurückgesetzt. TwoNav kann die Gesamtdistanz unter Zuhilfenahme von Datenberechnungen ermitteln.
- **Zähler Profil:** Kumulierte Strecke Ihres aktuellen Profils (Wandern, MTB...). Beim Ausschalten von TwoNav wird dieser Wert nicht automatisch zurückgesetzt.
- **Route gefahrener Teil:** Bereits bewältigter Prozentsatz der Route.
- **Zähler Gesamt:** Aufgelaufene Distanz von all Ihren Wegen. Beim Ausschalten von TwoNav wird dieser Wert nicht automatisch zurückgesetzt. TwoNav kann die Gesamtdistanz unter Zuhilfenahme von Datenberechnungen ermitteln.
- **Zähler Teilstrecke:** Entfernung gemessen ab Start einer Strecke. Dieser Wert wird bei Neustart von TwoNav zurück gesetzt.

## Höhen

- **Höhe am nächsten:** Höhe bis zum nächsten Wegpunkt.
- **Höhe:** Höhe über dem Meeresspiegel.
- **Höhendifferenz zum Ziel:** Differenz zwischen der Höhe des Ziels und der aktuellen Höhe.
- **Höhendifferenz am nächsten:** Differenz zwischen der Höhe des nächsten Wegpunkts und der aktuellen Höhe
- **Höhe über Boden:** Höhe über Boden.
- **Anstieg bis Ziel:** Anstieg bis das Ziel erreicht wird.
- **Höhe Barometrisch:** Aktuelle Höhe, erhalten vom barometrischen Höhenmesser.
- **Nach oben zum nächsten:** Aufstieg bis zum nächsten Wegpunkt.
- **Abstieg bis Ziel:** Abstieg bis zum Erreichen des Ziels.
- **Nach unten zum nächsten:** Abstieg bis zum nächsten Wegpunkt.

- **Aktuelle Tiefe:** Aktuelle Tiefe gemäß nautischer Karte.
- **Tiefe im Folgenden:** Tiefe des nächsten Wegpunkts.
- **Tiefe an der Bug-Linie:** Aktuelle Tiefe an der Bug-Linie.
- **Höhe GPS:** Aktuelle Höhe, erhalten von Satelliten per GPS-System.
- **Grafik:** Grafische Darstellung des durchgeführten Tracks.
- **Bodenhöhe:** Höhe über dem Boden, ermittelt von einer Reliefkarte in 3D (\*.CDEM).
- **Segment Aufstieg:** Gesamtaufstieg gemessen ab Beginn des aktuellen Segments bis zur aktuellen Position.
- **Segment Abstieg:** Gesamtabstieg gemessen ab Start des aktuellen Segments bis zur aktuellen Position.
- **Höhe Maximal:** Maximale Höhe, die auf dieser Strecke erreicht wird.
- **Gefälle:** aktuelles Gefälle.
- **Gefälle am nächsten:** Gefälle in einem Entfernungsbereich festgelegt im Feld '*Dist. Berech. näch. Steigung*'.
- **Aufstieg Gesamt:** Summe der bewältigten Aufstiege vom Start bis zur aktuellen Position.
- **Abstieg Gesamt:** Summe der bewältigten Abstiege vom Start bis zur aktuellen Position.

## Zeiten

- **Chronometer:** Beginnt mit dem Zählen, wenn er manuell gestartet wird.
- **Zeit Ankunft am Ziel:** Voraussichtliche Ankunftszeit am Ziel (letzter Wegpunkt einer Route) bei aktueller Geschwindigkeit.
- **Zeit Ankunft bis nächstem:** Voraussichtliche Ankunftszeit am nächsten Wegpunkt (bei aktueller Geschwindigkeit).
- **Zeit bis Ziel:** Geschätzte Zeit der Zielankunft, letzter Streckenpunkt (bei aktueller Geschwindigkeit).
- **Zeit bis Ziel (Reisegeschwindigkeit):** Geschätzte Zeit der Ankunft am nächsten Wegpunkt (bei aktueller Geschwindigkeit).

- **Zeit bis nächstem:** Geschätzte Zeit der Ankunft am nächsten Wegpunkt (bei aktueller Geschwindigkeit).
- **Zeit bis nächstem (Reisegeschwindigkeit):** Geschätzte Zeit der Ankunft am nächsten Wegpunkt (bei aktueller Geschwindigkeit).
- **Zeitmesser Segment:** Zeit gemessen ab Start des aktuellen Segments bis zur aktuellen Position.
- **Zeit im Stillstand:** Gesamtzeit, ohne dass Bewegung stattfindet.
- **Sonnenaufgang:** Uhrzeit Sonnenaufgang.
- **Sonnenuntergang:** Uhrzeit des Sonnenuntergangs.
- **Zeit:** Aktuelle Zeit gemäß der gewählten Zeitzone.
- **Zeit TrackAttack:** Zeit zwischen der aktuellen Position und der Position des 'TrackAttack'.
- **Zeit in Bewegung:** Gesamtzeit in Bewegung.
- **Zeit ohne Paket:** Vergangene Zeit, seit das letzte Mal ein GPS-Signal empfangen wurde.

## Geschwindigkeiten

- **Aktueller Rhythmus:** Geschwindigkeit in Minuten/Kilometer.
- **Durchschnittsgeschwindigkeit Segment:** Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen ab Start des aktuellen Segments bis zur aktuellen Position.
- **Schritt Segment:** Durchschnittsschritt (Tempo), gemessen ab Start des aktuellen Segments bis zur aktuellen Position (Geschwindigkeit gemessen in Minute/Kilometer).
- **Geschwindigkeit maximal:** Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Strecke.
- **Geschwindigkeit Mittel Bewegung:** Durchschnitt aller Geschwindigkeitswerte oberhalb der Mindest-Bewegungsgeschwindigkeit.
- **Geschwindigkeit im Mittel:** Durchschnitt aller Geschwindigkeitswerte.
- **Mittlere Schrittgeschwindigkeit:** Mittel aller Schrittwerte über die minimale Bewegungsgeschwindigkeit.
- **Mittlerer Schritt:** Mittel aller Schrittwerte.

- **Schritte in Bewegung:** Mittel aller Schrittwerte ohne Haltepunkte.
- **Nächster Radarblitzer:** Erlaubte Höchstgeschwindigkeit an der nächsten Radarkontrolle.
- **Radialbeschleunigung:** Wert der Beschleunigung in senkrechter Richtung zur Bewegung (bei kreisförmiger Bewegung).
- **Geschwindigkeit im Mittel Teilstrecke:** Durchschnitt aller Geschwindigkeitswerte ab Start bis zum aktuellen Moment.
- **Geschwindigkeit:** Aktuelle Geschwindigkeit:
- **Geschwindigkeitslimit:** Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße, auf der Sie sich gerade befinden.
- **Tangentialbeschleunigung:** Tangentiale Beschleunigung in dieselbe lineare Richtung wie die Bewegung.
- **Geschwindigkeit Optimale:** Geschwindigkeitskomponente in der korrekten Richtung bis zum nächsten Wegpunkt.
- **Geschwindigkeit vertikal:** Geschwindigkeit Abstieg (vertikale Komponente der Geschwindigkeit).

## Richtungen

- **Kurs:** Richtung laut GPS-System.
- **Kurs zum nächsten:** Kurs bis zum nächsten Wegpunkt.
- **Kompass:** Richtung über der horizontalen Ebene.
- **Tangente GOTO:** Pfeil, der auf die Richtung zum nächsten Wegpunkt weist.
- **Kurs magnetisch:** Richtung, die gemäß dem internen Kompass des GPS eingehalten wird.

## Leistung

- **% HFR:** Herzfrequenz im Ruhezustand.
- **% Maximale Herzfrequenz:** Wert für maximale Herzfrequenz.
- **Leistung gesamt:** Summe der bewältigten Leistung vom Start bis zur aktuellen Position.

- **Trittfrequenz:** Trittfrequenz in diesem Moment (basierend auf den Pedalumdrehungen).
- **Leistung Aktuell:** Leistung in diesem Moment (basierend auf den Pedalumdrehungen).
- **Herzfrequenz Zone (%Máx.):** Vordefinierte Herzfrequenzbereiche.
- **Herzfrequenz Zone (%Máx.- Ruhepuls):** Vordefinierte Herzfrequenzbereiche (Herzfrequenz im Ruhezustand).
- **Herzfrequenz:** Herzfrequenz in diesem Moment.
- **Momentane Trittfrequenz:** Trittfrequenz in diesem Moment (basierend auf den Daten des Leistungsmessers).
- **Momentane Leistung:** Leistung in diesem Moment (basierend auf den Daten des Leistungsmessers).
- **Geschmeidigkeit linke Pedale (oder kombiniert):** Grad der Geschmeidigkeit, mit der die Leistung auf die linke Pedale übertragen wird.
- **Effektivität des Drehmoments links:** Gibt an, wieviel der Leistung auf die linke Pedale sich in Vorwärtsbewegung ausdrückt.
- **Leistung maximal:** Maximale Leistung seit Beginn der Strecke.
- **Mittlere Leistung:** Durchschnitt aller Leistungswerte.
- **OCA:** Optimum chainring angle.
- **Pedalleistung:** Relative Leistung links-rechts.
- **Leistungsmesser:** Leistung der letzten Pedalumdrehung.
- **Geschmeidigkeit rechte Pedale:** Grad der Geschmeidigkeit, mit der die Leistung auf die rechte Pedale übertragen wird.
- **Effektivität des Drehmoments rechts:** Gibt an, wieviel der Leistung auf die rechte Pedale sich in Vorwärtsbewegung ausdrückt.
- **Energie Gesamt:** Gesamtenergie des Kilometerzählers.
- **Reiseenergie:** Partielle Energie des Kilometerzählers.

## GPS

- **Koordinaten:** Koordinaten Ihrer aktuellen Position.

- **Differenzielles GPS:** Liefert ergänzende Information für die Korrektur von Ungenauigkeiten des Satellitenempfängers.
- **HDOP:** Horizontal Dilution of Precision (Einschätzung der aktuellen Genauigkeit des GPS).
- **PDOP:** Position Dilution of Precision (Einschätzung der aktuellen Position des GPS).
- **Genauigkeit:** Fehlertoleranz GPS.
- **Anzahl empfangener Satelliten:** Anzahl der Satelliten, deren Signal das System empfängt.
- **VDOP:** Vertical Dilution of Precision (Einschätzung der vertikalen Genauigkeit des GPS).

## Flug

- **Höhe über Boden:** Höhe über Boden.
- **L/D Gleitzahl am Ziel:** Minimaler Gleitquotient (Glide ratio), der erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen (über die dazwischen liegenden Wegpunkte) (Distanz zum Ziel, geteilt durch die Höhe des Ziels über dem Boden).
- **L/D Gleitzahl momentan:** Gleitquotient zur Berechnung der zurückgelegten horizontalen Distanz über dem Sinkflug (Glide ratio). Das große Verhältnis L/D deutet auf ein gutes Gleiten hin, wohingegen ein kleines ein schnelles Sinken bedeutet.
- **L/D Gleitzahl erfordert:** Minimaler Gleitquotient (Glide ratio), der erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen (über die dazwischen liegenden Wegpunkte) (Distanz zum Ziel, geteilt durch die Höhe des Ziels über dem Boden).
- **Bodenhöhe:** Höhe über dem Boden, ermittelt von einer Reliefkarte in 3D (\*.CDEM).
- **Gefälle bis nächstem Wegpunkt:** Gefälle bis zum nächsten Wegpunkt.
- **Gefälle bis Ziel:** Abstieg der bis zum Ziel noch zu bewältigen ist.
- **Geschwindigkeit vertikal:** Geschwindigkeit Abstieg (vertikale Komponente der Geschwindigkeit).

## Allgemein

- **Luftdruck:** Aktueller Luftdruck, berechnet vom barometrischen Höhenmesser.
- **Akku:** Aktueller Batterieladezustand.

- **Ort:** Aktueller Ort.
- **Skizze:** Abbildung von kommenden Manövern.
- **Aktuelles Segment:** Identifiziert das Segment, auf dem Sie sich aktuell befinden.
- **Dateiname:** Name der in diesem Moment geladenen Track-Datei.
- **Speicher frei:** Freier Speicher des Systems.
- **Name nächster Wegpunkt:** Name des nächsten Wegpunkts.
- **Ri-Pfeil nächster WPT2:** Icon verknüpft mit dem übernächsten Wegpunkt.
- **Anzahl der Punkte:** Anzahl der Punkte des Tracks, die bis zu diesem Moment gespeichert worden sind.
- **Ortsname:** Name des Elements an Ihrer aktuellen Position.
- **Radar Icon:** Zeigt ein Symbol beim Eintritt in den Radius einer Radarkontrolle.
- **Drehradius:** Drehradius, der in diesem Moment eingehalten wird.
- **Relative Feuchte:** Aktueller Wert der relativen Luftfeuchte.
- **Panel Informationen:** Wenn auf Ihrer Karte Straßenhinweise vorhanden sind, werden diese angezeigt.
- **Speicher virtueller frei:** Auf Ihrem Gerät zur Verfügung stehender virtueller Speicher.

---

**HINWEIS:** Aufgrund der Einschränkungen der jeweiligen Plattform können einige Funktionen nur auf bestimmten Plattformen für TwoNav verfügbar sein.

---

## 7 ANHANG: WERKZEUGLEISTE

In dieser Sektion finden Sie eine komplette Liste aller Funktionen der Werkzeugleiste von TwoNav. Über 'Menü > Einstellungen > Profile Aktivitäten > Kartenansicht > Werkzeugleiste' können Sie nach Belieben konfigurieren, welche Datenfelder Sie sehen möchten:

- **3D-Ansicht:** Ändert den Darstellungsmodus der Karte ('2D > 3D > 3D+').

- **Display ausschalten:** Das Display wird direkt ausgeschaltet.
- **Displayfoto/Screenshot machen:** TwoNav macht automatisch einen Screenshot.
- **Erstelle Roadbookpunkt:** Ein neuer Roadbookpunkt wird an Ihrer aktuellen Position angelegt.
- **Feinere Karte:** Es wird versucht, eine Karte mit höherer Auflösung als die aktuell geladene Karte zu laden.
- **Fenster Zoom:** Zeichnen Sie einen Bereich auf der Karte, um diesen zu zoomen.
- **FF (▶▶):** Simulation beschleunigen. Erneut klicken, um zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurückzukehren.
- **FF nächster Wegpunkt (▶▶):** Zum nächsten Event springen.
- **Foto schießen:** Es wird automatisch ein Foto mit der Gerätekamera erstellt.
- **GPS aktivieren:** GPS-Verbindung aufbauen/unterbrechen.
- **Gröbere Karte:** Es wird versucht, eine Karte mit geringerer Auflösung als die aktuell geladene Karte zu laden.
- **Karte drehen:** Track nach oben/Nord nach oben.
- **Karten wechseln:** TwoNav kann mehrere Karten übereinander legen und zwei oder mehr Karten gleichzeitig darstellen.
- **Mann über Bord:** Legt die momentane Position als Zielpunkt fest und ermöglicht damit, die Stelle wieder zu finden.
- **Markiere Wegpunkt:** Es wird ein neuer Wegpunkt an einer von Ihnen gewählten Stelle angelegt.
- **Markiere + Editiere Wegpunkt:** Es wird ein neuer Wegpunkt an einer von Ihnen gewählten Stelle angelegt und seine Eigenschaften werden editiert.
- **Neuer Wegpunkt:** Ein neuer Wegpunkt wird an Ihrer aktuellen Position angelegt.
- **Nächster Wegpunkt:** Wenn Sie eine Route oder einen Track mit Wegpunkten navigieren, wird zum nächsten gewechselt.
- **Notfall:** Es wird ein Notrufe SeeMe abgesetzt. Alle Ihre Kontakte erhalten eine Hinweismitteilung (SMS und E-Mail) und wissen somit, dass Sie ein Problem haben, und kennen Ihren Standort.
- **Page:** Führt Sie zu den Datenseiten.



- **Pause ( II ):** Unterbricht den Weg. Bei erneutem Drücken wird die Simulation fortgesetzt.
- **RW ( ⏪ ):** Simulation rückwärts beschleunigen. Erneut klicken, um zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurückzukehren.
- **RW Vorheriger Wegpunkt ( ⏪ ):** Springt zum vorangehenden Event.
- **Schließe Werkzeuge:** Den Modus Werkzeugleiste schließen.
- **Schwenken/Rotieren:** Die Karte wird bewegt.
- **Segment:** Legt einen neuen Abschnitt desselben Tracks ab Ihrer aktuellen Position an.
- **Start/Pause:** Beginnt oder pausiert die aktuelle Navigation.
- **Stop ( ■ ):** Beendet die aktuelle Navigation.
- **Stumm:** Stellt den Sound der Applikation ab.
- **Synchronisiere TrackAttack:** Setzt automatisch die Funktion 'Virtual Coach' auf Ihre aktuelle Position.
- **Vollbild:** Der größte Teil der Elemente auf der Benutzeroberfläche wird verborgen, sodass eine breitere Sicht möglich wird.
- **Vorheriger Wegpunkt:** Wenn Sie eine Route oder einen Track mit Wegpunkten navigieren, wird zum vorangehenden gewechselt.
- **Ziel:** Wählen Sie das Ziel, zu dem Sie navigieren wollen.
- **Zoom 100%:** Der Zoom passt sich automatisch der Darstellung der Karte in ihrer höchsten Auflösung an.
- **Öffnen...:** Eine Datei öffnen.

---

**HINWEIS:** Aufgrund der Einschränkungen der jeweiligen Plattform, können einige Funktionen nur auf bestimmten Plattformen für TwoNav verfügbar sein.

---

## 8 ANHANG: TASTEN

Überprüfen Sie die Liste der Funktionen, denen Sie die Tasten des Geräts zuweisen können. Sie können die Funktion jeder Taste nach Ihren Wünschen aus konfigurieren 'Menü > Einstellungen > System > Tasten':

- **Abschalten:** Schalten Sie das Gerät aus.
- **Displayfoto/Screenshot machen:** TwoNav macht automatisch einen Screenshot.
- **Karten wechseln:** TwoNav kann mehrere Karten übereinander legen und zwei oder mehr Karten gleichzeitig darstellen.
- **Kartenseite:** Rufen Sie die Kartenseite auf, auf der Sie Ihre Position in Echtzeit sehen können.
- **Markiere + Editiere Wegpunkt:** Es wird ein neuer Wegpunkt an einer von Ihnen gewählten Stelle angelegt und seine Eigenschaften werden editiert.
- **Markiere Wegpunkt:** Es wird ein neuer Wegpunkt an einer von Ihnen gewählten Stelle angelegt.
- **Menü:** Rufen Sie das Hauptmenü des Geräts auf.
- **Nächste Seite:** Rufen Sie die folgende Datenseite auf.
- **Notfall:** Es wird ein Notrufe SeeMe abgesetzt. Alle Ihre Kontakte erhalten eine Hinweismitteilung (SMS und E-Mail) und wissen somit, dass Sie ein Problem haben, und kennen Ihren Standort.
- **Segment:** Legt einen neuen Abschnitt desselben Tracks ab Ihrer aktuellen Position an.
- **Sperren (Display eingeschaltet):** Sperren Sie die Gerätetasten
- **Sperren:** Sperren Sie die Gerätetasten und schalten Sie den Bildschirm aus.
- **Start/Pause:** Beginnt oder pausiert die aktuelle Navigation.
- **Stumm:** Stellt den Sound der Applikation ab.
- **Vergrößern:** Vergrößern Sie die Kartenseite für ein besseres Detail.
- **Verkleinern:** Verringern Sie die Zoomstufe auf der Kartenseite, um eine allgemeinere Ansicht zu erhalten.
- **Vorangehende Seite:** Greifen Sie auf die vorherige Datenseite zu.

---

***HINWEIS: Aufgrund der Einschränkungen der jeweiligen Plattform, können einige Funktionen nur auf bestimmten Plattformen für TwoNav verfügbar sein.***

---