

TWONAV TABLET 2.7

Manual de usuario

1	Introducción.....	5
2	Iniciación & Mantenimiento.....	6
2.1	Instalación.....	6
2.2	Estado de la aplicación.....	6
2.3	Actualización de firmware.....	8
3	Operaciones.....	8
3.1	Ventana de mapa.....	8
3.1.1	Explorar mapa.....	8
3.1.1.1	Anclar.....	8
3.1.2	Modo Datos.....	9
3.1.2.1	Funciones básicas.....	9
3.1.2.2	Funciones adicionales.....	10
3.1.3	Modo Herramientas.....	11
3.1.3.1	Barra de herramientas.....	11
3.1.3.1.1	Funciones básicas.....	11
3.1.3.1.2	Funciones adicionales.....	12
3.1.3.2	Barra inferior.....	13
3.1.3.3	Hint.....	13
3.2	Menú principal.....	14
3.3	Listas de datos.....	14
3.3.1	Desplazamiento en listas de datos.....	15
3.3.2	Gestión de los elementos.....	15
3.3.3	Acciones sobre elementos.....	17
3.3.4	Orden de elementos.....	18
3.3.5	Dato 2ª línea.....	19
3.4	Páginas de datos.....	19
3.5	Menú contextual.....	20
4	Navegación.....	21
4.1	Modos.....	21
4.2	Empezar.....	22
4.3	Siga las indicaciones.....	24
4.4	Revisión de salida.....	25
4.5	Defina sus alarmas.....	26
4.6	Pausar & Finalizar Triplog.....	26
4.7	Grabación de track (Tracklog).....	27
5	Mapas.....	28
5.1.1	¿Qué es un mapa?.....	28
5.1.2	Formatos compatibles.....	28
5.1.3	Propiedades.....	29

5.1.4	Multimapas	30
6	Waypoints/Rutas/Tracks	30
6.1	Descripciones	30
6.1.1	Waypoints	30
6.1.1.1	¿Qué es un waypoint?	30
6.1.1.2	Formatos compatibles	31
6.1.1.3	Propiedades	31
6.1.1.4	Archivo de Waypoints Activo (AWA)	32
6.1.2	Rutas	32
6.1.2.1	¿Qué es una ruta?	32
6.1.2.2	Formatos compatibles	32
6.1.2.3	Propiedades	33
6.1.3	Tracks.....	33
6.1.3.1	¿Qué es un track?	33
6.1.3.2	Formatos compatibles	33
6.1.3.3	Propiedades	34
6.2	Operaciones básicas.....	35
6.2.1	Creación de waypoints/rutas/tracks	35
6.2.1.1	En el mapa.....	35
6.2.1.2	En las listas de datos	35
6.2.1.2.1	Lista de waypoints	35
6.2.1.2.2	Listas de rutas	36
6.2.2	Mover la posición de waypoints	36
6.2.3	Añadir waypoints a ruta/track.....	36
6.2.4	Representaciones gráficas de rutas/tracks.....	37
6.2.5	Añada archivos asociados a waypoints/rutas/tracks.....	37
6.2.6	Navegar a un waypoint/ruta/track.....	38
6.2.6.1	Elementos de la navegación.....	39
6.3	Operaciones avanzadas	40
6.3.1	Waypoints.....	40
6.3.1.1	Modificar todos los waypoints.....	40
6.3.1.2	Reset	40
6.3.2	Rutas	40
6.3.2.1	Modificar todos los waypoints.....	40
6.3.2.2	Cambiar orden de los waypoints de una ruta	40
6.3.2.3	Invertir ruta.....	40
6.3.2.4	Convertir una ruta en un track.....	40
6.3.3	Tracks.....	40
6.3.3.1	Importar altitudes	40
6.3.3.2	Eliminar puntos parados al inicio/final.....	41
6.3.3.3	Reducir número de puntos.....	41
6.3.3.4	Asignar tiempo/velocidad	41
6.3.3.5	Eliminar puntos aberrantes	41
6.3.3.6	Invertir track.....	41
6.3.3.7	Convertir un track en una ruta.....	41
6.3.3.8	Tramos de tracks	41

6.3.3.8.1	Crear tramos	41
6.3.3.8.2	Operaciones con tramos	42
6.3.3.9	Compartir tracks	42
7	Funciones adicionales.....	43
7.1	Simular.....	43
7.2	Geocaching	44
7.2.1	¿Qué es el geocaching?	44
7.2.2	Formatos compatibles	44
7.2.3	Crear notas de campo	45
7.2.4	Determine el estado de los geocachés	45
7.2.5	Añadir archivos asociados con Land/Air	45
7.2.6	Navegar a un geocaché	47
7.3	e-Roadbook.....	47
7.3.1	¿Qué es un e-Roadbook?	47
7.3.2	Formatos compatibles	47
7.3.3	Crear un e-Roadbook con Land/Air	48
7.3.4	Navegar a un e-Roadbook.....	50
7.4	Amigos.....	50
7.5	Contenido de internet	51
8	Configuración.....	52
8.1	Sistema.....	52
8.1.1	Dispositivo	52
8.1.1.1	Configuración inicial	52
8.1.1.2	Reporte de estado	52
8.1.1.3	Acerca	53
8.1.1.4	Información de activación	53
8.1.2	Idioma.....	53
8.1.3	Caché de mapas	53
8.1.4	Unidades.....	53
8.1.5	Audio	53
8.1.6	Carpetas	54
8.1.7	Zona horaria.....	54
8.1.8	Coordenadas.....	55
8.1.9	Ventana.....	55
8.2	Mapa.....	55
8.2.1	Automapa	55
8.2.2	Autozoom.....	56
8.2.3	Recentrar	56
8.2.4	Orientar mapa	57
8.2.5	Relieves CDEM	57
8.2.6	3D	58
8.3	Visualización.....	60
8.3.1	Tracks.....	60
8.3.2	Hint	60
8.3.3	Visión nocturna	61
8.3.4	Puntero.....	61

8.3.5	Temas	62
8.3.6	Etiquetas.....	62
8.3.7	POI (Points Of Interest)	62
8.3.8	Geocaching	63
8.4	Campos & Botones	63
8.4.1	Campos de datos	63
8.4.2	Barra de herramientas.....	64
8.4.3	Página de mapa	64
8.5	Alarmas.....	65
8.5.1	Campos de datos	65
8.5.2	Tracks.....	66
8.5.3	Waypoints.....	66
8.5.4	Radares	67
8.5.5	Límite de velocidad	67
8.5.6	Profundidad	67
8.6	Entreno	68
8.7	Vehículo.....	68
8.8	Navegación.....	69
8.8.1	Autoruta	69
8.8.1.1	Restricciones.....	69
8.8.1.2	Recálculo	69
8.8.1.3	Método de cálculo	69
8.8.2	Siguiente waypoint.....	70
8.8.3	Estimación de tiempos	70
8.8.4	Pendiente.....	71
8.9	Tracklog.....	71
8.10	Autonomía.....	72
8.11	Comunicaciones	72
8.11.1	Credenciales.....	72
8.11.2	GPS.....	73
8.12	Calibración.....	73
8.12.1	Altitud (Barómetro).....	73
8.12.2	Rumbo (Brújula)	74
8.13	Avanzado.....	74
9	Gestión desde un ordenador.....	77
9.1	Abrir y analizar los datos registrados por TwoNav.....	78
9.2	Activar y transferir archivos entre 'Ordenador-TwoNav'.....	78
9.2.1	Via menú contextual	79
9.2.2	Arrastrando archivos directamente desde el árbol de datos.....	79
9.3	Actualizar su dispositivo a la última versión de TwoNav.....	79
10	Garantía.....	80
11	Apéndice: Campos de datos	81
12	Apéndice: Barra de herramientas.....	87
13	Apéndice: Carácteres especiales	89

1 INTRODUCCIÓN

El equipo de CompeGPS dedica todo su esfuerzo a hacer que actividades como el senderismo, el ciclismo o el geocaching resulten cada día más divertidas, eficientes y seguras.

TwoNav le ofrece una solución única para la orientación, ya sea en carretera o montaña. TwoNav le resultará de gran valor para aumentar la seguridad con la que realiza sus trayectos, de este modo gozará de mejor asistencia en cualquier tipo de entorno mientras realiza cualquier tipo de actividad. Use esta aplicación con responsabilidad, en caso de no ser así en ciertas circunstancias esta aplicación puede representar un peligro para usted mismo y para su entorno.

Aunque tenga la posibilidad de utilizar TwoNav en cualquier tipo de vehículo debe considerar una serie de normas para que su uso, lejos de ser una fuente de posibles riesgos, contribuya a la seguridad de las personas:

- **Cloque la aplicación TwoNav debidamente:** TwoNav debe estar situado en un lugar que no dificulte la vista de la carretera. Además debe estar asegurado para evitar que se desprenda fácilmente y que entorpezca la conducción.
- **No manipular TwoNav durante la circulación:** La planificación de la ruta debe hacerse antes de empezarla. Cualquier modificación o clarificación que necesite hacer deberá realizarlas en un lugar parado y seguro fuera de la circulación (no en la calzada o arcenes).
- **Orientación via señales acústicas:** TwoNav le avisará sobre las próximas maniobras que deberá realizar y a la distancia a la que deberá llevarlas a cabo. Una ojeada a la información visual que le ofrece TwoNav puede ser útil, pero recuerde que sólo podrá recurrir a ellas si puede realizarlas con seguridad (coche debidamente parado). En conducción, la vista siempre debe estar centrada en la carretera.
- **El copiloto puede ser de gran ayuda:** En el caso de disponer de copiloto, éste puede encargarse del manejo de la aplicación TwoNav, pudiendo realizar las clarificaciones o modificaciones necesarias sin mayor peligro.
- **Equivocarse no es un problema:** En caso que no pueda seguir una indicación y tome una dirección diferente a la establecida, TwoNav calculará automáticamente una nueva ruta que se adaptará a su nueva situación. Este hecho le garantiza que siempre llegará a su destino.
- **Los mapas siempre contienen errores:** Recuerde que en cartografía resulta imposible disponer de información 100% precisa. Cambios recientes en las direcciones permitidas, nuevas calles o restricciones por

obras son ejemplos que pueden invalidar parcialmente el cálculo de su ruta. Por consiguiente es muy importante estar atento a estos cambios y adaptarse a la nueva situación.

- **Las normas de circulación siempre tienen preferencia:** TwoNav le asistirá en su navegación cumpliendo con la legislación de tráfico de cada país.

Los nuevos desarrollos se basan en gran parte en las sugerencias aportadas por usuarios como usted. Si desea compartir alguna idea con nosotros, puede hacerlo desde el sitio web <http://CompeGPS.uservoice.com>

Si tiene alguna duda o problema sobre nuestros productos, por favor contáctenos a través del departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS en <http://Support.CompeGPS.com>

2 INICIACIÓN & MANTENIMIENTO

2.1 Instalación

Con el fin de hacerle más accesible la aplicación TwoNav, CompeGPS ha desarrollado dos modos uso para la misma aplicación outdoor:

- **TwoNav (modo gratuito):** Ciertas limitaciones en el uso de funciones.
- **TwoNav Premium:** Todas las funciones sin limitaciones.

Si utiliza TwoNav en modo gratuito, recuerde que siempre tiene la oportunidad de pasarse al modo Premium para disfrutar plenamente de TwoNav. Todo lo que debe hacer es comprar una licencia TwoNav desde:


- **www.CompeGPS.com:** Producto 'TwoNav Multiplataforma'

Sólo deberá activar la aplicación una sola vez, manteniéndose activada la próxima vez que la inicie de nuevo, incluso después de reinstalar o actualizar la versión de TwoNav.

Nota: La activación puede realizarse conectando el dispositivo directamente a internet, o mediante el proceso manual. En caso de cualquier duda o problema en relación al proceso de registro, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS (<http://Support.CompeGPS.com>)

2.2 Estado de la aplicación



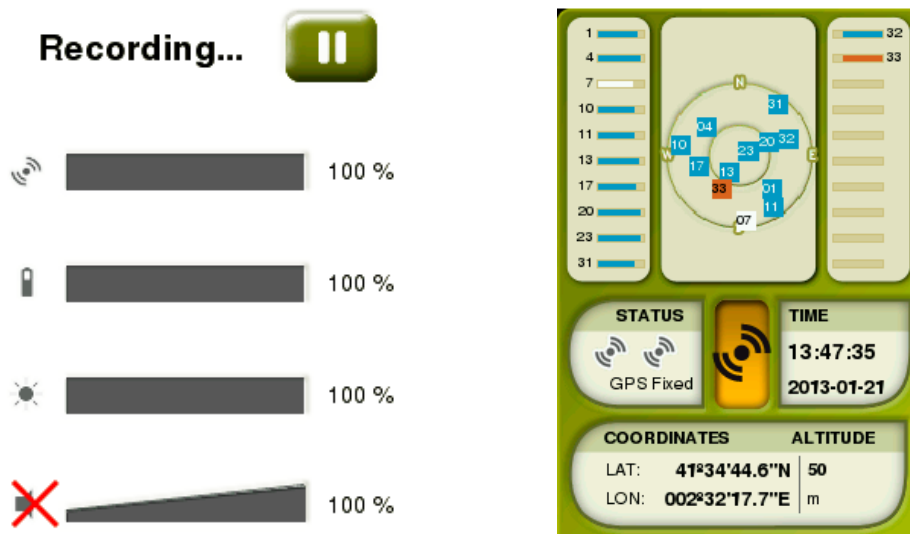




Desde 'Menú principal > Estado' puede comprobar el estado de ciertas funciones generales de la aplicación.



- **Triplog (grabación de su itinerario):** 'Triplog' es el comando con el que podrá gestionar la grabación de su itinerario, su itinerario será grabado cuando inicie la función 'Triplog'.
- **Reception and position of satellites:** Visualice el número de satélites disponibles, su distribución orbitando sobre la bóveda y la cobertura que alcanza cada uno de ellos.

Por defecto, al iniciar TwoNav, la aplicación intentará conectarse a los satélites disponibles para que usted pueda empezar a utilizar la función GPS. Si el GPS está desconectado, TwoNav no recibirá ninguna señal de posición y muchas funciones de la aplicación dejarán de funcionar.

Possibles estados de la función GPS:

- | | |
|---|---|
|  Desconectado |  Conectado (sin posición) |
|  Conectando |  Conectado (con posición) |
|  Error (no encontrado) |  Conectado (con posición) y grabando track |
|  Simulando | |



Conectar/Desconectar la función GPS:

Pulse el botón central para activar/desactivar el GPS de TwoNav.

Nota: TwoNav intentará fijar su posición actual, pero en caso que se encuentre en un lugar sin cobertura GPS (por ejemplo: dentro de un edificio), el estado del GPS pasará a ser 'Conectado (sin posición)'.

- **Nivel batería:** Compruebe el nivel actual de la batería de la aplicación TwoNav.

- **Nivel audio:** Ajuste el nivel de audio general y el volumen de cada elemento audible individualmente.

2.3 Actualización de firmware

El software TwoNav está en continua mejora con el fin de agregar nuevas funcionalidades y solucionar posibles errores. Su dispositivo dispone de varios niveles de software:

- **Sistema operativo:** Se ejecuta de forma subyacente a TwoNav y controla la operaciones internas del dispositivo.
- **TwoNav:** Programa que se ejecuta sobre el sistema operativo y con el que usted interactúa.

Visite regularmente www.CompeGPS.com para conocer las últimas versiones disponibles y saber cómo instalarlas.

3 OPERACIONES

3.1 Ventana de mapa

3.1.1 Explorar mapa

- **Mover mapa:** Arrastre el mapa utilizando la pantalla táctil para explorar los alrededores de su posición.
- **Ajustar zoom:** Utilice los botones 'Zoom' para ajustar el nivel de zoom.
- **Recentrar mapa:** Cuando desee recentrar en su posición actual, pulse el botón 'Recentrado'.

Nota: Aunque la gestión de los elementos está centralizada en 'Menú principal > Datos', también es posible llevar a cabo otras muchas acciones directamente desde la ventana de mapa o utilizando el menú contextual (consulte el capítulo 'Menú contextual').

3.1.1.1 Anclar

Fijar una posición virtual en alguna parte significa reemplazar virtualmente su posición actual por una nueva posición en el mapa.

Una vez fijada, la información que se muestre en los campos de proximidad y en la función 'Hint' se basará en la nueva posición anclada, y no en su posición real. Por otra parte, si fija 'Anclar aquí', opciones como 'Recentrar' serán aplicadas al punto de referencia anclado en lugar de su posición actual.



Para anclar una posición sólo debe aplicar cualquiera de estas opciones:

- *'Ventana de mapa > Menú contextual > Anclar aquí'*
- *'Menú principal > Datos > Elemento > Menú contextual de waypoint > Anclar aquí'*

Con el fin de desprender la posición anclada y restaurar la posición actual como la predeterminada, pulse: *'Menú contextual en el mapa > Desanclar'*.

3.1.2 Modo Datos

3.1.2.1 Funciones básicas

Por defecto, la barra de datos muestra campos de datos relevantes. Además, al navegar un track/ruta ésta mostrará un estado adicional con el perfil de altitud del itinerario.

Pulse el botón de la parte derecha para cambiar sucesivamente entre los estados principales:



Barra de datos
no mostrada



Barra de campos



Barra de gráfica

Los campos de datos que figuran en la barra de datos pueden ser configurados desde 'Menú principal > Configuración > Campos & Botones > Campos de datos'. También puede cambiar un campo concreto abriendo el menú contextual sobre el mismo campo.




Nota: Acceda al menú principal haciendo clic en la barra de datos.

3.1.2.2 Funciones adicionales

Más funciones de la ventana de mapa pueden ser configuradas desde 'Menú principal > Configuración > Campos & Botones > Página de mapa'.

- **Infocurrent:** Información relacionada con la posición actual.
 - **Por defecto:**
 - **Modo 'Off-Road':** Brújula
 - **Modo 'On-Road':** Calle actual
 - Dentro del radio del waypoint: Nombre del waypoint (si el waypoint tiene archivos asociados, haga clic en ellos para reproducirlos).



- **Nextevent:** Información relacionada con la siguiente posición (dirección y distancia). La flecha GOTO muestra el sentido de la siguiente sección del track. Este parámetro es la distancia para calcular la tangente que da la dirección. Tome la dirección de esta flecha a modo de referencia para seguir con su itinerario.



- **Infonext:** Información sobre próximos eventos (no se muestra si no hay destino seleccionado).
 - **Modo 'Off-Road':** Nombre del siguiente waypoint (si el waypoint dispone de descripción, ésta se mostrará a continuación del nombre).

- **Modo 'On-Road':** Próxima calle (Algunas carreteras contienen información sobre señales. Si esta información está disponible, 'InfoNext' mostrará la señal real que verá en la carretera).

Puede visualizar la función 'Infonext' en distintos estados:

1. Una línea

Turn RIGHT at the tower, take the main

2. Extendido

Turn RIGHT at the tower, take the main track with white earth, ATTENTION !! don't take any side path.

3. Visor de texto (completamente)

3.1.3 Modo Herramientas

Pulse en cualquier parte del mapa para acceder al modo 'Herramientas'.



Modo 'Datos'



Modo 'Herramientas' + Función 'Hint'

3.1.3.1 Barra de herramientas

Permite acceso rápido a ciertas funciones (puede configurar su contenido desde 'Menú principal > Configuración > Campos & Botones > Barra de herramientas'):

3.1.3.1.1 Funciones básicas




- **Marcar y editar waypoint:** Cree un waypoint en la posición actual y acceda a sus propiedades para editarlas.

- **2D/3D/3D+:** Cambie la perspectiva del mapa sucesivamente entre los estados principales: '2D > 3D > 3D+'.



2D >>> 3D plano >>> 3D+ >>> 3D+ sólo relieve

- **Mover mapa (Desplazar/Rotar):** Mueva el mapa sin cambiar su orientación o cambie la orientación del mapa en sentido horario, anti-horario o arriba/abajo.

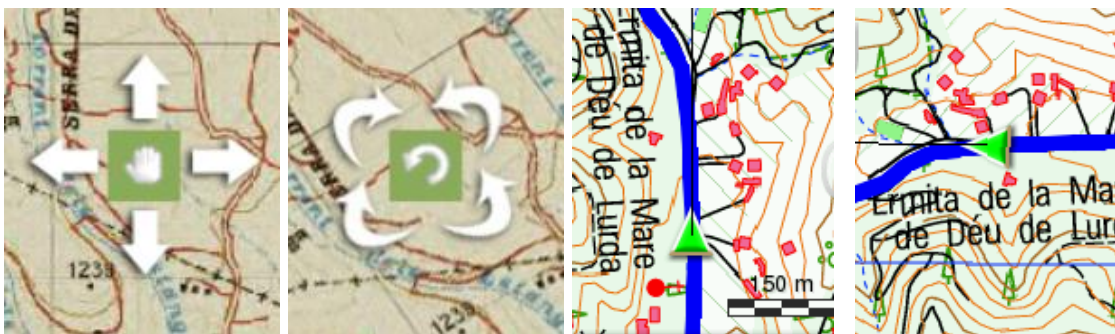

- **Orientar mapa (Norte arriba/Track arriba):** El mapa puede fijarse orientado siempre hacia el norte o rotarlo según sus movimientos.

Nota: También puede incluir y desactivar funciones de la barra de herramientas de acuerdo a sus necesidades desde 'Menú principal > Configuración > Campos & Botones > Barra de herramientas'.

3.1.3.1.2 Funciones adicionales



En determinadas situaciones, la barra de herramientas contendrá botones adicionales:

- **Modo simulación:** 'Pausar', 'Stop' y varias funciones para manejar la velocidad de la simulación.
- **Modo navegación:** 'Siguiete waypoint' y 'Anterior waypoint' para saltar al siguiente waypoint o volver al anterior.

- **Competiendo contra el 'Virtual Coach':** 'Sincronizar Virtual Coach' para ubicar automáticamente la función 'Virtual Coach' en su posición actual (sólo si la función 'Virtual Coach' está activada).
- **Modo edición:** Cuando haya finalizado la edición de tracks/rutas, pulse 'Cerrar edición' para salir del modo de edición.

3.1.3.2 Barra inferior

Acceso rápido a varias funciones:



- Menú principal
- Herramientas de página
- Página de datos
- Empezar/Parar

Nota: Pulse brevemente de nuevo cualquier lugar del mapa y obtendrá la información de la función 'Hint'. El modo 'Herramientas' y la función 'Hint' se ocultarán automáticamente pasados 3 segundos.

3.1.3.3 Hint


Si la función 'Hint' está activada ('Menú principal > Configuración > Visualización > Hint'), cuando seleccione un punto cualquiera del mapa, TwoNav le mostrará información útil del lugar marcado.



Esta función puede ser personalizada según sus propias necesidades: incluya y desactive los campos de datos que posteriormente serán mostrados en la ventana de mapas: información de mapa, coordenadas de la posición seleccionada, rumbo desde la posición actual, distancia desde la posición actual, altura de este punto...

3.2 Menú principal

Desde el menú principal podrá gestionar la mayor parte de las funciones del sistema accediendo a las diferentes secciones. Pulse en los elementos del menú para activarlos o para acceder a sus sub-menús.

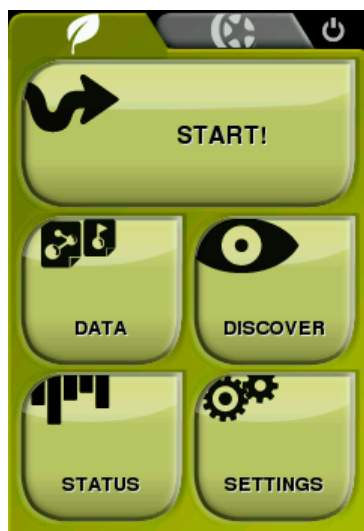

3.3 Listas de datos



Lista de mapas

Lista de waypoints

Lista de tracks

Desde 'Menú principal > Datos', podrá gestionar los archivos disponibles en el dispositivo. Los ficheros que se tendrán en consideración en las listas de datos son los archivos guardados en:

- Carpeta por defecto mapas: 'TwoNavData/Maps'


- Carpeta por defecto grabación de tracks: 'TwoNavData/Data/Tracklog'
- Carpeta por defecto tracks/waypoints/rutas: 'TwoNavData/Data'

Aunque la gestión de los elementos está centralizada en 'Menú principal > Datos', también es posible llevar a cabo otras muchas acciones directamente desde la ventana de mapa o utilizando el menú contextual (consulte el capítulo 'Menú contextual').

Nota: También puede transferir elementos desde el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

3.3.1 Desplazamiento en listas de datos

TwoNav ha desarrollado un sistema 'scroll' para facilitar el desplazamiento en las listas de datos. Este sistema le permite moverse por las distintas opciones arrastrando el dedo hacia arriba o hacia abajo.

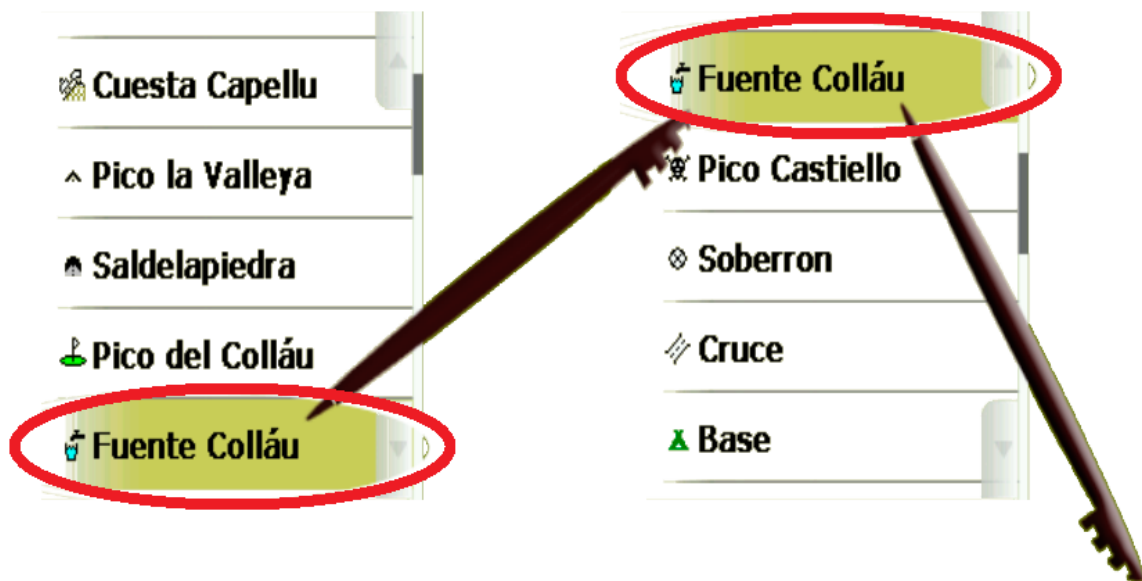

- **Desplazamiento breve:** El último elemento visualizable pasará a ser el primero.
- **Desplazamiento prolongado:** La lista se moverá de forma continuada y sólo se detendrá al final de ésta o en caso de pulsar.

Si desea desplazarse por las listas de manera más precisa, puede utilizar las flechas laterales para lograr un movimiento más controlado.


3.3.2 Gestión de los elementos

1. **Vista general:** Los elementos abiertos se ubicarán automáticamente en la parte superior de la lista siendo marcados.


2. **Abrir elemento:** Pulse el nombre del elemento.





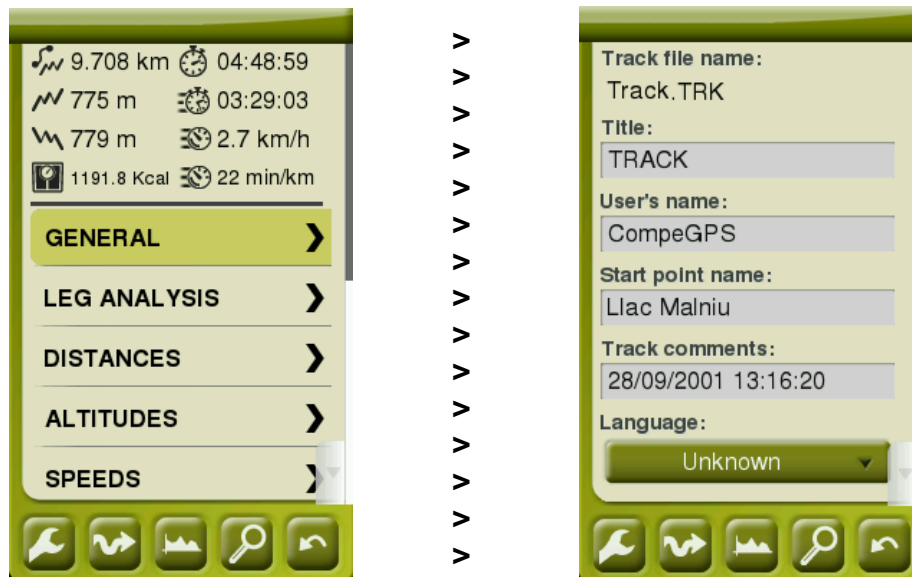



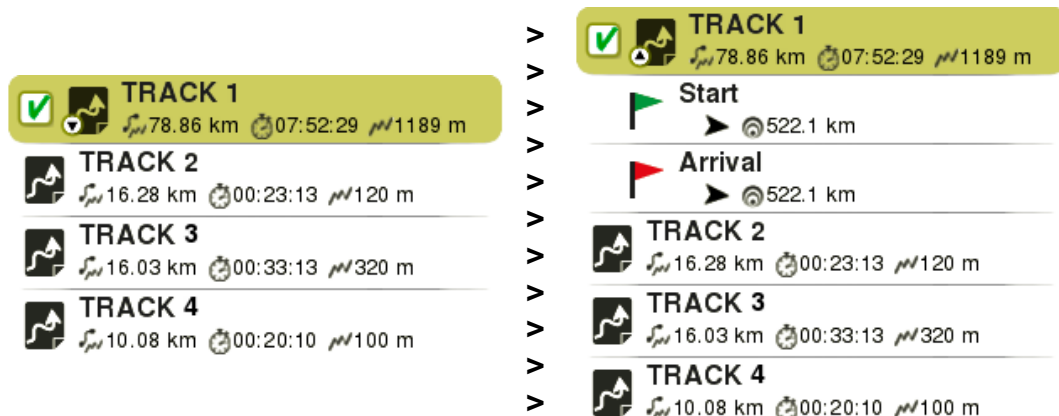

3. **Revisar propiedades:** Pulse el nombre del elemento abierto. En la ventana de propiedades, podrá consultar toda la información relacionada con el elemento y llevar a cabo varias acciones (la información disponible dependerá de elemento seleccionado).



4. **Mostrar sub-elementos:** Algunos elementos pueden disponer de sub-elementos (por ejemplo: waypoints o puntos de roadbook), para mostrar los sub-elementos pulse el icono del elemento abierto. Para ocultarlos, vuelva a pulsar el icono del elemento.



5. **Cerrar elemento:** Pulse la casilla marcada del elemento.

<input checked="" type="checkbox"/>	 TRACK 1 78.86 km 07:52:29 1189 m	>	 TRACK 1 78.86 km 07:52:29 1189 m
	Start 522.1 km	>	
	Arrival 522.1 km	>	 TRACK 2 16.28 km 00:23:13 120 m
	 TRACK 2 16.28 km 00:23:13 120 m	>	 TRACK 3 16.03 km 00:33:13 320 m
	 TRACK 3 16.03 km 00:33:13 320 m	>	 TRACK 4 10.08 km 00:20:10 100 m
	 TRACK 4 10.08 km 00:20:10 100 m	>	

3.3.3 Acciones sobre elementos

En las listas de datos puede llevar a cabo varias acciones sobre los elementos listados usando los botones en la parte inferior de la lista, las funciones disponibles dependerán según el elemento seleccionado:



‘Ventana de mapa’, ventana principal de la aplicación.



‘Herramientas de página’ permite abrir, en sección en la que está trabajando, herramientas específicas de configuración.



‘Navegar elemento’ muestra una vista previa del itinerario pudiendo configurar alarmas personales antes de empezar la navegación.



‘Zoom al elemento’ muestra el elemento en el mapa (vista previa) pudiendo hacer un zoom directo al elemento.



Sólo para mapas: ‘Listar todos los mapas’, TwoNav lista todos los mapas disponibles. En caso de no estar activada, sólo se mostrarán los mapas más cercanos a su posición actual.



Sólo para waypoints: ‘Crear nuevo waypoint’



Sólo para rutas: ‘Crear nueva ruta’



‘Representación gráfica’ del elemento seleccionado.



Configuración de **‘Alarmas’**



'**Filtro por nombre**', los elementos que no contengan la combinación de caracteres introducidos quedarán ocultos automáticamente.



'**Configuración por defecto**' retorna a la configuración de fábrica.



'**Refrescar**', refresca una lista de elementos.

Nota: Recuerde que también puede abrir el menú contextual para utilizar más funciones en elementos específicos.

3.3.4 Orden de elementos

Los elementos que figuran en cualquier lista de datos pueden ser ordenados o filtrados de distintas maneras, pulse '*Herramientas de página*':

- **Filtro por nombre:** Los elementos que no contengan la combinación de caracteres introducidos quedarán ocultos automáticamente.

Enter filter:

 >>>>

Tracks list

Name filter

Sort by

Waypoints.WPT

Pico Castiello
649.9 km

Pico del Colláu
651 km

Pico la Valleya
652.4 km

- **Ordenar por:** Fije el parámetro de orden (por nombre, por proximidad...).

 Base ▼ 652.3 km	 Pico Castiello ▼ 649.9 km
 Cuesta Capellu ▼ 651.8 km	 Fuente Colláu ▼ 649.9 km
 Ermita Sta María ▼ 652.5 km	 Soberron ▼ 650.5 km
 Las encinas ▼ 652.5 km	 Pico del Colláu ▼ 651 km
 Pico la Valleya ▼ 652.4 km	 Cruce ▼ 651.3 km
 Soberron ▼ 650.5 km	 Saldelapiedra ▼ 651.7 km
 Fuente Colláu ▼ 649.9 km	 Cuesta Capellu ▼ 651.8 km
 Pico Castiello ▼ 649.9 km	 Base ▼ 652.3 km

Waypoints no ordenados
lista original de waypoints

>>>>

Waypoints ordenados
por proximidad

3.3.5 Dato 2ª línea

TwoNav ofrece la posibilidad de mostrar información adicional en listas de waypoints/tracks. La información relacionada con estos archivos se presentará en una 2ª línea justo después del nombre del archivo y contendrá información de todo tipo: fecha de creación, distancia, altura, flecha de rumbo, color... Fije los campos que desea mostrar pulsando '*Herramientas de página > Dato 2ª línea*'.

 **Track from Rutacastellon.TRK**
 20-11-2007  00:07:35  2.530 km  20 km/h  3 min/km  213 Kcal

 **Start**
 173.5 km  20 km/h

 **Arrival**
 175.2 km  25 km/h

Nota: Los datos contenidos en la 2ª línea sólo se mostrarán para elementos que hayan sido guardados con TwoNav 2.5 ó Land/Air 7.3 (ó versiones superiores).


3.4 Páginas de datos

Durante su navegación, TwoNav registra en todo momento datos de interés, esta información (campos de datos) suele ser muy interesante para analizar y comparar (velocidad, altura, distancias...). Abra las páginas de datos desde:

- 'Menú principal > Descubrir > Páginas de datos'
- 'Barra inferior > Páginas de datos'



Las páginas de datos le ofrecen un espacio adicional respecto a la barra de datos donde podrá revisar un mayor número de campos de datos. Si abre el menú contextual en los campos de datos, podrá usar varias funciones asociadas a esos campos.

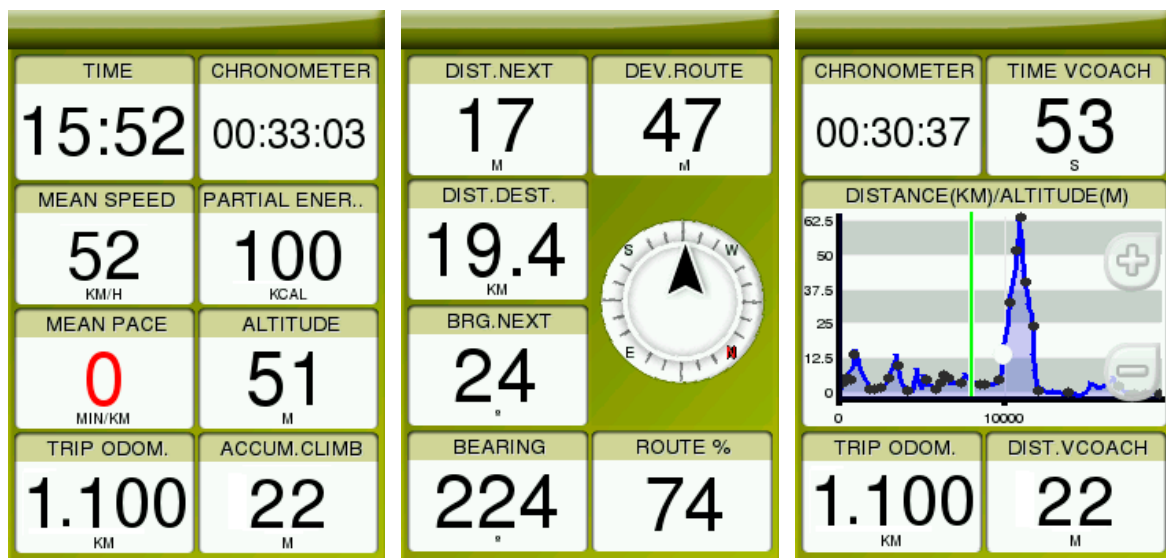


Página de datos >>>> Página de brújula >>>> Página de gráficas

Los campos de datos pueden tener diferentes configuraciones según el modo seleccionado ('On-Road' o 'Off-Road'). Los cambios realizados en un modo no afectarán al otro modo.

Los campos de datos contenidos en las páginas de datos pueden ser configurados desde 'Menú principal > Configuración > Campos & Botones > Campos de datos'. También puede cambiar directamente un campo de dato abriendo el menú contextual sobre éste mismo.

3.5 Menú contextual

TwoNav utiliza menús contextuales para acceder a las funciones más adecuadas en cada momento de una forma rápida: para abrir el menú contextual de cualquier elemento mantenga pulse sobre éste durante unos segundos.

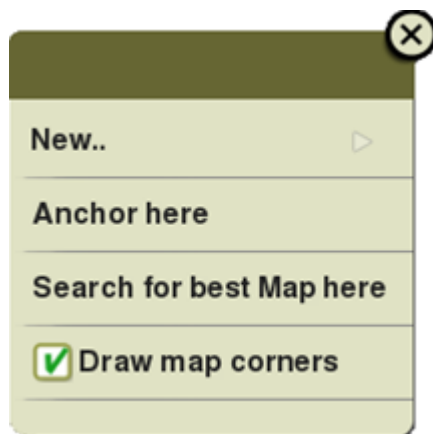

Dependiendo del elemento sobre el cual se abre el menú contextual dispondrá de unas u otras funciones. Puede abrir menús contextuales en los siguientes entornos:

- Ventana de mapa
- Campos de datos
- Listas de datos

4 NAVEGACIÓN

4.1 Modos

TwoNav dispone de 2 modos de navegación que puede habilitar seleccionando las pestañas del menú principal:



El modo **'On-Road'** se basa en la navegación puerta a puerta, usa un mapa rutable para calcular automáticamente la mejor ruta para llegar a destino.

Nota: El modo 'On-Road' sólo puede ser utilizado si carga un mapa de carreteras.



El modo **'Off-Road'** se basa en el uso de referencias previamente creadas (waypoints/rutas/tracks). La ruta no se calculará automáticamente sino que una línea recta unirá su posición actual con su destino.

Nota: El modo 'Off-Road' puede ser utilizado con cualquier mapa.


Importante: Antes de iniciar la navegación, es muy importante establecer su vehículo para que la configuración del sistema y sus cálculos se adapten según el vehículo seleccionado ('Menú principal > Configuración > Vehículo').

4.2 Empezar

Puede iniciar una salida de diferentes formats, su itinerario quedará grabado en el mismo momento que inicie la función 'Triplog':

- **'Menú principal > ¡Empezar!'**
- **Función 'Triplog':** 'Menú principal > Estado > Empezar/Parar'.
- **Ventana de mapa:** Abra el modo 'Herramientas' y seleccione 'Herramientas de página > Empezar/Parar'.
- **Lista de elementos:** Abra la lista de waypoints/rutas/tracks ('Menú principal > Datos') y seleccione el elemento que desee navegar.

Nota: La función 'Empezar/Parar' sólo le ofrecerá iniciar una salida cuando ésta no esté en marcha. En caso contrario abrirá el menú 'Pausar'.

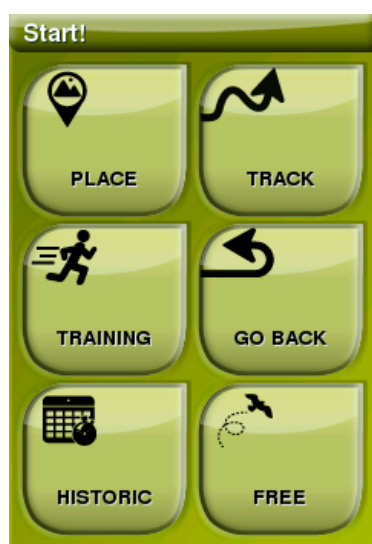

En el menú '¡Empezar!' puede seleccionar entre varios tipos de navegación:


- **Lugar** (waypoint/geocache/coordenadas/...)
 - **Waypoint:** Seleccione un waypoint entre los waypoints cargados o creados por usted.
 - **Favoritos:** Cree su propia lista de lugares favoritos. Así podrá navegar hasta ellos con mucha más rapidez. Para gestionar sus lugares favoritos, pulse 'Editar' y créelos.
 - **Ruta:** Seleccione una ruta entre las rutas cargadas o creadas por usted.

- **Geocache:** Seleccione un geocache entre los geocaches cargados o creados por usted.
- **By map:** Seleccione directamente en el mapa la ubicación exacta a la que desee navegar.
- **Rumbo:** El punto de destino se determina configurando el rumbo y la distancia que va a navegar.
- **Dirección** (*sólo puede ser utilizado si carga un mapa de carreteras*): Introduzca cualquier dirección a la que desee navegar.
- **POI:** Internet le ofrece una gran base de datos de puntos de interés (gasolineras, hospitales, cajeros automáticos...) que puede descargar y cargar fácilmente a TwoNav. Seleccione el POI exacto al que desee navegar.
- **Coordenadas:** Escriba las coordenadas exactas de su destino.
- **Track** (Seleccione un track entre los track cargados o creados por usted)
- **Entreno** (especialmente diseñado para mejorar su rendimiento)
 - **Libre:** No se determina ningún destino. Realice sus propios movimientos sin restricción alguna.
 - **Tiempo:** No se determina ningún destino. Establezca la duración de su entreno definiendo el tiempo total. Una vez su objetivo haya sido alcanzado, TwoNav le mostrará un mensaje de advertencia.
 - **Distancia:** No se determina ningún destino. Establezca la duración de su entreno definiendo la distancia total. Una vez su objetivo haya sido alcanzado, TwoNav le mostrará un mensaje de advertencia.
 - **Trackattack:** TwoNav puede usar un track anterior como referencia para comparar su rendimiento actual. Seleccione un track y empiece la navegación, a continuación una simulación del track se reproducirá según la velocidad original. De este modo, podrá competir contra esa simulación (*'Virtual Coach'*). La función *'Trackattack'* se basa en dos indicadores: su posición actual y un puntero adicional, el *'Virtual Coach'*. Trate de mejorar sus resultados anteriores comparando su rendimiento actual con el rendimiento anterior, hágalo tanto en el mapa como en los gráficos a tiempo real que le ofrece TwoNav. Active la función *'Virtual Coach'* desde *'Menú principal > Configuración > Entreno > Virtual Coach'*.

Nota: Algunos campos de datos están directamente relacionados con la función 'Virtual Coach':

- **TVC:** Tiempo respecto el 'Virtual Coach'
 - **DVC:** Distancia respecto el 'Virtual Coach'
- **De vuelta** (volver al punto de salida o a casa)
 - **Punto de inicio:** Vuelva hasta el punto de partida del track que está siendo grabado directamente desde su posición actual (línea recta hasta el punto de partida).
 - **Trackback:** El track que se esté siendo grabado hasta el momento se invierte, pudiendo navegarlo a la inversa. El track invertido se grabará con un nombre diferente: 'Trackback1', 'Trackback2'... Al presionar 'Trackback', el track que está siendo grabado no se altera y TwoNav sigue grabándolo.
 - **Mi casa:** Vuelva a casa directamente (establezca previamente la localización de su casa desde la gestión de favoritos).
 - **Histórico** (lista de los destinos seleccionados recientemente)
 - **Libre** (no se determina ningún destino, realice sus propios movimientos sin restricción alguna)

4.3 Siga las indicaciones

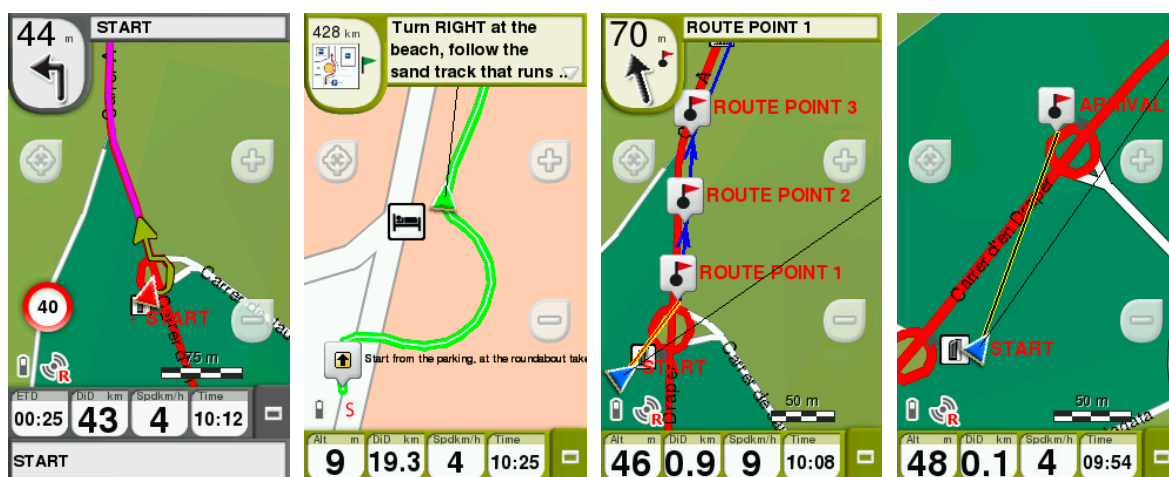

Navegación
'On-Road'

Navegación
Track

Navegación
Ruta

Navegación
Waypoint


Dependiendo del tipo de navegación seleccionado, recibirá diferentes indicaciones para conseguir su objetivo:

- **Lugar:** Se trazará una 'línea guía' hasta el destino.
- **Track:** El track a seguir se resaltará con un color distinto. Además, si se aleja más de 50 metros del track, TwoNav le avisará.
- **Entreno:** Se abrirá una página de datos específicos para el tipo de entreno seleccionado. Además, en modo 'Trackattack' se marcará la posición de la función 'Virtual Coach' sobre el mapa.
- **De vuelta:** 'Punto de salida' y 'Mi casa' reciben las mismas indicaciones que 'Lugar'. Las indicaciones de 'Trackback' son las mismas que una navegación de track.
- **Histórico:** Las indicaciones serán las correspondientes al tipo de elemento ('Lugar', 'Track' o 'Entreno').
- **Libre:** Sin indicaciones sobre el objetivo final.

4.4 Revisión de salida

Esta función es básicamente un resumen de su itinerario. 'Revisión de salida' resulta muy útil para analizar todo tipo de datos que hayan sido grabados durante sus trayectos. Eche un vistazo a la 'Revisión de salida' desde: 'Herramientas de página > Revisión de salida'.

Entre varias categorías de datos, esta página le ofrece información de todo tipo: distancias, altitudes, tiempos transcurridos, velocidades, puntos del track, registros de energía...

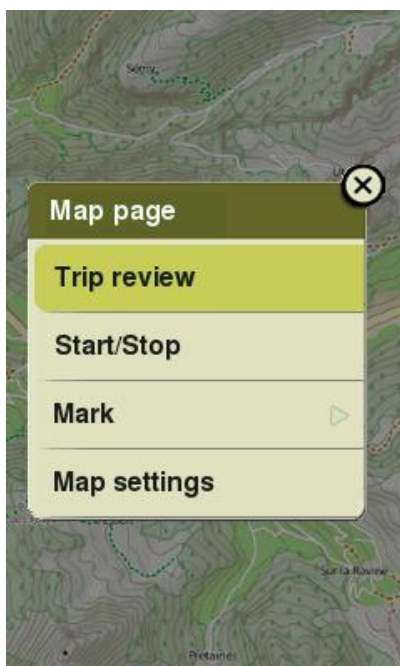


'Revisión de salida' también le ofrece la posibilidad de comparar partes de su itinerario gracias a las representaciones gráficas y análisis de tramos (secciones del mismo track divididos por tiempo, distancia...).

Nota: Recuerde que en cualquier momento de su navegación puede echar un vistazo a la 'Revisión de salida', si así lo hiciera, TwoNav le mostraría la información recopilada hasta ese preciso momento.

4.5 Defina sus alarmas

Antes de iniciar la navegación, TwoNav le mostrará la 'Previa de Salida', en esta sección podrá configurar sus propias alarmas para campos de datos tales como: desviación de ruta, velocidad, pendiente, altitud...

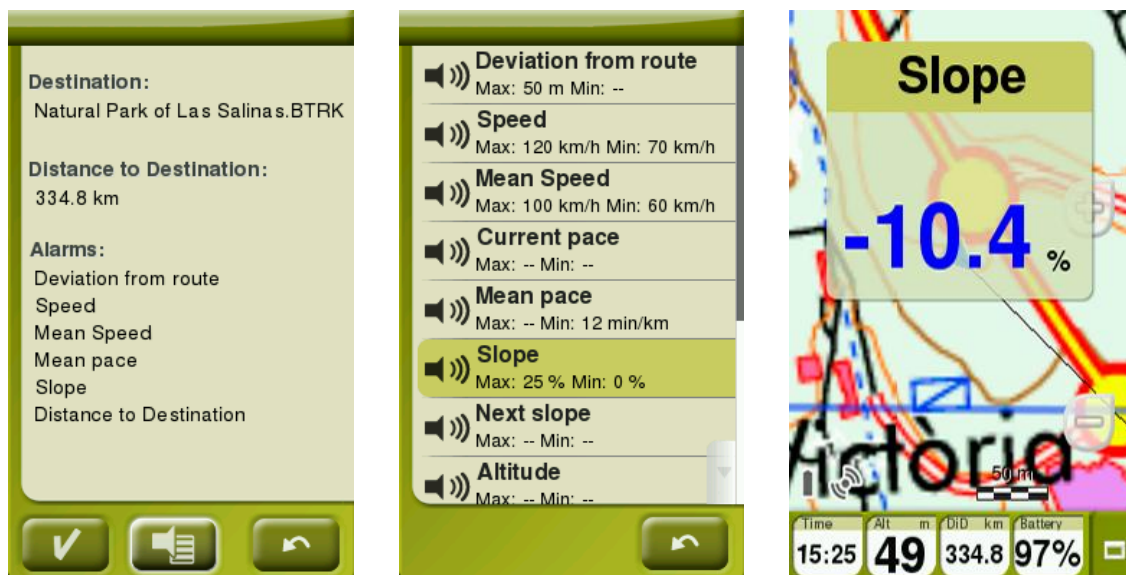


Las alarmas se mostrarán automáticamente en una ventana emergente durante su navegación de acuerdo a las preferencias que haya establecido previamente.

Acceda a la configuración completa de alarmas desde 'Menú principal > Configuración > Alarmas'.

4.6 Pausar & Finalizar Triplog

Una vez haya iniciado su itinerario y la función 'Triplog' esté grabando el track, puede pausar la grabación en cualquier momento, sólo deberá pausar la función 'Triplog':

- 'Empezar/Parar' (en la barra de 'Herramientas')
- 'Menú principal > Estado > Triplog'
- 'Herramientas de página > Empezar/Parar'

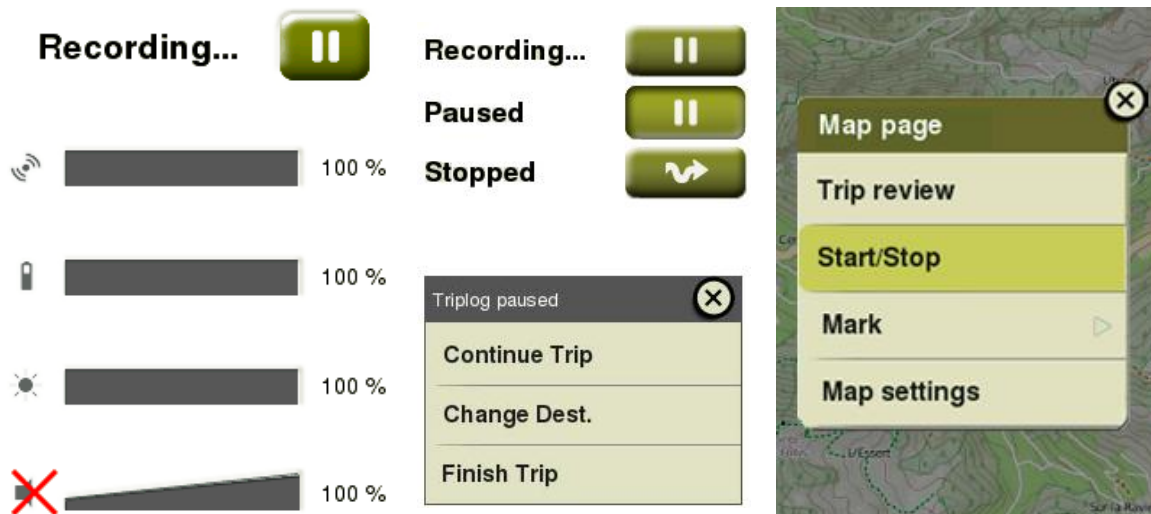

Importante: Los campos de datos, el track grabado y otras funciones tales como 'Virtual coach' están sincronizadas, de modo que si pulsa 'Parar', pausará todos los comandos hasta que reanude de nuevo la grabación.

Con el 'Triplog' pausado, podrá decidir el próximo paso en su salida:

- **Continuar la salida:** La grabación del 'Triplog' se reanuda.
- **Seleccionar un nuevo destino:** Seguir grabando el 'Triplog' actual o iniciar uno nuevo.
- **Finalizar la salida:** La grabación del 'Triplog' finaliza en este momento.

Al finalizar la salida, TwoNav mostrará automáticamente una alerta y le pedirá pausar la función 'Triplog'. Una vez pausada, podrá echar un vistazo a la información más relevante del itinerario gracias a la 'Revisión de salida'.

Importante: Cuando inicie una nueva navegación o cambie entre el modo 'On-Road' y 'Off-Road', TwoNav le propondrá reiniciar la función 'Triplog'.

4.7 Grabación de track (Tracklog)

El track de su recorrido se graba en la carpeta 'Tracklog'. Aunque puede revisar sus tracks grabados desde la misma lista de tracks ('Menú principal > Datos > Tracks > Tracklog').

TwoNav dispone de un sistema de seguridad para evitar la pérdida de tracks en caso de olvidar iniciar la función 'Triplog'. Si la opción 'Guardar tracklog descartado en trash' ('Menú principal > Configuración > Avanzado') está activada, cuando los botones 'Pausar' o 'Parar' estén presionados, sus próximos

movimientos también quedarán registrados automáticamente como copia de seguridad del track dentro de la carpeta 'TwoNavData/Data/Tracklog/Trash'.

Nota: Si en el mismo día ha grabado más de un track, los nombres de los archivos se distinguirán entre sí mediante un número final que identifica el orden en que fueron creados (por ejemplo: 2008-12-15-01.TRK, 2008-12-15-02.TRK...). Puede renombrar tanto los tracks guardados anteriormente como el track que está grabando utilizando las propiedades del track o la función 'Guardar'.

5 MAPAS

5.1.1 ¿Qué es un mapa?

Con TwoNav puede manejar una gran variedad de mapas. Existen diferentes tipos básicos de mapas:



Vectorial: Mapas de carreteras. Con un mapa vectorial podrá desbloquear el modo 'On-Road'.



Topo: Mapa topográfico.



Relieves 3D: Mapas de elevación. Mapas *.CDEM que contienen información relacionada con la altitud del suelo. Con un mapa de relieve podrá visualizar sus mapas en 3D+.



Mapas on-line: Mapas remotos accesibles desde internet.



Mapa bloqueado: Mapa no activado. Para empezar a usar estos mapas deberá introducir el código de su licencia.

TwoNav abre automáticamente el mejor mapa en función de su posición actual. Si prefiere gestionar sus mapas de forma manual, deshabilite la función 'Autoabrir mapas' desde 'Menú principal > Configuración > Mapa > Automapa'.

Nota: CompeGPS le ofrece una amplia gama de mapas de todo el mundo para complementar su cartografía, visite <http://www.CompeGPS.com>

5.1.2 Formatos compatibles

TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de mapa:

- ***.RMAP/*.RTMAP:** Formato ráster de CompeGPS
- ***.ECW:** Formato ráster
- ***.VMAP/*.MPVF:** Formato vectorial de CompeGPS

- ***.IMP:** Archivo de calibración que requiere archivo imagen
- ***.MAP:** Archivo de calibración que requiere archivo imagen
- ***.CDEM:** Mapa relieve 3D

Consulte su lista de mapas disponibles desde '*Menú principal > Datos > Mapas*' (mapas disponibles en la carpeta '*TwoNavData/Maps*').

Importante: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de mapas con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

5.1.3 Propiedades

Revise las propiedades de sus mapas desde '*Menú principal > Datos > Mapas > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto*'.

- **Nombre:** Nombre del archivo de mapa.
- **Descripción:** Breve descripción del proveedor sobre el mapa.
- **Tipo:** Tipo de mapa.
- **Escala:** Metros de tierra por cada píxel de mapa.
- **Resolución:** Metros que caben en los rectángulos que conforman el paisaje. Cuantos más metros quepan en un rectángulo, más detallado será el mapa.
- **Primario:** En caso de conflicto entre mapas, si este campo está marcado, los otros mapas se adaptarán a éste.
- **Proyección:** Proyección utilizada para calibrar el mapa. Existen varios tipos de proyecciones cartográficas clasificadas en función de las áreas que cubren.
- **Extensión:** Anchura y altura del área cubierta por el mapa.
- **Líneas/Columnas:** Número de líneas/columnas que componen el paisaje (altura/anchura)
- **Datum:** Se utiliza para traducir las posiciones de los elementos (waypoints/rutas/tracks) en su posición exacta en la tierra. El sistema de datum es necesario debido a que la Tierra es un elipsoide imperfecto.
- **Memoria utilizada:** Memoria RAM utilizada por el mapa sin comprimir.

- **Imagen:** Nombre y tamaño de la imagen que se utiliza para producir el mapa resultante, así como la calidad de los colores del mapa.
- **Transparente:** Regule el nivel de transparencia del mapa, esta función le permitirá trabajar con varios mapas al mismo tiempo superponiéndolos en diferentes capas.
- **Calibración de puntos:** Número de puntos utilizados para calibrar el mapa.
- **Zoom próximo/lejano:** Configuraciones zoom establecidas por defecto.
- **Errores recibidos:** Comentarios acerca del mapa.

5.1.4 Multimapas

TwoNav le permite cargar más de un mapa al mismo tiempo. Si dispone de dos mapas para la misma zona uno de ellos se superpondrá al otro. La opción *'Multi-mapas'* le permite configurar esta superposición de mapas, seleccionando qué mapa desea que se sitúe encima o debajo del otro, seleccione: *'Menú contextual en el mapa > Multi-mapas > Traer al frente/Enviar al fondo'*.

6 WAYPOINTS/RUTAS/TRACKS

Además de mapas, también puede trabajar con diferentes referencias de posición para su correcta orientación: waypoints (puntos separados), rutas (secuencia de waypoints), tracks (la huella del itinerario)...


Puede obtener estas referencias al crearlas por su propia cuenta o de otras fuentes (amigos, webs, organizadores de eventos...). Maneje sus propios waypoints/rutas/tracks desde *'Menú principal > Datos'*.

6.1 Descripciones

6.1.1 Waypoints

6.1.1.1 ¿Qué es un waypoint?

El waypoint es un punto definido por una posición geográfica, latitud, longitud y en la mayoría de los casos altura, usado por los instrumentos de navegación GPS. Los waypoints se representan en pantalla como puntos a los que se les puede añadir nombre o icono representativo.

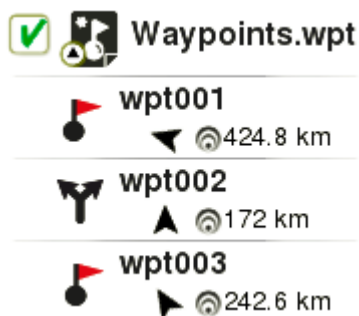

Los waypoints se guardan dentro de archivos de waypoints (archivos normalmente en formato *.WPT), de modo que un archivo de waypoints puede contener uno o varios waypoints

6.1.1.2 Formatos compatibles

TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de waypoint:

- *.WPT
- *.BWPT
- *.LOC
- *.GPX
- *.KML
- *.KMZ

Consulte su lista de waypoints disponibles desde '*Menú principal > Datos > Waypoints*' (waypoints disponibles en la carpeta '*TwoNavData/Data*').

Importante: *Recuerde que puede importar y convertir más formatos de waypoints con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>*

6.1.1.3 Propiedades

Revise las propiedades de sus waypoints desde '*Menú principal > Datos > Waypoints > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto*'.

- **General:** Propiedades generales tales como: nombre del elemento, nombre corto, descripción de elementos...
- **Coordenadas:** Posición geográfica del waypoint.
- **Posición:** Valores tales como: altitud, rumbo, proximidad...
- **Ver:** Propiedades que se muestran en la ventana del mapa tales como: color, texto, nivel de zoom (el elemento se mostrará según el valor de escala)...
- **Asociaciones:** Adjunte imágenes/sonidos/textos/vídeos a su elemento. Estos archivos se reproducirán durante la navegación justo en el momento que alcance el elemento.

6.1.1.4 Archivo de Waypoints Activo (AWA)

Todos los waypoints deben estar contenidos en un archivo de waypoints. Puede tener varios archivos de waypoints abiertos, pero los waypoints creados se guardan siempre en el interior del Archivo de Waypoints Activo (AWA).

Por defecto, el Archivo de Waypoints Activo se llamará 'Waypoints.WPT'. Puede establecer como Archivo de Waypoints Activo cualquier otro archivo (marcado con un asterisco): seleccione la opción 'Establecer como waypoint activo'. Cuando cree un nuevo archivo de waypoints, éste quedará configurado automáticamente como activo.


Si pulsa la función 'Reset' de un Archivo de Waypoints Activo (AWA), borrará todos los puntos contenidos en ese Archivo de Waypoints Activo.

Nota: Puede personalizar sus archivos de waypoints activos desde: 'Menú principal > Configuración > Avanzado > Modo waypoints activos'.

6.1.2 Rutas

6.1.2.1 ¿Qué es una ruta?

Una ruta es un conjunto de waypoints ordenados de una forma predeterminada. Es una forma de navegar que le permite planificar un rumbo desde un lugar a otro pasando por varios waypoints. Las rutas se utilizan cuando no es posible acceder a un lugar de una forma directa (en línea recta).

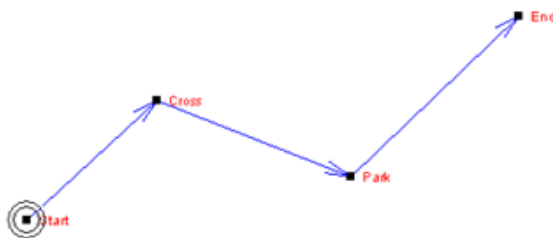

6.1.2.2 Formatos compatibles

TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de ruta:

- *.RTE
- *.GPX

Consulte su lista de rutas disponibles desde 'Menú principal > Datos > Rutas' (rutas disponibles en la carpeta 'TwoNavData/Data').

Importante: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de rutas con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

6.1.2.3 Propiedades


Revise las propiedades de sus rutas desde '*Menú principal > Datos > Rutas > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto*'.

- **General:** Propiedades generales tales como: nombre del elemento, nombre corto, descripción de elementos, área y distancia, altitud, así como propiedades mostradas en la ventana de mapa, tales como: color, texto, tipo de línea...
- **Asociaciones:** Adjunte imágenes/sonidos/textos/vídeos a su elemento.

6.1.3 Tracks

6.1.3.1 ¿Qué es un track?

Un track es un conjunto de puntos ordenados por tiempo, donde cada punto contiene información sobre las coordenadas de posición, hora, fecha y en la mayoría de los casos alturas.

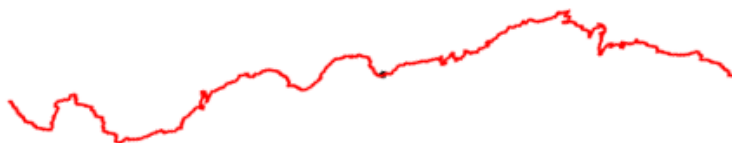

6.1.3.2 Formatos compatibles

TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de track:

- *.TRK
- *.IGC
- *.PLT
- *.GPX
- *.KML
- *.KMZ

Consulte su lista de tracks disponibles desde '*Menú principal > Datos > tracks*' (tracks disponibles en la carpeta '*TwoNavData/Data*').

Importante: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de tracks con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

6.1.3.3 Propiedades

Revise las propiedades de sus tracks desde '*Menú principal > Datos > Tracks > Pulse el nombre de cualquier elemento abierto*'.

- **General:** Propiedades generales tales como: nombre del elemento, nombre corto, descripción de elementos, clasificación...
- **Análisis de tramos:** Analice secciones del mismo track divididos por tiempo, distancia...
- **Distancias:** Valores de distancia grabados por el dispositivo GPS tales como: distancia proyectada (distancia recorrida horizontalmente), distancia con altitudes (distancia real recorrida delineando la orografía del terreno), distancia lineal (línea recta entre el primer y último punto del track), área...
- **Alturas:** Valores de altitud grabados por el dispositivo GPS tales como: altitud máxima/mínima, pendiente, ascensión/descenso acumulada, diferencias entre alturas...
- **Velocidades:** Valores de velocidad grabados por el dispositivo GPS tales como: velocidad máxima, velocidad media, ritmo, velocidad vertical...
- **Fecha/Hora:** Propiedades generales tales como: fecha, hora de salida/llegada, duración, tiempo en movimiento/en movimiento...
- **Ver:** Propiedades que se muestran en la ventana del mapa tales como: color, texto, tipo de línea...
- **Puntos de Track:** Información relacionada con el número de puntos contenidos en el track, intervalo de grabación de puntos, campos de datos adicionales (datos adicionales del track)...
- **GPS:** Información relacionada con el dispositivo GPS que grabó el track.
- **Energía:** Valores de energía grabados por el dispositivo GPS tales como: masa, edad, género, potencia media, potencia media en subidas...
- **Sensores:** Información relacionada con los valores de cadencia, velocidad y ritmo cardíaco grabados por el dispositivo GPS gracias a los sensores ANT+™ externos.
- **Asociaciones:** Adjunte imágenes/sonidos/textos/vídeos a su elemento. Estos archivos se reproducirán durante la navegación justo en el momento que alcance el elemento.

6.2 Operaciones básicas

6.2.1 Creación de waypoints/rutas/tracks

6.2.1.1 En el mapa

1. En la ventana de mapa, pulse prolongadamente sobre el punto del mapa dónde desee crear una referencia, y abra el menú contextual.
2. Seleccione 'Nuevo' y elija el tipo de elemento que desea crear (waypoint/ruta/track/favorito).
3. Rellene la información básica del elemento.
4. Si ha elegido crear una ruta/track, pulse sucesivamente sobre el mapa para crear los siguientes puntos (los waypoints sólo tienen un punto). Cuando haya finalizado, pulse 'Cerrar edición' en la barra de herramientas.

6.2.1.2 En las listas de datos

6.2.1.2.1 Lista de waypoints

Desde la lista de waypoints (*Menú principal > Datos > Waypoints*), pulse 'Crear nuevo waypoint' y seleccione entre varias formas de establecer la posición del recién creado waypoint.


- **Address:** Fije la dirección utilizando la base de datos de su mapa vectorial.
- **Rumbo:** El punto de destino se determinará introduciendo los valores de rumbo y distancia.
- **Por mapa:** La ventana de mapa se abrirá desde la cual podrá seleccionar sobre el mapa el lugar exacto donde desea crear el waypoint.
- **Coordenadas:** Fije las coordenadas exactas del punto del recién creado waypoint.
- **Favoritos:** Seleccione cualquiera de sus waypoints clasificados como favoritos.
- **Destino actual:** Punto final de su navegación actual.
- **Posición actual:** Posición GPS en la que se encuentra en el momento de crear el waypoint.

- **Waypoint:** Añada a este archivo de waypoints un waypoints. Sólo tendrá que seleccionar el waypoint en cuestión de dentro del archivo de waypoints.

6.2.1.2.2 Listas de rutas

Desde la lista de rutas (*Menú principal > Datos > Rutas*), pulse *Crear nueva ruta*. El nuevo archivo de ruta no contendrá ningún waypoint, por consiguiente deberá añadirlos manualmente pulsando *Crear nuevo waypoint*. seleccione entre varias formas de establecer la posición de los recién creados waypoints (*revise otros capítulos de este manual para saber cómo crear waypoints individualmente*).


6.2.2 Mover la posición de waypoints

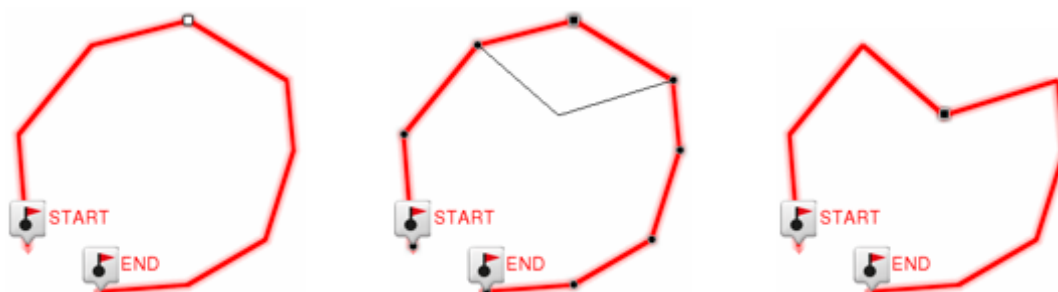

1. Abra el menú contextual sobre el waypoint y seleccione *Editar*.
2. Seleccione el waypoint que desea mover y arrástrelo hasta su nueva ubicación.
3. Cuando haya finalizado la edición, pulse *Cerrar edición* en la barra de herramientas para salir del modo de edición.

Nota: También puede modificar las coordenadas de un waypoint sólo deberá acceder a la ventana de propiedades del waypoint e introducir los nuevos valores, vigilando que la proyección y datum sean los apropiados.

6.2.3 Añadir waypoints a ruta/track

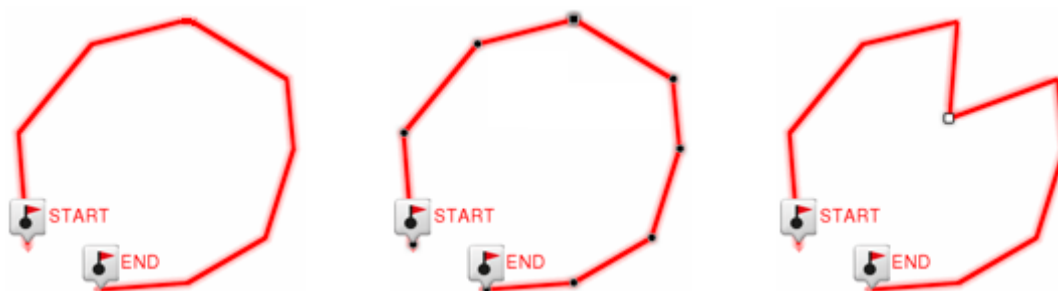

1. Abra el menú contextual sobre el waypoint y seleccione *Editar*.


2. Seleccione con una breve pulsación el waypoint después del cual desea añadir un nuevo waypoint.
3. Seleccione la ubicación exacta donde desea crear el nuevo waypoint.
4. Cuando haya finalizado la edición, pulse 'Cerrar edición' en la barra de herramientas para salir del modo de edición.

Nota: Al entrar en el editor, el punto seleccionado será el último, de modo que si pulsa sobre el mapa, se añadirán puntos a la parte final del elemento.

6.2.4 Representaciones gráficas de rutas/tracks

Muestra una representación gráfica de su ruta/track, sólo deberá acceder a las propiedades del elemento y pulsar el botón 'Representación gráfica'. Estas son las funciones disponibles en las gráficas:

- **Guía Y deslizante:** Barra que actúa como eje en movimiento.

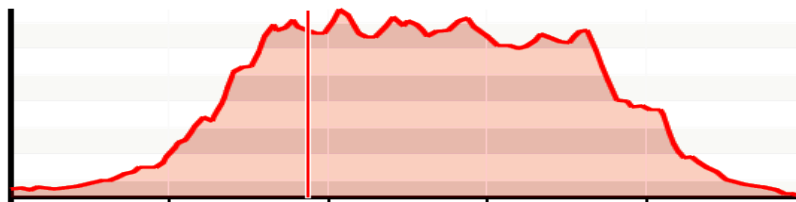

- **Mover gráfica:** Utilice los botones de 'Zoom' para observar las secciones de la gráfica con más precisión (también puede desplazar la gráfica arrastrándola hacia arriba/abajo y lateralmente).
- **Recentro automático:** Pulse el botón 'Recentrar' o la rueda del ratón para volver a centrar automáticamente la gráfica.

6.2.5 Añada archivos asociados a waypoints/rutas/tracks

Sus elementos pueden tener archivos asociados tales como imágenes, sonidos, textos, vídeos... Puede ver los archivos asociados a sus elementos desde las listas de datos ('Menú principal > Datos').

Track 7.712 km 1275 m

Start 242 km

Alarm2.wav

Arrival 244.3 km

mapkeys.mkey

1: Alarm2.wav

2: mapkeys.mkey

3:

Por otra parte, si waypoints individuales disponen de archivos asociados, podrá reproducirlos durante sus navegaciones:

- **Automáticamente:** Cuando la posición actual del GPS se encuentre dentro del radio del waypoint. La reproducción automática puede ser configurada desde '*Menú principal > Alarmas > Waypoints*'.

Nota: Si el radio del waypoint no está definido, se tomará el valor 'Radio por defecto para waypoints'.

- **Manualmente:** Cuando la posición actual del GPS se encuentre dentro del radio del waypoint con el archivo asociado, la función '*Infocurrent*' le mostrará un símbolo. A continuación, si hace sobre él, el archivo asociado se reproducirá.

Importante: *Puede asociar archivos fácilmente usando el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>*

Nota: *Para mostrar textos con estilos HTML, deberá tener en cuenta que estos textos sólo se podrán visualizar en pantalla si utiliza ciertas etiquetas HTML. Esta función ha diseñada especialmente para e-Roadbooks, geocaching y rutas. Sólo deberá asociar un archivo *.HTML usando sólo ciertos estilos HTML (tales como tamaño de fuente, color de fuente, niveles de título, texto en negrita, texto en cursiva, texto subrayado, color de fondo, alineación del texto, imágenes adjuntas...).*

Sagrada Família (Barcelona)



The Basilica of the Sagrada Família was the inspiration of a Catalan bookseller, **Josep Maria Bocabella**, founder of Asociación Espiritual de Devotos de San José. After a visit to the Vatican in 1872, Bocabella returned from Italy with the intention of building a church inspired by that at Loreto.

6.2.6 Navegar a un waypoint/ruta/track

Puede navegar a cualquiera de sus referencias desde:


- '*Menú principal > ¡Empezar!*'
- **Listas de datos ('Menú principal > Datos')**: Seleccione el elemento que desee navegar y pulse '*Navegar*'.

- **Ventana de mapa:** Busque el elemento que desee navegar, abra su menú contextual y pulse 'Navegar'.

La navegación hacia el primer waypoint quedará activada desde su posición actual. En caso de navegar rutas/tracks, una vez alcance el primer punto, TwoNav le guiará al segundo, y así sucesivamente.

- **Modo 'Off-Road':** Se mostrará una línea recta desde su posición actual hasta el próximo waypoint.
- **Modo 'On-Road':** TwoNav intentará calcular automáticamente la subruta a través de las calles para orientarle detalladamente con instrucciones sonoras.

6.2.6.1 Elementos de la navegación

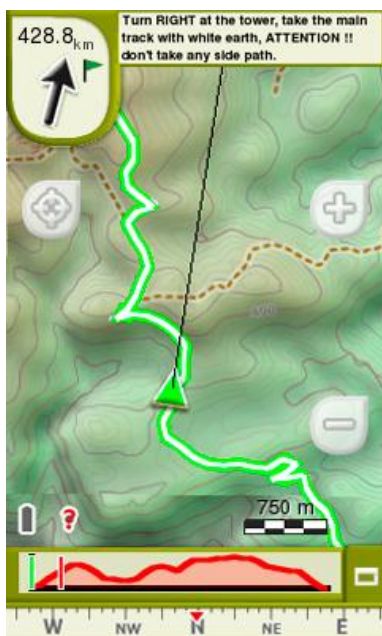

- **Nextevent:** Información relacionada con la siguiente posición (dirección y distancia). La flecha GOTO muestra el sentido de la siguiente sección del track.

Este parámetro es la distancia para calcular la tangente que da la dirección. Tome la dirección de esta flecha a modo de referencia para seguir con su itinerario

Nota: Cuando esté alejado más de 50 metros del track, la flecha GOTO indicará la perpendicular al track en lugar de la tangente. A esa distancia TwoNav considerará que está fuera del camino que debería estar siguiendo y que debe volver a él la manera más directa posible (la perpendicular).

- **Infocurrent:** Información relacionada con la posición actual.
- **Infonext:** Información sobre próximos eventos.
- **Línea guía:** Su posición estará unida al track mediante una línea perpendicular a éste. Cuando se encuentre a más de 50 metros del track, esta línea se dibujará de color rojo.

Nota: Si el track que está siguiendo dispone de más de 100 puntos, la línea guía señalará al punto de track más cercano en lugar de la perpendicular.

6.3 Operaciones avanzadas

Cuando cree waypoints/rutas/tracks puede cambiar y modificar varios parámetros de estos elementos desde sus propiedades. Una vez haya realizado los cambios, guárdelos pulsando *'Guardar'*.

6.3.1 Waypoints

6.3.1.1 Modificar todos los waypoints

Si modifica cualquiera de estas propiedades, las estará aplicando para todos los waypoints al mismo tiempo.

6.3.1.2 Reset

Al pulsar *'Reset'* en cualquier Archivo de Waypoints Activo (AWA), eliminará todos los waypoints que contenga este archivo específico.

6.3.2 Rutas

6.3.2.1 Modificar todos los waypoints

Si modifica cualquiera de estas propiedades, las estará aplicando para todos los waypoints al mismo tiempo.

6.3.2.2 Cambiar orden de los waypoints de una ruta

Para cambiar el orden de los waypoints de una ruta, abra el menú contextual sobre el waypoint que desea mover y seleccione *'Mover arriba'* o *'Mover abajo'*.

6.3.2.3 Invertir ruta

Para mostrar una ruta en el sentido contrario al predeterminado (el principio al final y viceversa), abra el menú contextual de la ruta y seleccione *'Herramientas > Invertir la ruta'*.

6.3.2.4 Convertir una ruta en un track

Para convertir una ruta a track, abra el menú contextual de la ruta y pulse *'Herramientas > Convertir la ruta en track'*.

6.3.3 Tracks

6.3.3.1 Importar altitudes

Si tiene cargado un mapa relieve 3D (archivo *.CDEM), TwoNav asignará para cada punto de track la altura que le corresponda considerando la información del mapa de relieve.

6.3.3.2 Eliminar puntos parados al inicio/final

El track omite los puntos repetitivos del principio y el final, justo donde estaba parado antes y después de realizar el track

6.3.3.3 Reducir número de puntos

El track se dibuja conservando la forma del track original pero según el número de puntos que haya introducido.

6.3.3.4 Asignar tiempo/velocidad

Determinar un tiempo de salida y una velocidad constante para que TwoNav calcule el tiempo estimado para cada punto del track.

6.3.3.5 Eliminar puntos aberrantes

En caso que algún punto se desvíe de manera excesiva del resto del track, éste será eliminado por ser considerado como un error.

6.3.3.6 Invertir track

Para mostrar un track en el sentido contrario al predeterminado (el principio al final y viceversa), abra el menú contextual del track y seleccione '*Herramientas > Invertir track*'.

6.3.3.7 Convertir un track en una ruta

Para convertir un track en ruta, abra el menú contextual del track y pulse '*Herramientas > Convertir el track en ruta*'.

6.3.3.8 Tramos de tracks

6.3.3.8.1 Crear tramos

- **Crear tramos sobre un track existente:** Puede fraccionar un track en varios tramos abriendo el menú contextual sobre el punto que separará los dos tramos y seleccionando '*Tramos > Cambiar tramo aquí*'.

En ese momento el tramo más próximo al final del track cambiará de color para que pueda diferenciar los tramos. El tramo inicial permanecerá del color original del track.

- **Crear tramos en el track actual:** Si durante la grabación del track actual realiza una pausa, desde la ventana de estado, al retomar la grabación se continuarán grabando los nuevos puntos de track en el mismo archivo que antes de la pausa, pero se generará automáticamente un nuevo tramo

que contendrá los nuevos puntos. De este modo podrá diferenciar fácilmente las partes del track actual y aplicar modificaciones independientes sobre ellos.

Si ha transcurrido una distancia desde que pausó la grabación del track hasta que la volvió a activar, en la representación del mismo se observará el espacio vacío que transcurrió en este tiempo.

6.3.3.8.2 Operaciones con tramos

Si abre el menú contextual sobre un tramo del track, en la ventana de navegación, desde la opción 'Tramos' podrá acceder a las siguientes funciones: propiedades de los tramos, cambiar tramos, eliminar tramos, guardar tramos...

6.3.3.9 Compartir tracks

1. Seleccione 'Menú principal > Datos > Tracks' y abra el menú contextual del track y seleccione 'Compartir > myTwoNav'.
2. Para compartir tracks, debe estar registrado. Rellene el formulario con los datos más importantes del track y pulse 'Enviar' para poder ver el informe de su track.

My Share Track data

Track data

Track Title:

Activity:

Difficulty:

Rating:

Terrain: Cyclability


Circular:


Description:

Public Tags:

(List of tags separated by commas)

Track Report



Share at 


Activity: Car
Difficulty: Moderate
Terrain: Good road
Rating: Nice
Cyclable: Yes
Circular: No

Track statistics:
Title: Jaca-Yesa
Track file name: Jaca-Yesa.TRK
Departure time: 12-03-2012 15:09:05
Duration: 5h 49m
Distance with altitudes: 58,15km
Accumulated climb: 1200m
Stopped time: 12h 1s
Mean Moving Speed: 10,31km/h
Moving pace: 5,82min/km
Energy: 5139,01kcal

Track comments: Jaca is a city of northeastern Spain near the border with France, in the midst of the Pyrenees in the province of Huesca. Jaca is a tourist destination in the region for summer holidays and winter sport. Jaca was the host city of the 1981 and 1995 Winter Universiades.



Attachments



3. Con el informe de track abierto podrá:
 - Compartirlo en las redes sociales (Facebook , Twitter...)
 - Imprimir el informe de track
 - Enviarlo por correo electrónico a cualquier contacto
 - Descargar el informe de track

Importante: Al mismo tiempo que comparte con sus contactos el informe de track, el track será subido a myTwoNav (www.myTwoNav.com > pestaña 'My Files').

myTwoNav es accesible desde cualquier ordenador con conexión a internet. Esta sección le permite administrar los tracks que haya previamente cargado al servidor así como comprobar su informe de track con información detallada, descargar los archivos...


Filename	Privacy			
Camino Aragones		report	Download	Delete
Luesia - Biel		report	Download	Delete
Goats Trail		report	Download	Delete
Jaca - Yesa		report	Download	Delete
Roadbook: Arenys de Munt		report	Download	Delete

7 FUNCIONES ADICIONALES

7.1 Simular

TwoNav le permite visualizar una representación del itinerario que va a navegar. Elija el tipo de simulación según sus preferencias:

- **A → B (sólo en modo 'On-Road')**: La ruta propuesta irá desde el punto A hasta el punto B. Elija los dos puntos desde '*Menú principal > Descubrir > Simular*' (waypoints/POIs/direcciones/favoritos/...).

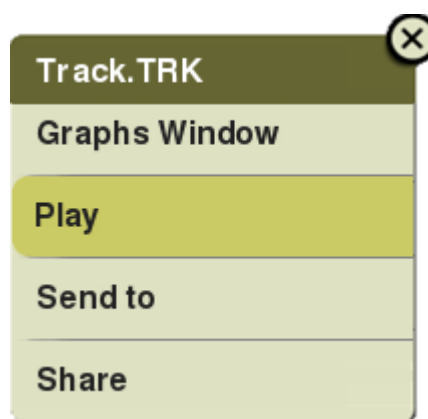

- **Reproducir track**: Se mostrará una animación del recorrido. Durante la animación, la posición simulada pasará a ser la dominante (en lugar de su posición actual), de modo que la posición quedará centrada en ella y las

estadísticas de movimiento serán también relativas a ella. Active una simulación de track desde:

- **Lista de tracks:** Abra el menú contextual en el track que desea simular y pulse 'Play'.
- **Ventana de mapa:** Encuentre el track que desea simular, abra su menú contextual y pulse 'Play'.

Cuando la simulación se está ejecutando, ésta se mostrará con un icono distinto para no confundirla con su posición actual. Al mismo tiempo, algunas herramientas para la gestión de la simulación aparecerán en la barra de herramientas:



- **Pausar:** Función pausar. Clique otra vez para reanudar la simulación.
- **FF/RW:** Acelerar simulación. Clique otra vez para usar velocidad inicial.
- **FF siguiente/RW anterior:** Saltar al siguiente/anterior evento.
- **Parar:** Parar simulación (*'Menú principal > Descubrir > Parar simulación'*).

7.2 Geocaching

7.2.1 ¿Qué es el geocaching?

TwoNav le ofrece todas las herramientas necesarias para practicar geocaching 'sin papeles'. Las herramientas geocaching están centralizadas en *'Menú > Descubrir > Geocaching'*. Trabaje con archivos geocaching como cualquier otro archivo de waypoints, aunque los archivos de geocaching incluyen información adicional en comparación con waypoints normales. Entre la mucha información, puede consultar las notas de otros usuarios (*'logs'*) e incluso crear sus propias notas.

7.2.2 Formatos compatibles

Para ser plenamente compatibles con el geocaching 'sin papeles', el archivo de waypoints debe tener extensiones geocaching, las cuales proporcionan información sobre el geocaché (descripción, dificultad, terreno...).

TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de geocaching:

- *.WPT
- *.BWPT
- *.GPX

Nota: Los archivos *.LOC también aparecerán listados en el momento de elegir destino 'Geocaching', pero debe recordar que estos archivos no pueden ser considerados plenamente compatibles con geocaching ya que no incluyen extensiones geocaching. Por lo tanto, información extra como descripciones o notas de campo no estarán disponibles.

7.2.3 Crear notas de campo

Logs:	Comment:
<input type="button" value="Show"/>	<input type="text" value="It took some time! Hint need"/>
Status:	Date:
<input type="button" value="Found it"/>	2010-07-22T15:10:47Z

Además de ver las notas de campo de otros usuarios, TwoNav le permite crear notas de campo relacionadas con cualquier archivo geocaché:

- **Geocache establecido actualmente como destino:** 'Menú principal > Descubrir > Geocaching > Notas de campo'.
- **Cualquier geocache:** 'Menú principal > Datos > Waypoints > Propiedades > Notas de campo'.

Las notas se guardarán en el archivo 'Geocache_visits.txt', con este archivo podrá cargar fácilmente sus notas de campos en servidores de geocaching como www.geocaching.com

7.2.4 Determine el estado de los geocachés

Desde 'Menú principal > Configuración > Visualización > Geocaching > Esconder geocachés encontrados', podrá mostrar/ocultar los geocachés actuales.

Los geocaches que hayan sido etiquetados como 'Geocaché encontrado', no aparecerán en la lista. Con esta simple acción, no tendrá la necesidad de ver geocachés que ya haya encontrado previamente.


7.2.5 Añadir archivos asociados con Land/Air

Los geocaches pueden tener archivos asociados tales como imágenes, sonidos, textos, vídeos... Estos archivos pueden ser reproducidos desde 'Menú principal > Descubrir > Geocaching', después de establecer el geocaché como destino.


Aunque no es posible editar archivos de geocaching desde TwoNav, la edición puede hacerse utilizando el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>

Siga los siguientes pasos para asociar archivos a un geocaché desde Land/Air:

1. Instale Land/Air en su ordenador (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>
2. Inicie el software Land/Air y abra los archivos geocaching. Los geocaches aparecerán listados en la sección 'Waypoints' en el árbol de datos
3. Añada los archivos asociados a los geocachés:
 - **Arrastre archivos desde el explorador de Windows/Mac:** Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el archivo y arrástrelo hasta el waypoint a asociar.

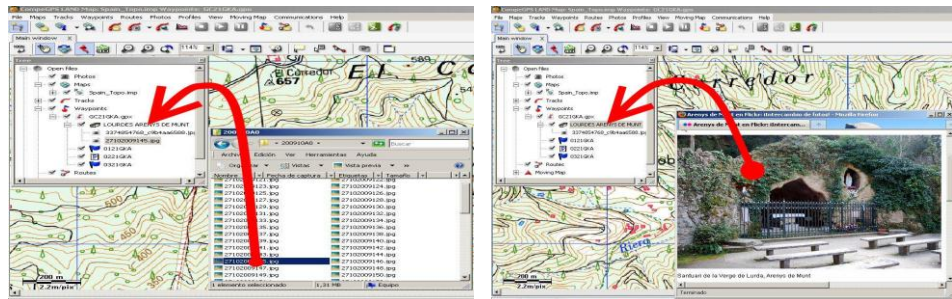

- **Arrastre archivos desde el navegador de internet:** Arrástrelos directamente desde el navegador, sólo debe arrastrarlos hasta el waypoint (en el árbol de datos).
 - **Manualmente:** Desde la sección 'Asociados' en las propiedades del waypoint.
4. Guarde el archivo resultante en formato *.WPT: Abra el menú contextual en el archivo de waypoints y seleccione 'Guardar'.
 5. Envíe el archivo resultante a su dispositivo TwoNav: Use la función 'Enviar a'.

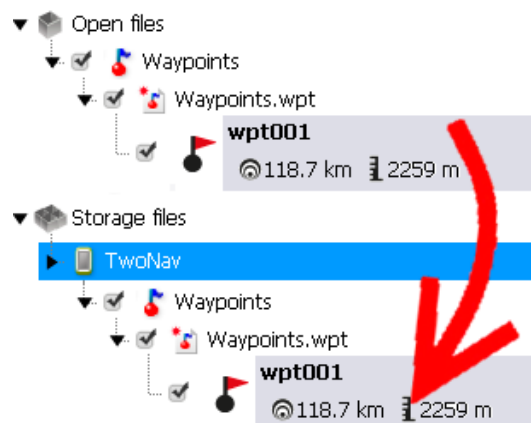

7.2.6 Navegar a un geocaché


Puede navegar a cualquier geocaché desde:

- **'Menú principal > ¡Empezar!'**
- **'Menú principal > Descubrir > Geocaching > Navegar'**
- **Lista de waypoints ('Menú principal > Datos > Waypoints')**: Seleccione el elemento que desee navegar y pulse 'Navegar'.
- **Ventana de mapa**: Busque el elemento que desee navegar, abra su menú contextual y pulse 'Navegar'.

7.3 e-Roadbook

7.3.1 ¿Qué es un e-Roadbook?

Un roadbook es una herramienta que suelen utilizar los copilotos de rally y los senderistas para navegar por terrenos inciertos. Generalmente, los roadbooks constan de varias páginas con diagramas, coordenadas GPS e instrucciones escritas para ayudar a su navegación...

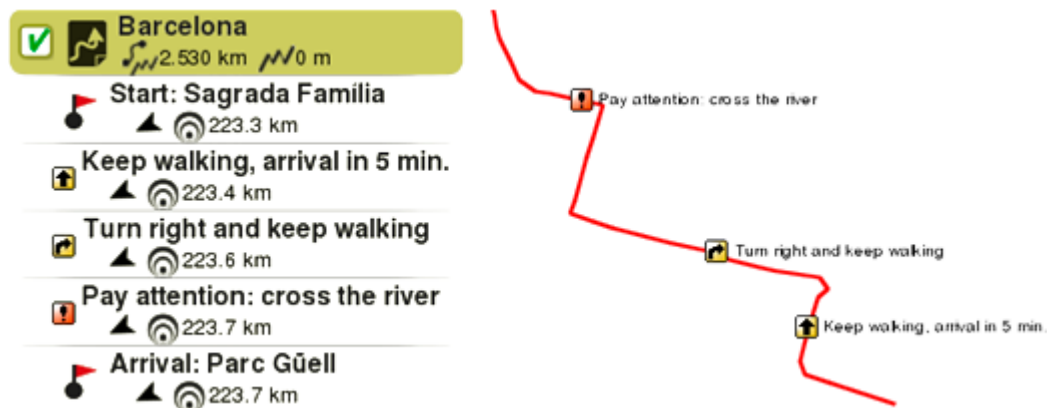

Los e-Roadbooks contienen toda esta información en formato digital sin necesidad de leer las indicaciones en papeles, TwoNav le mostrará todas las maniobras en la pantalla.

7.3.2 Formatos compatibles

TwoNav puede abrir directamente los siguientes formatos de roadbooks:

- *.TRK
- *.BTRK

Importante: Recuerde que puede importar y convertir más formatos de roadbooks con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>


7.3.3 Crear un e-Roadbook con Land/Air

Todo lo que necesitará para hacer un e-Roadbook es:

- Un **track**
- El **libro** con los puntos del itinerario y sus descripciones e imágenes.
- El software **Land/Air** (plataformas Windows/Mac)

Siga los siguientes pasos para crear un archivo e-Roadbook desde Land/Air:

1. Instale Land/Air en su ordenador (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>
2. Inicie el software Land/Air y abra el archivo track. Los geocaches aparecerán listados en la sección 'Waypoints' en el árbol de datos
3. Start Land/Air software and open the track file. El track aparecerá en la sección 'Track' del árbol de datos.
4. Una vez abierto, abra su menú contextual y pulse 'Editar roadbook'.

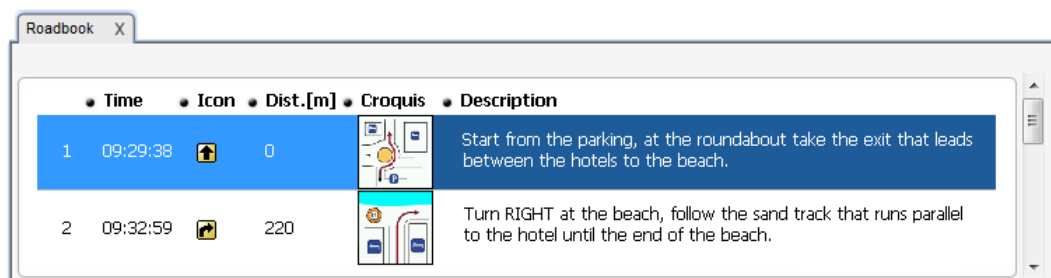


5. A continuación, verá una nueva ventana con todos los puntos del track. Coloque el ratón en el punto exacto donde haya algún detalle a destacar y abra el menú contextual sobre ese punto, pulse 'Crear punto de roadbook aquí'.
6. En este momento, podrá editar el punto de roadbook con información relevante:
 - **Descripción:** Escriba maniobras importantes, información sobre monumentos, hechos notables...
 - **Croquis:** Asocie una imagen donde se muestren señales para una fácil orientación.

Importante: Recuerde que para asociar imágenes debe editarlas, cortarlas y guardarlas usando un formato (*.BMP) y tamaño adecuados (128x128 pix.), De manera sus croquis podrán encajar en la interfaz de TwoNav. Encuentre su editor de imágenes para este proceso.

7. Repita esta acción para cada punto de roadbook que desee destacar.
8. Añada los archivos asociados a los puntos de roadbook:


- **Arrastre archivos desde el explorador de Windows/Mac:** Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el archivo y arrástrelo hasta el waypoint a asociar.

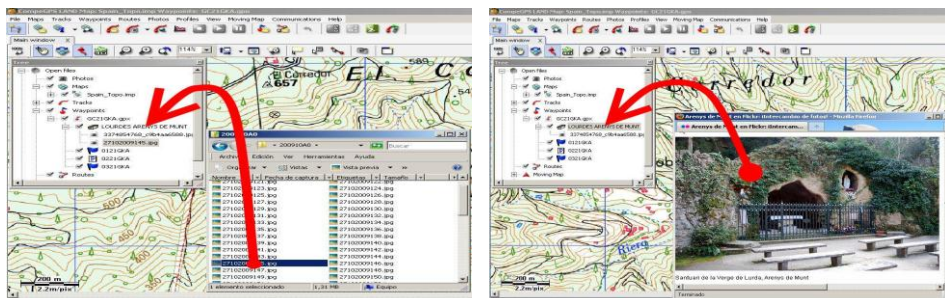

- **Arrastre archivos desde el navegador de internet:** Arrástrelos directamente desde el navegador, sólo debe arrastrarlos hasta el waypoint (en el árbol de datos).
- **Manualmente:** Desde la sección 'Asociados' en las propiedades del waypoint.

9. Guarde el archivo resultante en formato *.BTRK: menú contextual del track y 'Guardar'.

10. Envíe el archivo a su dispositivo: Use la función 'Enviar a'.

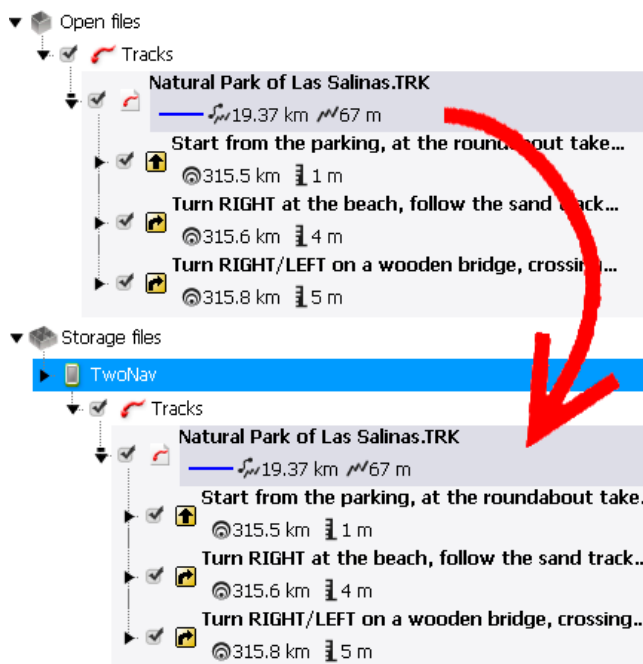

Importante: No borre el e-Roadbook en formato *.TRK, el archivo *.BTRK no puede ser editado. De modo que si desea cambiar alguna detalle, deberá modificar el archivo *.TRK y volver a guardarlo en formato


*.BTRK.

7.3.4 Navegar a un e-Roadbook

Al igual que cualquier otra track, puede navegar un e-Roadbook desde:

- **'Menú principal > ¡Empezar!'**
- **Lista de tracks ('Menú principal > Datos > Tracks')**: Seleccione el elemento que desee navegar y pulse 'Navegar'.
- **Ventana de mapa**: Busque el elemento que desee navegar, abra su menú contextual y pulse 'Navegar'.

7.4 Amigos

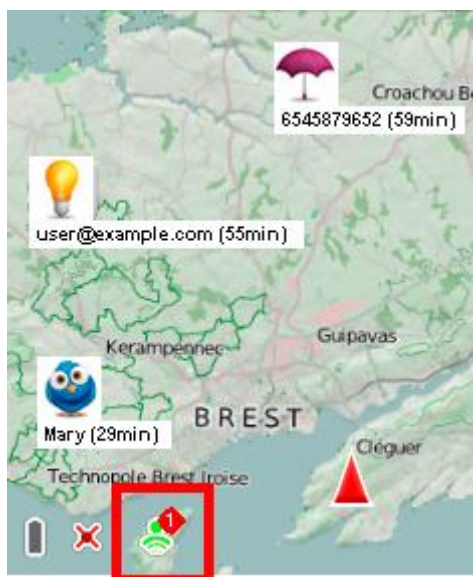

Esta función ('Menú principal > Datos > Amigos') se basa en la localización de contactos permitiendo al usuario ver las posiciones de sus contactos en el mapa a tiempo real (y viceversa).

Con 'Amigos' podrá interactuar con sus contactos mientras usa su aplicación favorita:

- **Añadir contactos a la lista de amigos**: Sólo debe agregar sus contactos a la lista de amigos ya sea mediante dirección de correo electrónico o teléfono móvil.
- **Chatar con contactos**

Mobile phone number:

+34659987529

Name:

John

Description:


Skiing, 4x4, mountain biking,...



Automatic Interval refresh:

30

Sign me In automatically:

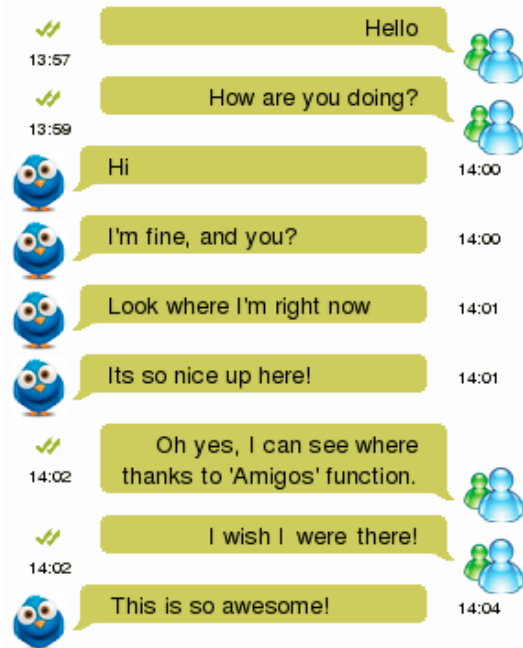

- **Localizar sus contactos en el mapa:** Vea los tracks que sus amigos están navegando a tiempo real. Pulse sobre el track y podrá revisar la '*Revisión de salida*' de su track justo hasta este preciso momento.
- **Navegar hasta cualquier contacto:** Encuentre el amigo al que desea alcanzar, abra el menú contextual y pulse '*Navegar*'.
- **Definir el intervalo de refresco de datos:** Si el intervalo de actualización es menor, los movimientos de sus contactos en el mapa se actualizarán con más frecuencia.
- **Personalizar el perfil de usuario:** Breve descripción sobre sí mismo, foto... toda esta información se mostrará en la lista de contactos de sus amigos.

Para desconectarse de '*Amigos*' sólo deberá abrir el menú contextual en su perfil de usuario y pulsar el botón '*Anular registro*':

- **Desvincular este dispositivo:** Si desea cerrar la sesión en el dispositivo actual.
- **Eliminar cuenta de registro:** Si desea eliminar definitivamente su cuenta de '*Amigos*'.

7.5 Contenido de internet

Esta función ('*Menú principal* > *Datos* > *Contenido de Internet*') le acerca todo tipo de archivos disponibles en servidores de internet. Mediante esta opción

podrá abrir y trabajar con todo tipo de contenidos on-line de servidores externos (mapas/tracks/rutas/waypoints).

1. En la ventana de mapa, centre el mapa justo en la ubicación en la que desea obtener elementos on-line.
2. Seleccione '*Menú principal > Datos > Contenido de internet*'. A partir de este momento, TwoNav empezará a buscar cualquier tipo de elemento disponible cerca de su posición actual.



3. En caso de encontrar algún elemento próximo a su ubicación, podrá disponer de información básica relacionada con estos elementos en el dato de 2ª línea, justo después del nombre del elemento.

Nota: Revise las propiedades básicas del elemento antes de descargarlo, (nombre de archivo, tamaño de archivo...).

8 CONFIGURACIÓN

8.1 Sistema

8.1.1 Dispositivo

8.1.1.1 Configuración inicial

Reestablezca todos los parámetros configurables a su estado inicial. Todas las opciones que hayan sido modificadas volverán a ser configuradas por defecto.

8.1.1.2 Reporte de estado

Al pulsar '*Reporte de estado*' estará creando un archivo *.ZIP con información técnica del estado actual de su aplicación TwoNav, dicho archivo quedará guardado en '*TwoNavData/Data*'.

El 'Reporte de estado' es de gran utilidad ante cualquier tipo de problema técnico. En estos casos sólo deberá enviar el archivo recién creado al departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS (<http://Support.CompeGPS.com>). Nuestro equipo intentará buscarle una solución a su problema.

8.1.1.3 Acerca

Revise la versión de software TwoNav con la que trabaja su dispositivo.

Nota: Conocer la versión actual de su software TwoNav es de vital importancia para actualizarlo a una versión superior o incluso para resolver cualquier tipo de consulta con el departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS.

8.1.1.4 Información de activación

- **Estado:** Aplicación TwoNav registrada/no registrada.
- **Nombre del usuario:** Usuario registrado. Si el dispositivo dispone de conexión a internet podrá introducir aquí su código de registro.
- **Device ID:** Identificador exclusivo para su dispositivo. Este identificador es esencial para activar TwoNav así como cualquier mapa.

8.1.2 Idioma

Fije el idioma de la aplicación. La interfaz y las indicaciones de voces utilizará este mismo idioma.

8.1.3 Caché de mapas

Cuando abra un mapa on-line, podrá descargar secciones del mismo mapa en una carpeta temporal (memoria caché) de su dispositivo. De esta manera podrá usar este mismo mapa remoto sin necesidad de conexión a internet. La aplicación TwoNav mantendrá el mapa de la zona que haya seleccionado en la memoria del dispositivo.

Defina el valor máximo de memoria caché que desea utilizar para guardar secciones de mapa. Defina también la carpeta donde el mapa en caché quedará guardado.

8.1.4 Unidades

Defina las unidades de medida que TwoNav utilizará por defecto.

8.1.5 Audio

- **Silencio:** Active/Desactive el audio de la aplicación.

- **General:** Regule el nivel general de audio de la aplicación.
- **Alarma:** Regule el nivel de audio de las alarmas y radares.
- **Clicks:** Regule el audio de las pulsaciones sobre la aplicación.
- **Voz:** Regule el nivel de audio de las indicaciones de maniobra.

8.1.6 Carpetas

Para que sus elementos (mapas/waypoints/rutas/tracks) sean mostrados en las listas de datos (*Menu principal > Datos*), deberán estar ubicados en las carpetas preestablecidas por defecto. En caso de no ser así, no podrá acceder a esos elementos desde las listas de datos.

- **Carpeta por defecto mapas:** *'TwoNavData/Maps'*
- **Carpeta por defecto grabación de tracks:** *'TwoNavData/Data/Tracklog'*
- **Carpeta por defecto tracks/waypoints/rutas:** *'TwoNavData/Data'*

Recuerde que puede definir una o más carpetas para cada tipo de elemento. Si así lo hiciera, las listas de datos también incluirían en una única lista todos los datos de las diferentes carpetas que haya configurado por defecto.

Maps folder 1:

\Storage Card\TwoN...

Data Folder 1:

\Storage Card\TwoN...

Tracklog folder:

\Storage Card\TwoN...

Maps folder 2:

x

Data Folder 2:

x



Track1.TRK



Pyrenees routes



Track2.TRK

Nota: Si dentro de la carpeta seleccionada, hay otras carpetas, éstas también serán mostradas en las listas de datos. Por ejemplo, si crea una carpeta llamada *'Rutas Pirineos'* dentro de *'TwoNavData/Data'*, manteniendo configurada sólo *'TwoNavData/Data'* la carpeta *'Rutas Pirineos'* también se mostrará.

8.1.7 Zona horaria

TwoNav le permite definir la zona horaria en la que esté situado según el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Además, también puede configurar si desea activar el horario de verano automáticamente.

Nota: TwoNav mantiene actualizada la hora siempre y cuando el aparato reciba señal GPS. Normalmente, dentro de los edificios no recibirá señal de los satélites a menos que se disponga de un repetidor, por lo tanto, la hora y la visión nocturna se verán afectadas.

8.1.8 Coordenadas

- **Tipo de coordenadas:** UTM, Latitud/Longitud, BGN...
- **Formato grados:** configure el orden en que se muestran los grados de las coordenadas.
- **Datum:** Se utiliza para traducir las posiciones de los elementos (waypoints/rutas/tracks) en sus posiciones exactas en la tierra. Los sistemas de datums son necesarios debido a que la tierra es un elipsoide imperfecto.

Esta configuración será usada a la hora de introducir cualquier coordenada o crear elementos (waypoints/rutas/tracks).

8.1.9 Ventana

Defina el tamaño de la ventana de la aplicación y cómo ésta debe ejecutarse.

8.2 Mapa

8.2.1 Automapa

- **Autoabrir mapas:** Abre el mapa más adecuado para cada situación.
- **Autoabrir mapas on-line:** Abre el mapa de internet más adecuado para cada situación.
- **Autoabrir relieves (*.CDEM):** Abre el mapa de elevación más adecuado para cada situación (puede activar esta opción independientemente de 'Autoabrir mapas').

Si estas opciones están activadas, TwoNav intentará cargar el mejor mapa para cada situación:

- **Modo 'On-Road':** Se cargará un mapa de carreteras (*.VMAP) de su zona actual. El resto de mapas se cerrarán automáticamente.
- **Modo 'Off-Road':** Se cargará el mapa con la mejor resolución (en ningún caso un *.VMAP). Los mapas de carreteras (*.VMAP) se cerrarán automáticamente.

Nota: Se recomienda tener la opción esta opción siempre activada, y más especialmente en aquellas ocasiones en las que se necesite realizar un cambio de modo de navegación durante el recorrido. Por ejemplo, si pasa de modo 'Off-Road' a modo 'On-Road' sin tener esta función activada, supondrá que la nueva ruta 'On-Road' no se calcule adecuadamente y la ruta en modo 'Off-Road' continúe presente en pantalla a pesar de disponer del mapa adecuado en cada modo de navegación.

Importante: Si desea conservar los mapas cargados al cambiar de un modo a otro, desactive esta función.

8.2.2 Autozoom

Si esta opción está activada, TwoNav calculará el zoom de mapa más adecuado para su velocidad actual:

- **No:** Función desactivada.
- **Automático:** Zoom de ventana automático.
- **Ver destino:** Zoom de ventana que incluye su posición actual y el punto de destino.
- **Ver siguiente:** Zoom de ventana que incluye su posición actual y la siguiente ruta/waypoint/...
- **Ver todo el tramo:** Zoom de ventana que incluye su posición actual y el tramo actual o el track completo.
- **Escala fija:** Zoom de ventana según el valor de 'Fijar escala'.
- **Escala del mapa:** Zoom de ventana según la escala del mapa.

Si la opción 'Forzar a 2D' está activada, aunque durante la navegación utilice otros modos para mostrar el mapa, la vista 2D será la que se muestre automáticamente.

8.2.3 Recentrar

Durante su navegación puede mover el mapa para visualizar otras partes del terreno. Si así lo hiciera, perdería la referencia de su posición actual pero el botón 'Recentrar' se visualizaría en la pantalla.


- **Tiempo antes de recentrar:** TwoNav dispone de un sistema automático de recentro, de modo que si no mueve el mapa manualmente, éste volverá a centrarse en su posición actual de acuerdo con el valor definido.

- **Recentrado suave:** El recentrado puede hacerse con un movimiento suave o de manera instantánea.
- **Recentrar al editar:** Recentro automático durante la edición o creación de nuevos puntos de rutas/tracks. Si esta función está desactivada por defecto, la ventana de mapa no será refrescada automáticamente, de modo que deberá mover la ventana de mapa manualmente.

Nota: Si la función 'Autozoom' está activada, al pulsar 'Recentrar' también se recuperará el zoom adecuado a su velocidad actual, perdiendo las variaciones de nivel de zoom que hubiera aplicado.

8.2.4 Orientar mapa

- **Track arriba:** El mapa rotará para adaptarse a su rumbo actual. En pantalla verá la perspectiva del escenario que tenga justo delante.

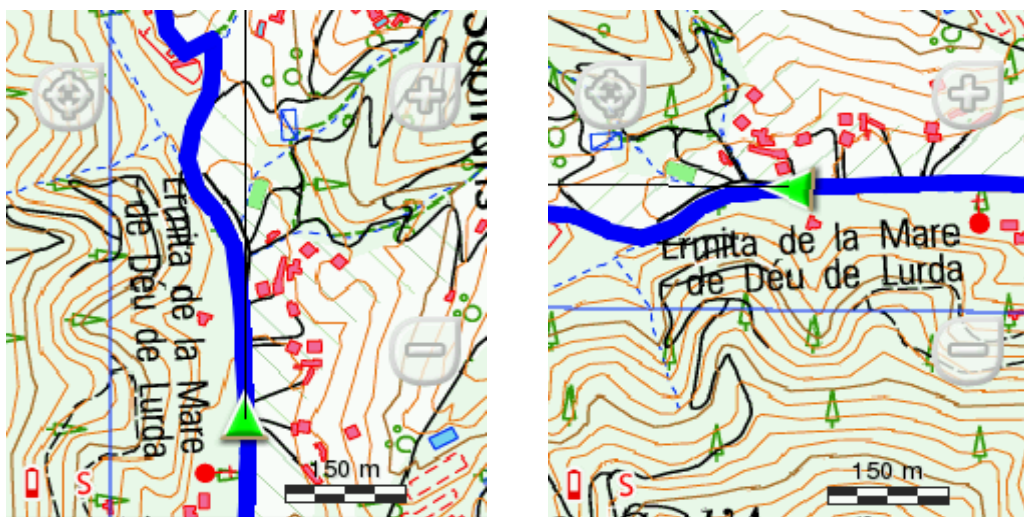

- **Norte arriba:** Su posición actual quedará marcada en el centro de la pantalla y el puntero rotará mostrando su rumbo actual. El mapa no rotará, quedando siempre orientado hacia el norte.

Nota: Puede alternar esta opción desde la barra de herramientas.


8.2.5 Relieves CDEM

TwoNav puede utilizar mapas de elevación (mallas de puntos con información sobre la altura del suelo) para asignar del dato de altura en sus mapas/tracks/waypoints/rutas, y así poder dichos elementos dimensionalmente:

- **Dibujar relieve:** Activar/Desactivar esta función.
- **Relieve sombreado 2D:** Los mapas 2D pueden mostrar sombras de relieve.



- **Colores del relieve:** Seleccione entre varias opciones de colores hipsométricos para representar su mapa: colores de alto contraste, colores de bajo contraste, paleta de colores por defecto...

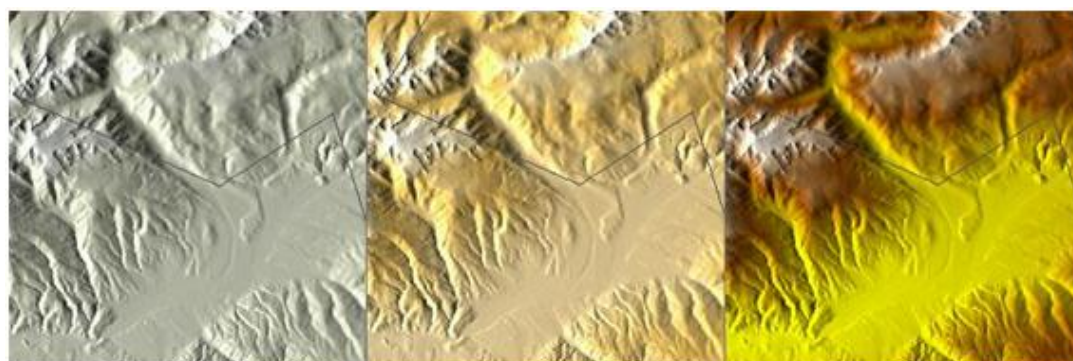

- **Dibujar relieve con sombreado:** Opción visual que hace más atractivo el dibujo del relieve.
- **Escalones de color plano:** En lugar de utilizar un difuminado, se utilizará un único color para cada intervalo de alturas.
- **Pintar curvas de nivel:** Las líneas de altitud se dibujarán en el mapa.

8.2.6 3D

TwoNav le proporciona tres modos de visualización ofreciéndole la perspectiva más adecuada para cada momento:

- **Modo '2D':** Plano cenital.
- **Modo '3D':** Imagen tridimensional plana con perspectiva.
- **Modo '3D+':** Orografía del terreno en 3D real (los mapas vectoriales no se visualizarán en 3D+). Este modo sólo podrá visualizarse si carga los siguientes mapas:
 - Mapa relieve 3D (*.CDEM)
 - Mapa raster (normalmente *.RMAP o *.ECW)

Importante: Pulse el botón '2D > 3D > 3D+' de la barra de herramientas para alternar los modos.



2D >>>> 3D plano >>>> 3D+ >>>> 3D+ sólo relieve

- **Modo '3D':** Defina la secuencia para el botón '2D > 3D > 3D+':
 - '2D > 3D+' (en caso de disponer de un mapa raster): 2 posiciones ('2D > 3D plano/3D+'). TwoNav intentará visualizar la vista 3D+. En caso de no ser posible, mostrará en 3D plano.
 - '2D > 3D > 3D+': 3 posiciones ('2D > 3D plano > 3D+')
- **Exageración de altura:** Multiplica la altura del relieve para obtener un efecto más claro en 3D+.
- **Sombreado:** El sombreado del relieve se visualizará de una forma más clara y atractiva al incorporar simulación de sombras y realizando así las variaciones del terreno. Ésta opción sólo puede visualizarse en 3D+.
- **Campo de visión:** Determine el ángulo desde el cual se visualizará el mapa. Al introducir ángulos superiores a 60°, la vista simulará una cámara con gran angular.
- **Horizonte nebuloso:** La parte más lejana de la perspectiva se difuminará, creando así un efecto de niebla entre el cielo y el mapa. Este efecto permite diferenciar ambos elementos con mayor claridad.
- **Calidad 3D:** Personalice la profundidad de la calidad 3D a partir de una lista de diferentes grados.
- **Máximo de teselas a mostrar:** Defina el número máximo de teselas de mapa que desee mostrar (cuantas más teselas muestre, más lentas se cargarán).
- **Nivel del mar:** Defina el nivel actual del mar para representar situaciones en las cuales la altitud actual es inferior al nivel del mar.

8.3 Visualización

8.3.1 Tracks

- **Track con flechas de sentido:** Conozca fácilmente la dirección de su track.



- **Track color variable:** Puede representar el track con colores variables que representen la variabilidad de un campo de dato específico a lo largo de todo su itinerario (altitud, velocidad, inclinación, tiempo, frecuencia cardiaca...). Los colores degradados están relacionados con los diferentes niveles del campo de dato.
- **Track navegado:**
 - **Resaltar track navegado:** Al navegar un track (track activo) puede visualizarlo más destacado respecto al resto de tracks.
 - **Color track navegado:** Destaque el track activo con un color de línea diferente respecto al resto de tracks.
 - **Línea doble track navegado:** Destaque el track activo con una línea doble diferente respecto al resto de tracks.

8.3.2 Hint

Esta función puede ser totalmente personalizada de acuerdo a sus necesidades: añada/excluya los campos de datos que posteriormente se mostrarán en la ventana de mapa: información del mapa, coordenadas de esa posición, rumbo hasta esa posición, distancia hasta esa posición, altitud de esta posición...



8.3.3 Visión nocturna

En condiciones de baja luminosidad ambiental, los colores y brillo de TwoNav pueden deslumbrarle. Esta función reduce el brillo de la aplicación y muestra una interfaz con tonos más oscuros.

- **De noche y en los túneles:** TwoNav cambiará al modo noche automáticamente cuando sea de noche o cuando entre en un túnel.
- **De noche:** Sólo para la noche (no para túneles).
- **No automático:** Seleccione manualmente si desea activar el modo noche.

Nota: TwoNav mantiene actualizada la hora siempre y cuando el aparato reciba señal GPS. Normalmente, dentro de los edificios no recibirá señal de los satélites a menos que se disponga de un repetidor, por lo tanto, la hora y la visión nocturna se verán afectadas.

8.3.4 Puntero



- **Puntero/Puntero animación:** Icono que muestra su posición actual en el mapa.
- **Anillo fijo y paralelas:** Se dibujará una circunferencia que rodeará su posición y dos líneas marcarán su rumbo.
- **Radio del anillo fijo:** Determina el tamaño de la circunferencia que rodea su posición.
- **Dibujar líneas de proa paralelas:** Active/Desactive las líneas paralelas de la anterior opción.
- **Anillo variable:** Añada más anillos alrededor de su posición. Defina el radio del anillo interno y el número de anillos sucesivos que se situarán equidistantes a partir del anillo interno.
- **Ver radio de giro:** Cuando realice un giro, el radio correspondiente a la circunferencia que describe se dibujará en el mapa.
- **Ver línea de proa (sólo en modo 'On-Road'):** Defina la longitud de la línea de proa:
 - Deshabilitado

- Píxeles
 - Distancia real
 - Distancia estimada en tiempo (TwoNav calculará la distancia estimada para ese momento según la velocidad actual)
 - Infinito
- **Elementos extra:** Elementos adicionales también pueden ser mostrados según varios parámetros personalizables.

Nota: Estas propiedades dependerán del vehículo seleccionado.

8.3.5 Temas

Elija entre diferentes colores de skin para la interfaz de TwoNav.

8.3.6 Etiquetas

- **Tamaño fuente etiquetas:** Tamaño de letra para todos los waypoints.
- **Fuente etiqueta nuevos waypoints:** Color de etiqueta para nuevos waypoints (los waypoints ya creados mantendrán su color original).
- **Fondo etiqueta nuevos waypoints:** Color de fondo para los waypoints.
- **Fondo transparente nuevos waypoints:** El fondo puede ser transparente.
- **Posición icono waypoint:**



wpt002

Elevado



wpt002

Centrado



wpt002

Centrado y sin fondo

- **Color radio:** Color del radio de los waypoints que muestran su radio en el mapa.
- **Grosor radio:** Grosor del radio de los waypoints que muestran su radio en el mapa.

8.3.7 POI (Points Of Interest)

- **POIs activos:** Añada/Excluya las categorías de POIs para ser mostradas en la ventana de mapa. Estos POI están incluidos dentro del archivo del mapa.

- **POIs personales activos:** Añada/Excluya sus propias categorías de POIs para ser mostradas en la ventana de mapa. Estos POI son creados por usted mismo.

Nota: Al seleccionar su destino o al hacer 'Zoom al elemento' podrá visualizar toda la información de POIs en la ventana de previsualización pese a que esa información no se esté mostrando en la ventana de mapa.

8.3.8 Geocaching

Los geocaches que hayan sido etiquetados como 'Geocaché encontrado', no aparecerán en la lista. Con esta simple acción, no tendrá la necesidad de ver geocachés que ya haya encontrado previamente.

8.4 Campos & Botones

8.4.1 Campos de datos

La barra de datos y las páginas de datos pueden configurarse según sus preferencias, personalice TwoNav de acuerdo a sus necesidades: muestre sólo los campos de datos que realmente necesite.

Field	Checked	Preview Value	Unit
Time	<input checked="" type="checkbox"/>	15:52	TIME
Chronometer	<input checked="" type="checkbox"/>	00:33:03	CHRONOMETER
Mean Speed	<input checked="" type="checkbox"/>	52	MEAN SPEED (KM/H)
Partial energy	<input checked="" type="checkbox"/>	100	PARTIAL ENER.. (KCAL)
Mean pace	<input checked="" type="checkbox"/>	0	MEAN PACE (MIN/KM)
Altitude	<input checked="" type="checkbox"/>	51	ALTITUDE (M)
Trip odometer	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100	TRIP ODOM. (KM)
Accumulated climb	<input checked="" type="checkbox"/>	22	ACCUM. CLIMB (M)

Seleccione el espacio que desee editar: páginas de datos o barra de datos.


- **Añadir campos de datos:** Active la casilla no marcada.
- **Eliminar campos de datos:** Desactive la casilla marcada.
- **Ordenar campos de datos:** Usando los botones 'Up'/'Down'.
- **Añadir/Eliminar páginas por defecto:** Usando los botones '+'/'-'.

Nota: También puede cambiar directamente un campo abriendo su menú contextual y seleccionando 'Cambiar este campo'.

Importante: Conozca la utilidad de cada campo de dato en el Apéndice.

8.4.2 Barra de herramientas

La barra de herramientas puede configurarse según sus preferencias, personalice TwoNav de acuerdo a sus necesidades: muestre sólo las herramientas que realmente necesite.


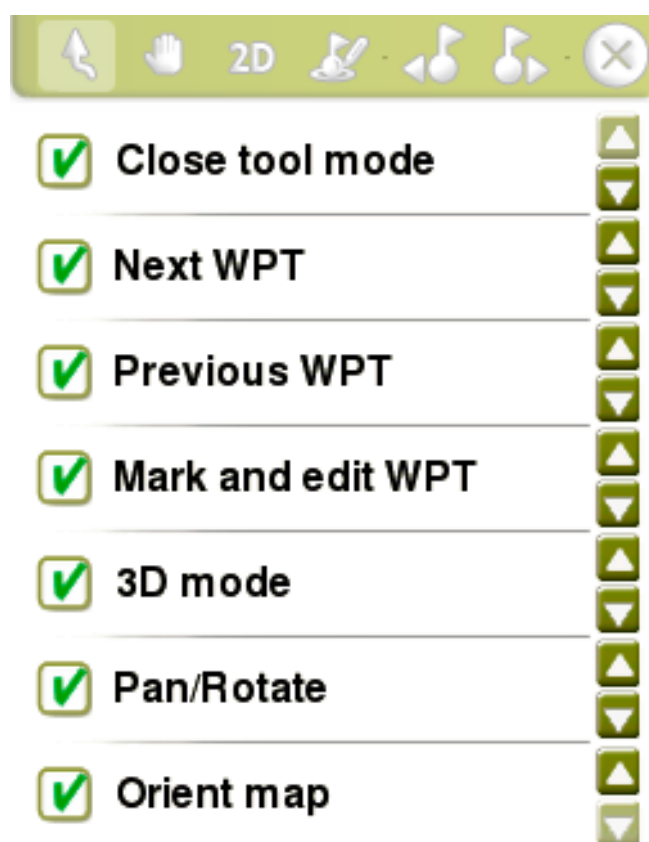


- **Añadir herramientas:** Active la casilla no marcada.
- **Eliminar herramientas:** Desactive la casilla marcada.
- **Ordenar herramientas:** Usando los botones 'Up'/'Down'.

Importante: Conozca la utilidad de cada herramienta en el Apéndice.

8.4.3 Página de mapa

Muestre/Oculte las funciones que son accesibles desde la ventana de mapa.

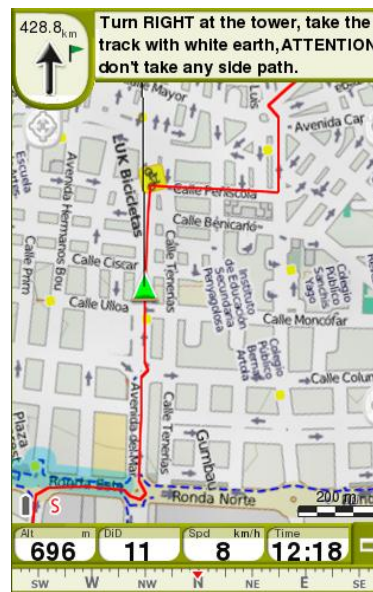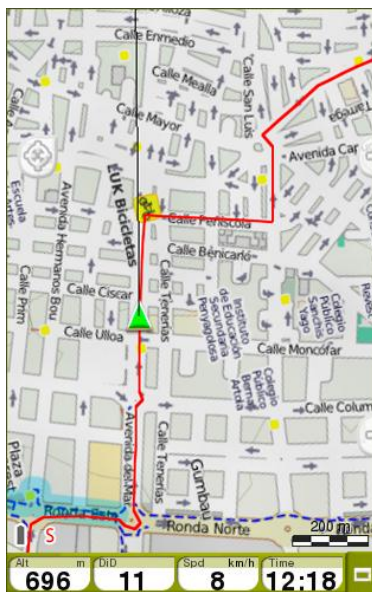


8.5 Alarmas

Durante su navegación, TwoNav puede avisarle al aproximarse a ciertos puntos de especial interés. También podrá establecer sus propias alarmas cuando supere ciertos límites.

8.5.1 Campos de datos

Alarmas para campos de datos pueden ser fijadas de acuerdo con sus preferencias justo antes de iniciar el itinerario. Para configurar sus propias alarmas todo lo que deberá hacer es definir un valor máximo y/o mínimo para cada campo. En caso de no fijar ningún valor en determinados campos, estas alarmas quedarán automáticamente desactivadas sin efectos durante la navegación.

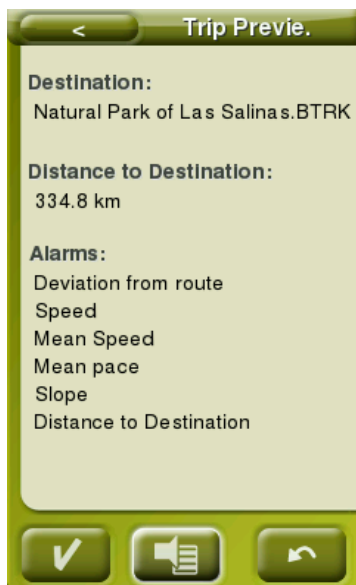

Las alarmas se mostrarán automáticamente en una ventana emergente durante su navegación de acuerdo a las preferencias que haya establecido previamente.

- **Alarma en rojo:** En caso de exceder el valor máximo.
- **Alarma en azul:** En caso de no llegar al valor mínimo.

Determine también un intervalo de repetición para cada alarma. Para hacer desaparecer la ventana emergente sólo deberá presionar cualquier parte del mapa siempre y cuando sea fuera de la ventana de advertencia.

Configure opciones adicionales de la ventana emergente desde *'Menú principal > Configuración > Avanzado'*.

8.5.2 Tracks

Cuando se esté alejando de su track de origen, con TwoNav puede definir una alarma para avisarle de su desviación de trayectoria: active *'Desviación de ruta'* y defina una distancia de desviación máxima y/o mínima. Defina también un sonido de alarma y un intervalo de repetición.

8.5.3 Waypoints

TwoNav puede avisarle al aproximarse a waypoints, defina la alarma que desee utilizar:

- **Radio waypoints por defecto:** Las alarmas de waypoint se mostrarán cuando entre en el radio de cualquier waypoint. Defina el valor del radio de acuerdo a sus preferencias.
- **Alarma sonora en waypoints:** Defina también un sonido de alarma.
- **Encender pantalla en waypoints:** Si así lo desea, la pantalla de su dispositivo se encenderá al entrar en el radio de dicho waypoint.
- **Reproducir imágenes/sonidos/textos/vídeos asociados:** Los archivos asociados pueden mostrarse automáticamente al entrar en el radio de dicho waypoint.

Importante: También puede ser alertado por los Puntos de Interés (POIs) almacenados en *'TwoNavData/POI'*. Si desea ser avisado al entrar en el radio de cualquiera de estos puntos, dichos puntos deberán tener asociado una imagen/sonido/texto/vídeo.

8.5.4 Radares

TwoNav considerará los archivos introducidos en 'TwoNavData/Radars' como radares. De modo que cuando se esté acercando a cualquier radar de tráfico podrá definir una alarma para avisarle (para usar esta función se requiere un archivo con radares actualizados).

Importante: *Actualice sus archivos de radares fácilmente con el software Land/Air (plataformas Windows/Mac), más información en <http://www.CompeGPS.com>*

- **Alarma radar:** Activar/Desactivar esta función.
- **Distancia alarma radar:** Defina la distancia mínima para ser avisado.
- **Mostrar radares:** Mostrar/Ocultar radares en la ventana de mapa.
- **Velocidad para avisar radares:** Defina el límite de velocidad para para ser avisado.

8.5.5 Límite de velocidad

- **Fijar límite velocidad:** Por defecto se considerará el límite oficial de cada vía, pero recuerde que puede establecer un límite de velocidad fijo ignorando el límite de cada vía.
- **Aviso de velocidad:** Al conducir por encima del límite de velocidad establecido, se mostrará una advertencia. Elija qué tipo de alarma desea usar.
- **Velocidad de bloqueo de interfaz:** Cuando sobrepase la velocidad establecida, la interficie de la aplicación quedará automáticamente bloqueada sin opción de poder manipular la aplicación. Configure esta función de acuerdo a las leyes de cada país.

8.5.6 Profundidad

Antes de activar/desactivar la alarma de profundidad, debe establecer el valor predeterminado de calado máximo (*'Calado': sólo para 'Barco', profundidad a la cual el buque se encuentra inmerso*):

- **Actual**
- **Siguiente waypoint**
- **Línea de proa**

Defina también un sonido de alarma y un intervalo de repetición.

8.6 Entreno

Fije las herramientas de entreno que TwoNav pone a su disposición según sus propias necesidades:

- **Virtual Coach:** TwoNav puede usar un track anterior como referencia para comparar su rendimiento actual. Seleccione un track y empiece la navegación, a continuación una simulación del track se reproducirá según la velocidad original. En pantalla verá dos indicadores: su posición actual y un puntero adicional, el '*Virtual Coach*'.
- **Tipo de tramos:** Análisis detallado del track. Divida '*virtualmente*' el track en diferentes tramos (porciones de track), ya sea por distancia, por tiempo o condiciones aéreas. Analice los tramos del track desde sus propiedades, haga clic en cualquier tramo para obtener más información.



- **Método de cálculo de energía:** Según sus preferencias.
- **Género/Peso/Edad:** Información utilizada para el cálculo de otros datos.

8.7 Vehículo

Antes de iniciar la navegación, es muy importante establecer el vehículo que va a usar tanto para la configuración del sistema como para posteriores cálculos (éstos se adaptarán en función del vehículo seleccionado):

- **Peatón**
- **Bicicleta**
- **Coche**
- **Barco**

Cuando establezca su vehículo, debe recordar que algunos parámetros así como ciertos aspectos de la navegación pueden variar dependiendo del vehículo seleccionado: restricciones de autorouting, direcciones de calles, velocidad de cruce, velocidad media, tiempos estimados, contenido de la función '*Hint*'...

El icono que indica su posición actual cambiará de color dependiendo del medio de transporte elegido.

The colour of the icon indicating your current position will change according to the selected vehicle. Cambie la configuración del puntero desde 'Menú principal > Configuración > Visualización > Puntero'.

Importante: Debido a que la navegación marítima tiene necesidades especiales comparando con la navegación terrestre, si selecciona el vehículo 'Barco', algunos cambios tendrán lugar (además de los cambios relacionados con el vehículo seleccionado): interfície distinta, unidades náuticas, menú específico para definir destino final, campos de datos específicos en la barra de herramientas y en las páginas de datos, comando 'Hombre al agua' disponible en la barra de herramientas, las cartas marinas sólo se verán en caso que la opción 'Automapas' esté habilitada... Ya que la navegación 'On-Road' no tiene sentido para 'Barco', el modo 'Off-Road' será activado automáticamente.

8.8 Navegación

- **Retomar navegación al inicio:** TwoNav le propone el mismo destino que se estableció justo antes de cerrar la aplicación.
- **Iniciar Triplog al arrancar:** Si esta opción está activada, TwoNav grabará automáticamente por defecto todos sus movimientos justo en el momento que empiece a usar la aplicación. Esta función es muy útil para los usuarios que olviden grabar su itinerario.

8.8.1 Autoruta

El modo de navegación 'On-road' puede ser configurado para que el cálculo automático de itinerario se haga según sus preferencias.

8.8.1.1 Restricciones

Antes de iniciar su navegación, es muy importante elegir si el itinerario planificado que está a punto de navegar se realizará sólo en ciertos tipos de carreteras.

8.8.1.2 Recálculo

Antes de empezar a navegar su ruta planificada, debe tener en cuenta que durante la navegación puede alejarse de su itinerario previsto debido a cualquier motivo. En estos casos, TwoNav le permite definir varios valores para volver a recalcular su ruta original y volver de nuevo al track.

8.8.1.3 Método de cálculo

Antes de iniciar su navegación, es muy importante definir si el itinerario planificado que está a punto de navegar será automáticamente calculado por:

- **El itinerario más corto**

- El itinerario más rápido

8.8.2 Siguiete waypoint

Al navegar un itinerario, puede seleccionar el evento que debe suceder para dar un waypoint por logrado y pasar al siguiente waypoint de su ruta:

- **Radio del siguiente waypoint:** Entre dentro del radio del siguiente waypoint (sólo ese será válido).
- **Radio de cualquier waypoint siguiente:** Entre dentro del radio de cualquiera de los siguientes waypoints (cualquier waypoint después del actual será válido).
- **Modo roadbook:** Al entrar en el radio de cualquier waypoint, se apuntará a éste. Al salir de él, se apuntará al siguiente waypoint. Al seguir un roadbook se requiere mostrar la información del waypoint actual mientras se encuentre en sus alrededores. De este modo podrá seguir correctamente las instrucciones para cada punto.
- **Bisectriz dentro del siguiente waypoint:** Entre dentro del radio del siguiente waypoint y cruce la bisectriz que forma con el anterior y el posterior.
- **Bisectriz dentro siguiente waypoint o 10% del radio de cualquier waypoint:** Igual que el anterior, pero en este caso si se acerca mucho a cualquier waypoint (10% de su radio) se dará como logrado y se apuntará al siguiente waypoint.
- **Sólo barra botones:** No se cambiará automáticamente al siguiente waypoint, sólo se podrá hacer manualmente desde los botones '*Siguiente waypoint*' o '*Waypoint anterior*' de la barra de botones.

Asigne un radio por defecto para los waypoints de las rutas, éste será el valor que se asigne a los waypoints que no dispongan de esta información. Si un waypoint ya contiene su propio valor de radio, éste será respetado. Pero en caso que no lo tuviera, se utilizaría el radio por defecto.

8.8.3 Estimación de tiempos

Defina las preferencias para calcular automáticamente la hora estimada de llegada a destino:

- **Usar velocidad routing del V-Map (sólo en modo 'On-Road'):** Calcula el tiempo estimado de llegada teniendo en cuenta la velocidad de la ruta.
- **Usar tiempo del track navegado (sólo en modo 'Off-Road'):** Calcula el tiempo estimado de llegada teniendo en cuenta el tiempo del track.

- **Intervalo para velocidad media parcial:** Calcula el tiempo estimado de llegada teniendo en cuenta la velocidad media parcial del intervalo de tiempo seleccionado.
- **Velocidad de crucero:** Velocidad media esperada de acuerdo al vehículo definido. Valor '*Velocidad de crucero*' por defecto:
 - **Peatón:** 3 km/h
 - **Bicicleta:** 15 km/h
 - **Coche:** 80 km/h
 - **Barco:** 20 km/h

Nota: En caso que los valores '*Velocidad de ruta*' o '*Tiempo de track*' no estén disponibles, para calcular el tiempo estimado de llegadase se utilizará la '*Velocidad media*'.

8.8.4 Pendiente

Para obtener datos de pendiente, TwoNav requiere establecer los valores de distancia para calcular los siguientes datos:

- **Distancia cálculo pendiente:** Utilizado para calcular el valor actual del campo '*Pendiente*'.
- **Distancia pendiente siguiente:** Utilizado para calcular el valor del campo '*Pendiente siguiente*'.

8.9 Tracklog

Defina de acuerdo con sus preferencias, la grabación de track que se generará de su navegación:

- **Intervalo de grabación:**
 - **Por tiempo:** Defina el tiempo de creación para cada nuevo punto de track.
 - **Por distancia:** Defina la distancia de creación para cada nuevo punto de track.
 - **Automático:** Los puntos de track se grabarán automáticamente al cambiar de rumbo y dependiendo de su velocidad.
- **Tiempo de recuperación:** En caso que la aplicación TwoNav de repente se apagara, si enciende de nuevo el dispositivo durante el intervalo establecido, sus anteriores datos podrán ser recuperados.

- **Formato de archivo:** Defina el formato de archivo resultante para sus tracks.
- **Filtro señal baja:** Si la señal GPS no es fiable, durante la grabación de su track, los puntos serán ignorados. Este simple acto impedirá la grabación de datos no fiables.
- **Color del track:** Defina el color de los nuevos tracks.
- **Grosor del track:** Defina el grosor de los nuevos tracks.
- **Puntos mostrados sin reducción:** El track grabado será visible en pantalla, de modo que los últimos puntos del track serán mostrados tal y como se graben (sin reducción de puntos). Elija el tamaño de esta sección final del track.
- **Reducción para puntos anteriores:** Se recomienda hacer una reducción del resto del track mostrado en pantalla. Defina una reducción y el track mostrado (excepto sus últimos puntos) será reducido.

***Importante:** Esta reducción no afecta al archivo de track resultante, éste mantendrá todos sus puntos. Estas funciones sólo se aplican al track visualizado en pantalla con el único propósito de ahorrar energía.*

8.10 Autonomía

Encuentre utilidades para maximizar la autonomía de la aplicación TwoNav:

- **Nivel batería**
- **No apagar si enchufado:** Si la opción está activada, el tiempo de apagado de pantalla no se aplicará, dejando su dispositivo con la pantalla encendida durante todo el itinerario.
- **Intervalo de conexión:** Mejore la autonomía de su dispositivo configurando el intervalo de conexión del GPS.
- **Desconectar GPS al parar:** TwoNav detectará sus paradas prolongadas, este modo, desconectará automáticamente el GPS.

8.11 Comunicaciones

8.11.1 Credenciales

Esta sección centraliza todas las cuentas on-line en las que está actualmente conectado, haciéndole mucho más fácil el control de sus registros:

- **myTwoNav.com:** Área de cliente de CompeGPS permitiéndole:
 - Editar su perfil de cliente
 - Administrar e instalar productos en dispositivos
 - Validar productos
 - Gestión de tracks subidos a myTwoNav
- **Dropbox:** Accesible desde '*Menú principal > Datos > Contenido de internet*'.
- **Amigos:** Accesible desde '*Menú principal > Datos > Amigos*'.

Note: Para desvincular cualquiera de sus cuentas personales, sólo deberá presionar el botón.

8.11.2 GPS

Configuraciones para conectar fácilmente su aplicación GPS:

- **Autobúsqueda GPS:** Detecte su dispositivo GPS automáticamente.
- **Conectar GPS al iniciar:** La conexión GPS puede ser establecida por defecto al iniciar el dispositivo.
- **Puerto de comunicaciones:** Defina el puerto de la conexión GPS-Ordenador.
- **Protocolo:** Defina el protocolo utilizado por el GPS.

Nota: Si desconoce el protocolo, presione '*Autodetectar*'. De este modo, TwoNav identificará el protocolo original del GPS (a excepción de: *Top Navigator* y *Brauniger Comp/IQ*).

- **Velocidad:** Defina la velocidad de transferencia de datos.

8.12 Calibración

8.12.1 Altitud (Barómetro)

TwoNav le ofrece diferentes maneras de determinar el valor de altitud para sus navegaciones:

- **GPS:** Se utilizarán los valores de altitud del GPS.
- **CDEM (Mapa relieve):** Se utilizarán los valores de altitud del mapa relieve 3D (deberá cargar un mapa de relieve 3D en su dispositivo).

8.12.2 Rumbo (Brújula)

El rumbo determina la orientación del mapa cuando se activa la función '*Orientar mapa > Track arriba*'. TwoNav le ofrece diferentes opciones para determinar el rumbo de sus navegaciones:

- **GPS:** Las últimas posiciones recibidas se utilizarán para determinar el rumbo de su movimiento actual. Si se para, esta referencia perderá fiabilidad ya que no habrá un movimiento en el que basarse.
- **Brújula:** Se utilizarán los valores de la brújula electrónica para determinar qué orientación tiene su aparato.
- **Automático (recomendado):**
 - **Velocidades bajas:** Se utilizarán valores grabados por la brújula.
 - **Velocidades altas:** Se utilizarán valores grabados por el GPS.

8.13 Avanzado

'*Avanzado*' habilita algunas funciones extra que no son de uso frecuente y podrían añadir cierta complejidad innecesaria al sistema:


- **Teclado:** Defina la presentación del teclado de la aplicación.
- **Información en listas de waypoints/tracks:** Muestre información adicional para los elementos listados en listas de datos. La información relacionada con estos archivos se presentará en una 2ª línea justo después del nombre del archivo. Defina los campos de datos que desee mostrar en esa 2ª línea.
- **Modo de waypoints activos:** Defina el modo de gestión para Archivos de Waypoints Activos.
 - **Básico:** Waypoint activo fijo + cargar al inicio.
 - **Avanzado:** El primer waypoint abierto es el activo.
- **Click en Nextevent:** Defina la destinación final al pulsar la función '*Nextevent*'.
- **Recuperar datos al volver a iniciar:** TwoNav vuelve a cargar los mismos datos que estaban siendo usados en el momento de cerrar la aplicación.
- **Pop up para alarmas:** Defina la duración de las alarmas que se muestran mediante ventanas emergentes.

- **Ver marcos de los mapas:** Muestre los márgenes de sus mapas cargados en la ventana de mapa.
- **Líneas en Infonext:** Defina el número de líneas que desee mostrar en la función 'Infonext'.

Turn RIGHT at the tower, take the main.

Turn RIGHT at the tower, take the main track with white earth, ATTENTION !! don't take any side path.

- **Zoom con doble click**
- **Zoom continuo al clicar**
- **Mostrar vista previa de ruta:** Cuando esté a punto de navegar un track/ruta/roadbook, puede mostrar una vista general de su itinerario justo antes de navegarlo.

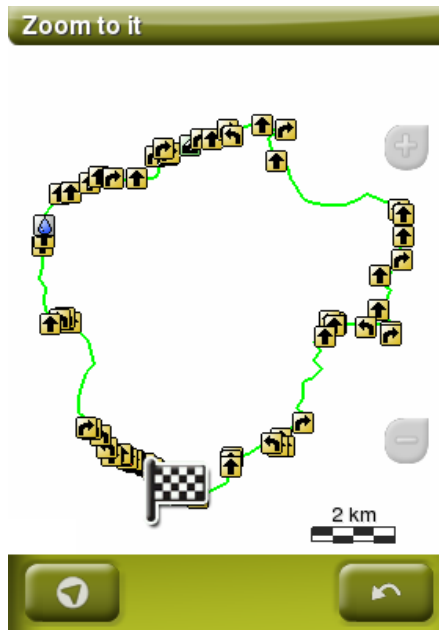

- **Info carriles (sólo en modo 'On-Road'):** En las carreteras con varios carriles, TwoNav le informará qué carril debe tomar.
- **Antialias:** Muestre líneas más suaves en los mapas vectoriales (*.VAMP).
- **Suavizador:** Calcule una interpolación de movimiento entre las posiciones que va adquiriendo el GPS para mostrar un movimiento más suave que permita una mejor percepción de la velocidad a la que se está moviendo en relación a su entorno. Al activar esta opción podrá calcular la distancia y el momento exacto en el cual realizar sus maniobras.

Esta función realiza una predicción de la posición del GPS, pudiendo así corregir el retraso de la llegada de la señal al sistema, logrando que se muestre la posición actual prácticamente a tiempo real.

- **Áreas de fondo:** Si activa esta opción sólo se mostrarán los contornos de las profundidades marinas.
- **Perfiles modo 'On-Road'/'Off-Road':** Debido a que los modos 'On-Road' y 'Off-Road' disponen de necesidades distintas, TwoNav mostrará opciones diferentes para cada modo. Si esta opción está desactivada, todas las opciones (menús y campos de datos) serán los mismos tanto para ambos modos.
- **Menú lista:** Elija entre varios modos para visualizar los submenús de la aplicación:
 - **Menú lista:** Las opciones se muestran en una lista continua.



- **Menú botones:** Si hay más opciones que las que puede visualizar en la pantalla, TwoNav añadirá más páginas para mostrarlas.
- **Altitud mínima acumulada:** Defina la altitud mínima que será considerada incremento de altitud. Altitudes inferiores a ese valor no se considerarán incrementos.
- **Velocidad mínima de movimiento:** Defina la velocidad mínima que será considerada movimiento. Velocidades inferiores a ese valor no se considerarán movimiento. Usted establece este valor.
- **Captura de pantalla crea waypoint:** Cada vez que haga una captura de pantalla, un waypoint con una imagen asociada se creará en su posición actual. La imagen se guardará automáticamente en 'TwoNavData/Data'.

- **Guardar tracklog descartado en trash:** Si esta opción está activada, al pulsar '*Pausar*' o '*Finalizar la salida*', sus siguientes movimientos también se grabarán en un track de forma automáticamente a modo de copia de seguridad ('*TwoNavData/Data/Tracklog/Trash*'). Se trata de un sistema de seguridad para evitar la pérdida de tracks en caso de olvidar iniciar la función '*Triplog*'.
- **Mostrar tracklog actual en lista:** Si esta opción está activada, el track que está grabando se mostrará también en la lista de tracks marcado con '*' ('*Menú principal > Datos > Tracks*').
- **Flecha GOTO tangente a:** GOTO arrow displays direction of the following section of the track. Defina aquí la distancia para calcular la tangente que proporcionará la dirección.
- **Salida waypoint después de:** Si un track/ruta contiene waypoints, la navegación cambiará al siguiente waypoint justo al salir del actual. Defina aquí el parámetro que determina a qué distancia del waypoint debe llegar para salir de él.


9 GESTIÓN DESDE UN ORDENADOR



Land/Air es el software perfecto para preparar y analizar todas sus actividades al aire libre (plataformas Windows/Mac). Con Land/Air será capaz de analizar sus itinerarios y gestionar cómodamente desde casa todos los datos que haya registrado su aplicación TwoNav.

Descárguese la última versión de Land/Air desde www.CompeGPS.com (obtenga más información sobre este software en el manual de Land/Air).

Después de instalar Land/Air, simplemente deberá conectar su dispositivo TwoNav a su ordenador (Windows/Mac). A continuación, Land/Air detectará su dispositivo y lo mostrará en el árbol de datos (sección '*Archivos almacenados*').

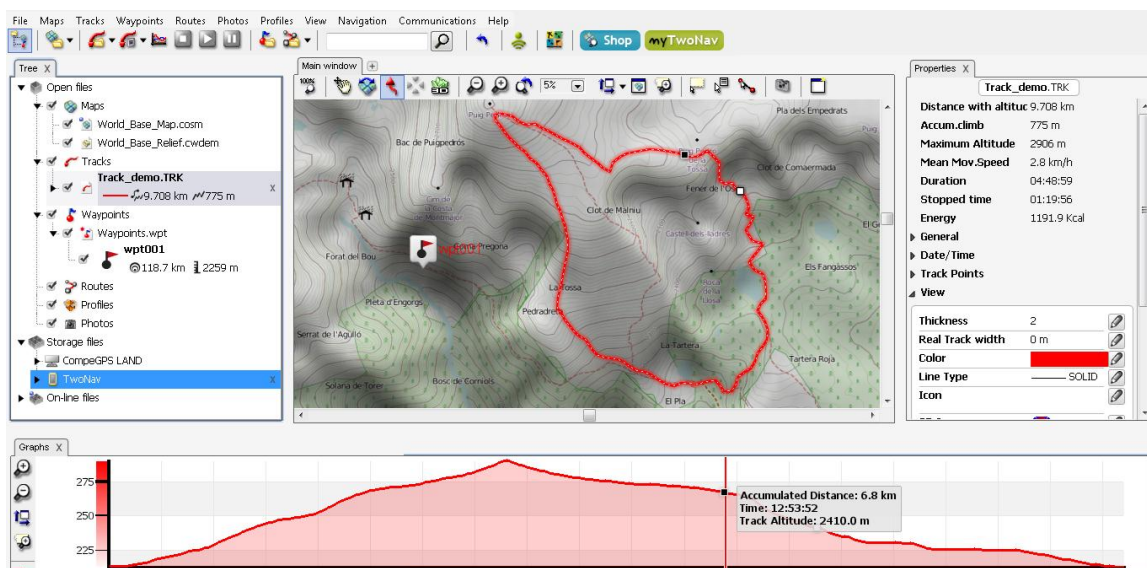

Bajo el nombre del dispositivo, verá su contenido clasificado por tipos de elementos (tracks/rutas/waypoints/mapas).

Una vez conectado, podrá realizar diversas operaciones con su dispositivo:

- **Abrir y analizar los datos registrados por TwoNav**
- **Activar y transferir archivos entre 'Ordenador-TwoNav'**
- **Actualizar su dispositivo a la última versión de TwoNav**

9.1 Abrir y analizar los datos registrados por TwoNav

Abra cualquier archivo de su dispositivo TwoNav haciendo doble click sobre su nombre en el árbol de datos.

Una vez abierto, el archivo aparecerá en el árbol de datos (sección 'Archivos abiertos'). A partir de este momento, podrá empezar a trabajar con él: visualice su elemento en la ventana de mapa, analice sus propiedades, compare sus datos mediante representaciones gráficas...

Nota: Recuerde que sus archivos abiertos todavía están almacenados en la memoria de su dispositivo. Si desea guardarlos en su ordenador, seleccione la opción 'Guardar'.


9.2 Activar y transferir archivos entre 'Ordenador-TwoNav'

Importante: Si un archivo está protegido, al transferir dicho archivo, necesitará activarlo con una licencia de producto. En caso de no activar el producto, no podrá utilizarlo en su dispositivo TwoNav.


Nota: Transfiera varios archivos a la vez: mantenga pulsada la tecla 'Control' al mismo tiempo que selecciona los archivos.

9.2.1 Via menú contextual

Abra el menú contextual sobre cualquier elemento, del árbol de datos o en la ventana de mapa y seleccione 'Enviar a', a continuación elija el destino final del archivo.

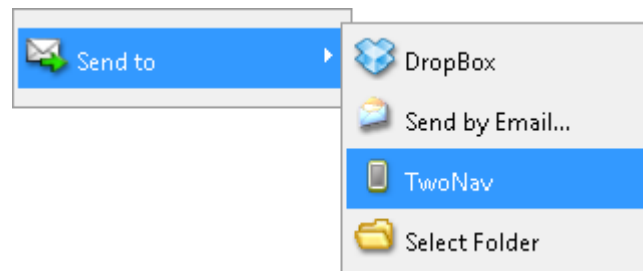

9.2.2 Arrastrando archivos directamente desde el árbol de datos

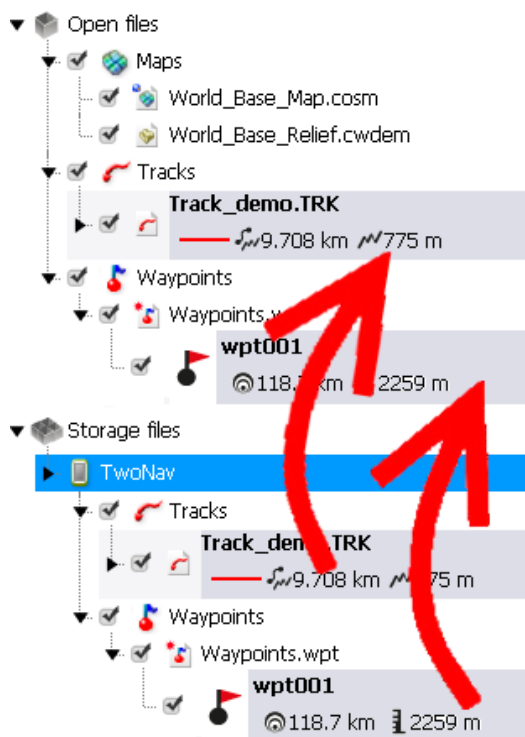

Puede mover archivos desde el árbol de datos arrastrándolos desde su origen hasta su destino final.

Por ejemplo, si desea mover cualquier elemento de la memoria interna de su dispositivo TwoNav a su ordenador, arrastre el archivo desde la carpeta de su dispositivo TwoNav hasta el árbol de datos (sección 'Archivos abiertos').

A continuación, Land/Air ubicará su elemento en la carpeta por defecto para ese tipo de archivos.


También puede realizar el proceso inverso: arrastrar archivos abiertos (listados en la sección 'Archivos abiertos') hasta su TwoNav (sección 'Archivos almacenados').

9.3 Actualizar su dispositivo a la última versión de TwoNav

Land/Air puede actualizar automáticamente el software TwoNav de su dispositivo.

1. Conecte su dispositivo TwoNav al ordenador.
2. Una vez Land/Air haya detectado su dispositivo TwoNav, éste aparecerá listado en el árbol de datos (sección 'Archivos almacenados'). A

continuación, abra el menú contextual en el elemento y seleccione la opción 'Actualizar software TwoNav'.

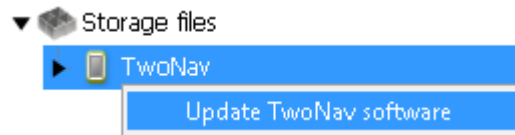

3. El proceso de descarga e instalación tardará varios minutos.
4. Cuando dicho proceso haya terminado, podrá arrancar su dispositivo con total normalidad.

10 GARANTÍA

CompeGPS garantiza este producto frente a defectos de materiales o mano de obra durante dos años partiendo de su fecha de compra. Durante el periodo de garantía, CompeGPS se compromete a reparar el producto defectuoso o sustituirlo por otro que funcione correctamente, sin garantizar la preservación de los datos que pudieran estar contenidos en él.

CompeGPS no garantiza la calidad de los mapas incluidos, eximiéndose de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de ellos.

Quedan fuera de la garantía los efectos del desgaste ante el uso normal del producto que se pueden dar en elementos tales como la pantalla, botones, cubiertas de goma o partes móviles.

La presente garantía quedará invalidada ante las siguientes circunstancias:

1. Manipulación brusca en cualquier forma: golpes fuertes o con objetos punzantes, torsiones, compresiones, vibraciones etc. Si destaca la recarga de la batería mientras se conduce una motocicleta u otro vehículo sometido a vibraciones como caso específico de manipulación brusca.
2. Exposición inapropiada a agua (por ejemplo: cualquier tipo de exposición con las cubiertas de goma mal cerradas o la inmersión incluso con las cubiertas bien cerradas), polvo, condiciones térmicas extremas, corrosión, oxidación o sustancias químicas.
3. Manipulación del producto con dispositivos o aplicaciones no autorizados, especialmente en el intento de instalar software distinto al autorizado (suministrado exclusivamente en www.CompeGPS.com) o de utilizar claves de activación ilegales no suministradas por CompeGPS.
4. Apertura, modificación o reparación no realizada por el servicio técnico de CompeGPS.

CompeGPS no se responsabilizará de cualquier daño que se pueda derivar del uso o mal uso del producto, liberándose de cualquier obligación ante posibles accidentes que puedan ocurrir durante el uso del producto en cualquier medio de transporte.

Cualquier reclamación deberá ser realizada contactando con CompeGPS mediante una de las siguientes vías:

- A través del distribuidor que realizara la venta del producto.
- Departamento de soporte técnico on-line de CompeGPS: (<http://Support.CompeGPS.com>)

Una vez confirmado el contacto, se le indicarán los pasos a seguir para ejecutar su garantía.

El cliente deberá acompañar la reclamación con una prueba de compra original en la que se especifique el nombre y domicilio del vendedor, la fecha y lugar de compra y el tipo de producto.

Todos los gastos de envío estarán a cargo del cliente.

11 APÉNDICE: CAMPOS DE DATOS

En esta sección podrá revisar la lista completa de todos los campos de datos de TwoNav. Estos campos se mostrarán en las páginas de datos y la barra de datos de la aplicación. Puede configurar qué campos de datos desea mostrar según sus propias necesidades desde '*Menú principal > Configuración > Campos & Botones > Campos de datos*':

- **Aceleración normal:** Valor de aceleración en dirección perpendicular al movimiento (en movimientos circulares).
- **Aceleración tangencial:** Aceleración tangencial en la misma dirección lineal del movimiento.
- **Altitud a siguiente:** Altitud hasta el siguiente waypoint.
- **Altitud del suelo:** Altitud del suelo proporcionada por el mapa relieve 3D (*.CDEM).
- **Altitud máxima:** Altitud máxima lograda en este itinerario.
- **Altura barométrica:** Altura actual percibida por el altímetro barométrico.

- **Altura desde el suelo:** Altura desde el suelo.
- **Altura GPS:** Altura actual percibida mediante satélites por el sistema GPS.
- **Altura:** Altura por encima del nivel del mar.
- **Amanecer:** Hora del amanecer.
- **Ascensión a destino:** Diferencia entre la altura de su destino y la altura actual.
- **Ascensión a siguiente:** Diferencia entre la altura del siguiente waypoint y la altura actual.
- **Ascensión acumulada:** Suma de las ascensiones realizadas desde la salida hasta su posición actual.
- **Batería:** Estado de carga actual de la batería.
- **Brújula:** Dirección que sigue sobre el plano horizontal.
- **Coordenadas:** Coordenadas de su posición actual.
- **Cronómetro:** Empezará a contar cuando se inicie manualmente.
- **Croquis:** Imagen sobre futuras maniobras.
- **Descenso acumulado:** Suma de los descensos realizados desde la salida hasta su posición actual.
- **Desviación de ruta:** Distancia respecto a la ruta activa.
- **Distancia a destino:** Distancia a destino (último waypoint de la ruta)
- **Distancia a siguiente radar:** Distancia hasta el siguiente radar.
- **Distancia a siguiente:** Distancia hasta el siguiente waypoint.
- **Distancia virtual coach:** Distancia entre su posición actual y la posición del *'Virtual Coach'*.
- **Emisión de CO2 parcial:** Emisión de CO2 emitida desde el inicio del itinerario. Al apagar TwoNav, este valor se reinicia automáticamente.
- **Emisión de CO2 total:** Emisión de CO2 emitida en todos sus itinerarios. Al apagar TwoNav, este valor no se reinicia automáticamente.

- **Energía total:** Energía parcial del odómetro.
- **Energía total:** Energía total del odómetro.
- **%FCR:** Frecuencia cardíaca en reposo.
- **Flecha GOTO:** Flecha que indica la dirección al siguiente waypoint.
- **GPS diferencial:** Aporta información complementaria para corregir inexactitudes del receptor de satélites.
- **Gráfica ruta:** Representación gráfica de la ruta realizada.
- **Gráfica:** Representación gráfica del track realizado.
- **HDOP:** Horizontal Dilution of Precision (estimación de la precisión actual del GPS).
- **Hora estimada a destino:** Hora estimada de llegada a destino, último punto del itinerario (a velocidad actual).
- **Hora estimada a siguiente:** Hora estimada de llegada al siguiente waypoint (a velocidad actual).
- **Hora:** Hora actual según la zona horaria seleccionada.
- **Icono radar:** Muestra un icono al entrar en el radio de un radar.
- **L/D (fineza instantánea):** Cociente de planeo que calcula distancia recorrida horizontalmente entre la descendida (Glide ratio). Una relación L/D grande indica un buen planeo, mientras que una pequeña indica un descenso rápido.
- **L/D gol:** Cociente de planeo (glide ratio) mínimo requerido para llegar a Gol (pasando por los waypoints intermedios) (distancia a Gol partido por altura sobre el suelo del gol).
- **L/D req.:** Cociente de planeo (glide ratio) mínimo requerido para llegar al siguiente waypoint (distancia al waypoint partida por altura sobre el nivel del suelo del waypoint).
- **Límite de velocidad:** Límite de velocidad establecido en su carretera actual.
- **Memoria libre:** Memoria libre del sistema.

- **Memoria virtual libre:** Memoria virtual disponible en su dispositivo.
- **Nombre del archivo de track:** Nombre del archivo de track cargado en este momento.
- **Nombre del sitio:** Nombre del elemento en su posición actual.
- **Nombre siguiente waypoint:** Nombre de su próximo waypoint.
- **Número de puntos:** Número de puntos de track grabados hasta este momento.
- **Odómetro de la salida:** Distancia acumulada de su itinerario actual. Al apagar TwoNav, este valor se reinicia automáticamente.
- **Odómetro total:** Distancia acumulada de todos sus itinerarios. Al apagar TwoNav, este valor no se reinicia automáticamente. (TwoNav puede calcular la distancia total usando cálculos de datos).
- **Panel informativo:** Si su mapa disponible de indicaciones viales, éstas serán mostradas.
- **PDOP:** Position Dilution Of Precision (estimación de la precisión de posición del GPS).
- **Pendiente a destino:** Pendiente restante hasta alcanzar el destino.
- **Pendiente a siguiente kilómetro:** Pendiente restante hasta alcanzar el próximo kilómetro.
- **Pendiente a siguiente waypoint:** Pendiente restante hasta alcanzar el próximo waypoint.
- **Pendiente a siguiente:** Pendiente hasta el siguiente waypoint.
- **Pendiente:** Pendiente de su movimiento actual.
- **Población:** Población actual.
- **Porcentaje ruta:** Porcentaje de la ruta que ya ha sido recorrido.
- **Potencia actual:** Potencia en este mismo momento.
- **Potencia máxima:** Potencia máxima desde el inicio del itinerario.
- **Potencia media:** Promedio de todos los valores de potencia.

- **Precisión:** Margen de error del GPS.
- **Presión atmosférica:** Presión atmosférica actual calculada mediante el altímetro barométrico.
- **Presión del aire:** Presión actual del aire.
- **Profundidad a siguiente:** Profundidad del siguiente waypoint.
- **Profundidad actual:** Profundidad actual según la carta náutica.
- **Profundidad en línea de proa:** Profundidad actual en la línea de proa.
- **Puesta de sol:** Hora de la puesta de sol.
- **Radio de giro:** Radio de giro que está tomando en este momento.
- **Ritmo actual:** Velocidad en minutos/kilómetro.
- **Rumbo a siguiente:** Rumbo hasta el siguiente waypoint.
- **Rumbo en movimiento:** Promedio de todos los valores de rumbo por encima de la velocidad mínima de movimiento.
- **Rumbo GPS:** Dirección seguida de acuerdo con el sistema GPS.
- **Rumbo magnético:** Dirección que sigue según la brújula interna del GPS.
- **Rumbo medio en movimiento:** Promedio de todos los valores de rumbo por encima de la velocidad mínima de movimiento.
- **Rumbo medio:** Promedio de todos los valores de rumbo.
- **Rumbo:** Dirección según el sistema GPS.
- **Satélites en uso:** Cantidad de satélites que percibe el sistema.
- **Temperatura:** Temperatura actual.
- **Tiempo en movimiento:** Total de tiempo en movimiento.
- **Tiempo estimado a destino (cucero):** Tiempo estimado de llegada a destino, último punto del itinerario (a velocidad de crucero).
- **Tiempo estimado a destino:** Tiempo estimado de llegada a destino, último punto del itinerario (a velocidad actual).

- **Tiempo estimado a siguiente (cucero):** Tiempo estimado de llegada al siguiente waypoint (a velocidad de crucero).
- **Tiempo estimado a siguiente:** Tiempo estimado de llegada al siguiente waypoint (a velocidad actual).
- **Tiempo parado:** Tiempo total sin generar movimiento.
- **Tiempo sin paquete:** Tiempo transcurrido desde la última vez se recibió señal de GPS.
- **Tiempo virtual coach:** Tiempo entre su posición actual y la posición del 'Virtual Coach'.
- **VDOP:** Vertical Dilution Of Precision (estimación de la precisión vertical del GPS).
- **Velocidad media:** Promedio de todos los valores de velocidad.
- **Velocidad máxima:** Velocidad máxima durante su itinerario actual.
- **Velocidad media en movimiento:** Promedio de todas las velocidades por encima de la velocidad mínima de movimiento.
- **Velocidad media parcial:** Promedio de todos los valores de velocidad desde el inicio de su itinerario hasta este momento.
- **Velocidad rumbo bueno:** Componente de la velocidad en la dirección correcta hacia el siguiente waypoint.
- **Velocidad siguiente radar:** Velocidad máxima permitida en el siguiente radar.
- **Velocidad vertical:** Velocidad de descenso (componente vertical de la velocidad).
- **Velocidad:** Velocidad actual.
- **ZonaFC (%Máx.):** Zonas predefinidas de intensidad cardíaca.
- **ZonaFC (%Máx.-Reposo):** Zonas predefinidas de intensidad cardíaca (Frecuencia cardíaca en reposo).

Nota: Debido a las restricciones de cada plataforma, algunas funciones pueden estar disponibles sólo en ciertas plataformas TwoNav.

12 APÉNDICE: BARRA DE HERRAMIENTAS

En esta sección podrá revisar la lista completa de todas funciones de la barra de herramientas de TwoNav. Puede configurar qué herramientas desea mostrar según sus propias necesidades desde '*Menú principal > Configuración > Campos & Botones > Barra de herramientas*':

- **Abrir:** Abra cualquier archivo.
- **Activar GPS:** Iniciar/Detener la conexión con el GPS.
- **Alternar mapas:** TwoNav puede sobreponer varios mapas, pudiendo mostrar dos o más mapas al mismo tiempo.
- **Apagar pantalla:** La pantalla se apagará directamente.
- **Cambiar tramo:** Crea un nuevo tramo del mismo track a partir de su posición actual.
- **Captura de pantalla:** TwoNav hará una captura de pantalla automáticamente.
- **Cerrar edición:** Termine la edición de cualquier elemento.
- **Cerrar herramienta:** Cerrar fácilmente el modo de barra de herramientas.
- **Desplazar/Rotar:** Movimiento del mapa.
- **Empezar/Pausar:** Empiece o pause su navegación actual.
- **FF siguiente:** Saltar al siguiente evento.
- **FF:** Acelerar simulación. Clique otra vez para usar velocidad inicial.
- **Hombre al agua:** Si alguien cae en el agua, la ruta se recalculará automáticamente a ese punto.
- **Mapa más detallado:** Se intenta cargar un mapa de más resolución que el mapa actualmente cargado.
- **Mapa menos detallado:** Se intenta cargar un mapa de menor resolución que el mapa actualmente cargado.
- **Marcar punto de roadbook:** Cree un nuevo punto de roadbook en su posición actual.

- **Marcar y editar waypoint:** Cree un nuevo waypoint eligiendo la ubicación donde desee situarlo y editando sus propiedades.
- **Modo 3D:** Cambie el modo de visualización de mapa ('2D > 3D > 3D+').
- **Navegar:** Elija el destino que está a punto de navegar.
- **Nuevo waypoint:** Cree un nuevo waypoint en su posición actual.
- **Orientar mapa:** Track arriba/Norte arriba.
- **Página:** Acceda a las páginas de datos.
- **Pantalla completa:** La mayor parte de elementos de la interfaz se ocultan con tal de tener una visión más amplia.
- **Parar:** Finalice su navegación actual.
- **Pausar:** Pause el itinerario. Púlselo de nuevo para reanudar la simulación.
- **RW anterior:** Saltar al anterior evento.
- **RW:** Acelerar simulación. Clique otra vez para usar velocidad inicial.
- **Silencio:** Deshabilite el nivel sonoro de la aplicación.
- **Sincronizar virtual coach:** Ubique automáticamente la función 'Virtual Coach' en su posición actual.
- **Ventana de zoom:** Dibuje un área en el mapa para hacer zoom a dicha sección.
- **Waypoint anterior:** Al navegar una ruta o un track con waypoints, cambie al anterior.
- **Waypoint siguiente:** Al navegar una ruta o un track con waypoints, cambie al siguiente.
- **Zoom 100%:** El zoom se ajustará automáticamente a la visualización del mapa en su máxima resolución.

Nota: Debido a las restricciones de cada plataforma, algunas funciones pueden estar disponibles sólo en ciertas plataformas TwoNav.

13 APÉNDICE: CARÁCTERES ESPECIALES

Al tener que introducir una dirección, puede encontrarse el caso que deba introducir caracteres que no existen en el teclado del sistema.

En estos casos, le proporcionamos una tabla de equivalencias para que sepa qué carácter debe introducir:

- 'A' → 'À', 'Á', 'Ä', 'Â', 'Å', 'Ã', 'Æ'
- 'C' → 'Ç'
- 'D' → 'Ð'
- 'E' → 'É', 'È', 'Ë', 'Ê'
- 'I' → 'Í', 'Ì', 'Ï', 'Î'
- 'N' → 'Ñ'
- 'O' → 'Ó', 'Ò', 'Ö', 'Ô', 'Ø', 'Õ', 'Œ'
- 'S' → 'Š', 'ß'
- 'T' → 'Þ'
- 'U' → 'Ú', 'Ù', 'Ü', 'Û'
- 'Y' → 'Ý', 'ÿ'
- 'Z' → 'Ž'
- ' ' → ' ' (espacio)
- ' _ ' → ' ' (espacio)
- ' \ ' → ' ' (espacio)

Por ejemplo: Si debe introducir *'LidlStraße'* tendrá que pulsar la 'S' en lugar de la 'ß'.